


3. Arbeitsschritt:

- Die linke Seite bis zum Anschlag einschwenken.
- Den Hebel ganz nach unten drücken und wieder in Ausgangsstellung zurück bringen.

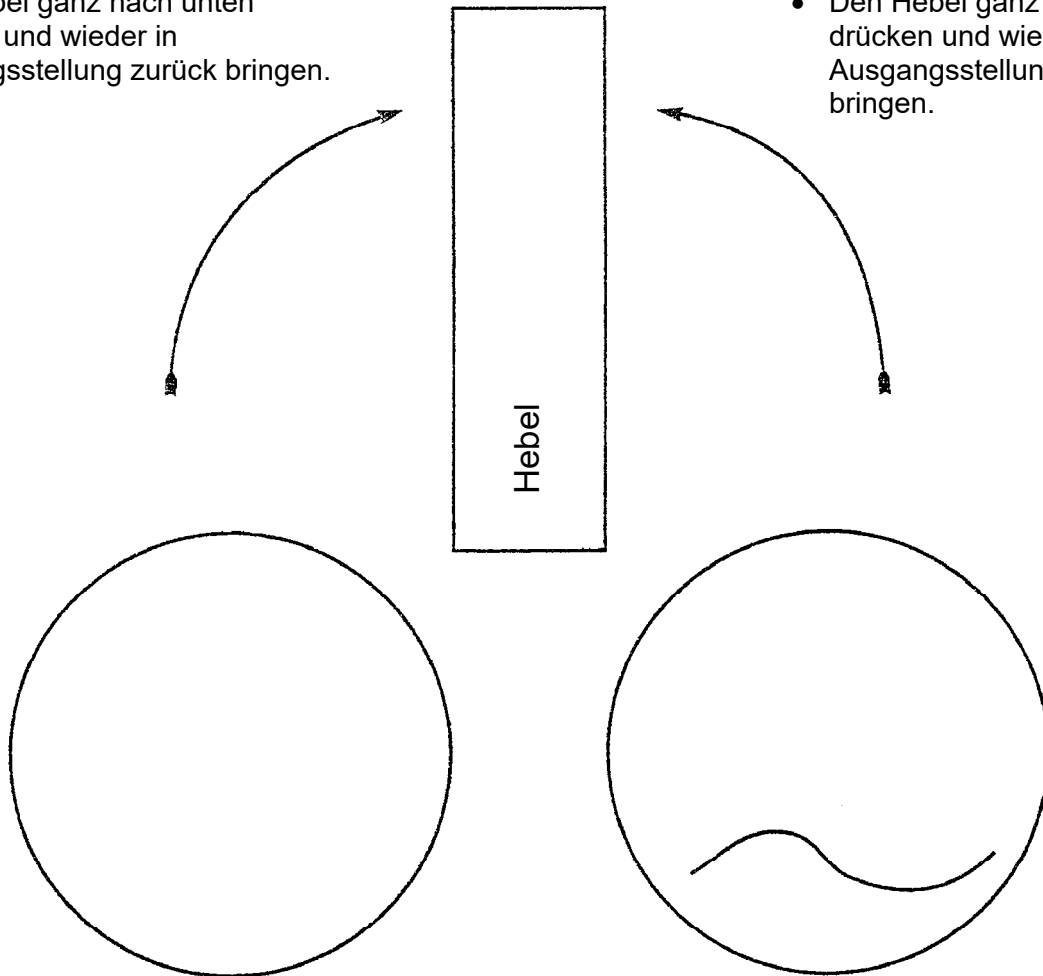


4. Arbeitsschritt:

- Die rechte Seite bis zum Anschlag einschwenken.
- Den Hebel ganz nach unten drücken und wieder in Ausgangsstellung zurück bringen.

1. Arbeitsschritt:

- Die glatte Buttonscheibe mit dem Falz nach unten einlegen.
- Das Papier, Foto, usw. einlegen und ausrichten.
- Klarsichtfolie einlegen.

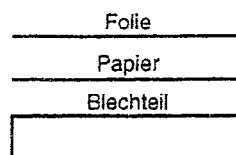

2. Arbeitsschritt:

- Den Unterteil mit der Nadel nach unten einlegen.

Achtung: Bitte jeweils nur Einzelteile einlegen!

Arbeitsanleitung:

Die Buttonmaschine auf einer stabilen Platte oder einem Tisch mit zwei Schrauben fix montieren.

- 1 Zuerst in den Bolzen, bei dem unten die Federn ersichtlich sind, die Buttonscheibe mit dem Falz nach unten einlegen. Jetzt auf der glatten Oberfläche das ausgestanzte Papier, Foto, usw. (Ø 5,6 cm) platzieren und abschließend noch mit der transparenten Folie abdecken.
- 2 Den Prägestempel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und den Buttonrückteil mit der Nadel nach unten in den zweiten Bolzen einlegen (der gebogene Teil der Nadel ist oben zu sehen).
- 3 Alle Teile sind nun richtig in der Buttonmaschine eingelegt und diese Einstellung darf nicht mehr verändert werden. Jetzt den Hebel fest, so weit wie möglich, nach unten drücken und wieder in Ausgangsstellung zurück bringen. Im Anschluss den Prägestempel gegen den Uhrzeigersinn zurück bis zum Anschlag drehen, nochmals den Hebel fest, so weit wie möglich, nach unten drücken und wieder in Ausgangsstellung zurück bringen. Zum leichteren Entfernen des fertigen Button's einfach den Prägestempel im Uhrzeigersinn etwas zurück drehen und aus dem Bolzen entnehmen.

Tipp: Beim Einlegen des Bildes und der Schüssel mit der Nadel immer darauf achten, dass die Teile waagrecht liegen, damit die Einstellung des Bildes zur Nadel auch richtig stimmt.

Hinweis: Fehlerhafte Buttons können die Folge von zu dicken Materialien sein. Die besten Ergebnisse werden mit Papier, dünner Pappe oder Fotos erzielt. Es ist aber auch möglich dünnen Filz, bestickte Stoffe, getrocknete Gräser und Blumen, usw. zu verwenden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Wartung der Buttonmaschine:

Während der Zeit, in der die Maschine nicht verwendet wird, kann Rost entstehen. Wenn das passiert, kann die Maschine einfach mit Stahlwolle poliert werden. Um dieses Problem zu vermeiden, die blanken Stellen von Zeit zu Zeit mit Schmiermittel oder Öl behandeln. Vor der nächsten Verwendung müssen die Teile, die mit den Buttons in Berührung kommen, gut gereinigt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit der neuen Button Maschine!

Ihr Winkler Schulbedarf Team

www.winklerschulbedarf.com