


A viharcső egy olyan elképesztően egyszerűen elkészíthető hangszer, amelyben óvatos rázogatással egy kb. 40 cm hosszú rugót hozunk mozgásba. Ezáltal meghökkentően igazi dörgés-, szél- és viharhangok keletkeznek. A vihardob alkalmas színházi előadásokra, korai zenei oktatáshoz vagy mesék zenei aláfestéséhez.

Anyaglista:



- 1 kartonhenger Ø 60 x 240 mm
- 1 zárófedél Ø 60 mm
- 1 nyomórugó Ø 5 x 400 mm
- 1 szeg 25 mm

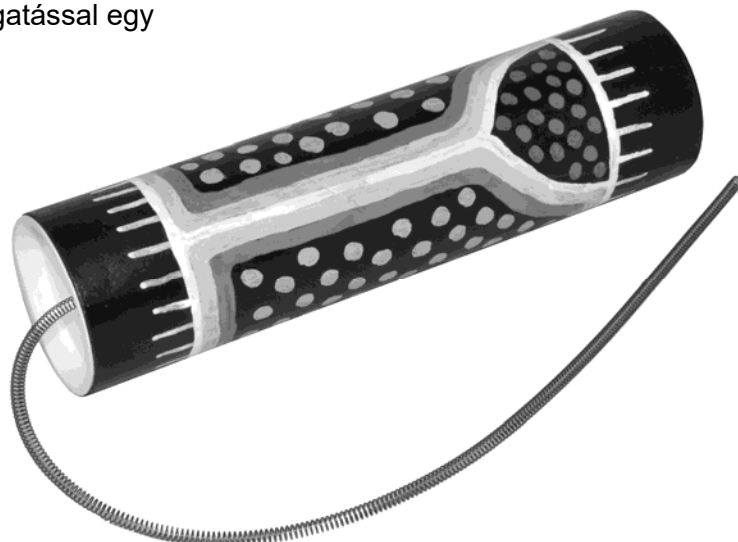

Munkafolyamat:

1. Először alakítsuk ki a kartonhenger (Ø 60 x 240 mm) színvilágát. Erre több lehetőség is adott: ragaszthatunk rá színes papírt, fotókat, újságpapírt, szalvéta technikát alkalmazhatunk vagy lefesthetjük víz-, akril- vagy diszperziósfestékkel. Ha nem vízálló réteggel vonjuk be (pl. vízfesték) akkor ajánlatos átlátszó lakkal védeni.

2. Jelöljük ki a fehér műanyagfedő középpontját és szúrjuk ki a mellékelt szeggel. A nyomórugó (Ø 5 x 400 mm) egyik végét fűzzük be az előszúrt lyukba és csavarjuk az óramutató irányában kb. 5 mm mélyen a fedőbe. Ha egy hőragasztópisztoly kéznél van, akkor a rugó végét egy csepp hőragasztóval a fedőre rögzíthetjük. Többnyire annyira jól illik a rugó a lyukba, hogy nem szükséges ragasztani. Ezután helyezük a fedőt a kartonhenger egyik nyílásába. A másik nyílást szabadon kell hagyni!

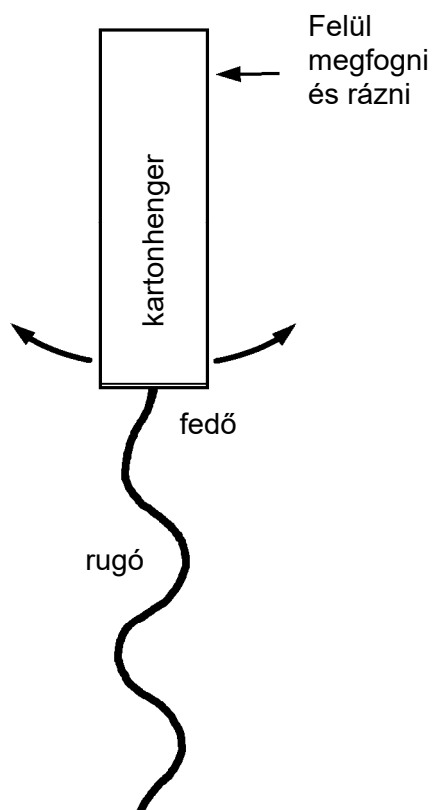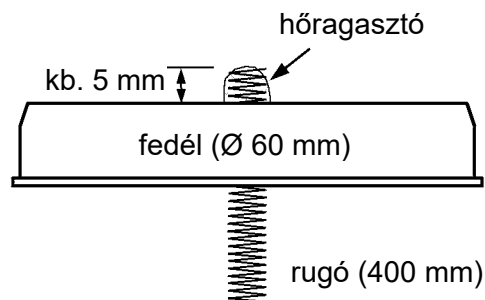

3. A dörgőhangok a kartonhenger rázogatása által keletkeznek. Fogjuk meg egy kézzel a csövet a felső nyílásnál és rázzuk többször erőteljesen jobbra és balra. Miután megtaláltuk a megfelelő ütemet, a rugó elkezd rezegni és egy messzire hallatszó dörgőhangot ad ki. Használható visszhanghatásos hangerősítőként, ha a cső nyílásába kiáltunk vagy énekelünk. A rugót körömmel kaparva pl. rőfögést hallhatunk, stb.