

Varázskéz táncoltatja a figurádat? Mögötte a mágnesesség fizikai jelensége áll. A figura alján lévő fémkorongot a spatulán lévő mágnes vonzza. A mágnes annyira erős, hogy a sajtosdoboz kartonján át is működik. Így a figurát úgy mozgathatod ide-oda, ahogy szeretnéd, akár táncra is pördítheted.

Anyaglista:

Figura


- 1 parafadugó - kúp alakú 18 - 22mm
- 1 fagolyó furattal - bükkfa Ø 20 mm
- 1 fémkorong 4,3 x 20 mm

Táncparkett


- 1 sajtosdoboz fedél
- 1 sajtosdoboz alj

Mágneses rúd

- 1 spatula (barkácsfa) - 25 x 200 mm
- 1 erős mágnes

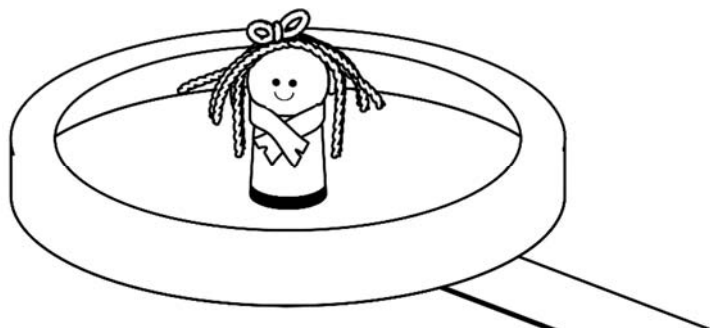

figura

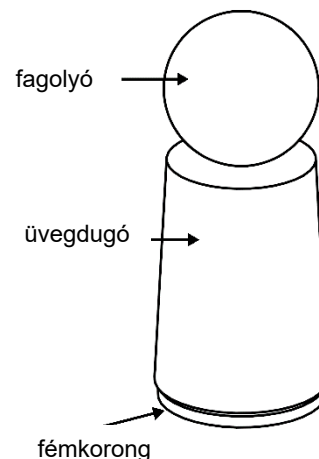

fagolyó

üveg dugó

fémkorong

Munkaleírás:

Figura

Ragasszuk a parafadugóra a fagolyót és a fémkorongot a rajz alapján. Használjunk ehhez barkácsragasztót vagy enyvét.

Táncparkett


Ragasszuk össze a sajtosdoboz fedelét és alját.

Mágneses rúd

A mágneset ragasszuk a rajz szerint a spatula végére. Használjunk ehhez barkácsragasztót vagy enyvét.

A sajtosdoboz peremét lefesthetjük vagy ragaszthatunk rá valamit. Készítsünk a figurából pl. fonállal, szövettel vagy filccel egy táncost, balerinát, korcsolyatáncost, deszkást, állatot vagy mesefigurát. Gondoljuk ki hozzá egy történetet vagy egy rövid színdarabot.

Jó szórakozást a táncoló figuráddal!

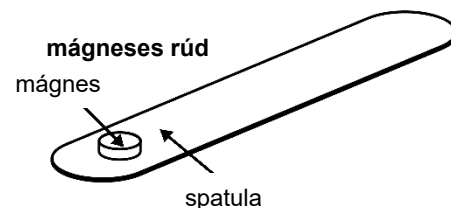

mágneses rúd

mágnes

spatula