MAGAS INDÍTÁSÚ HELIKOPTER

WINKLER - Nr. 100788

Anyaglista:

3 Nyárfafurnérlap 200 x 60 x 4 mm
1 Rotor gyűrűvel Ø 200 mm
1 Meghajtó tengely
1 Gyors indítású eszköz

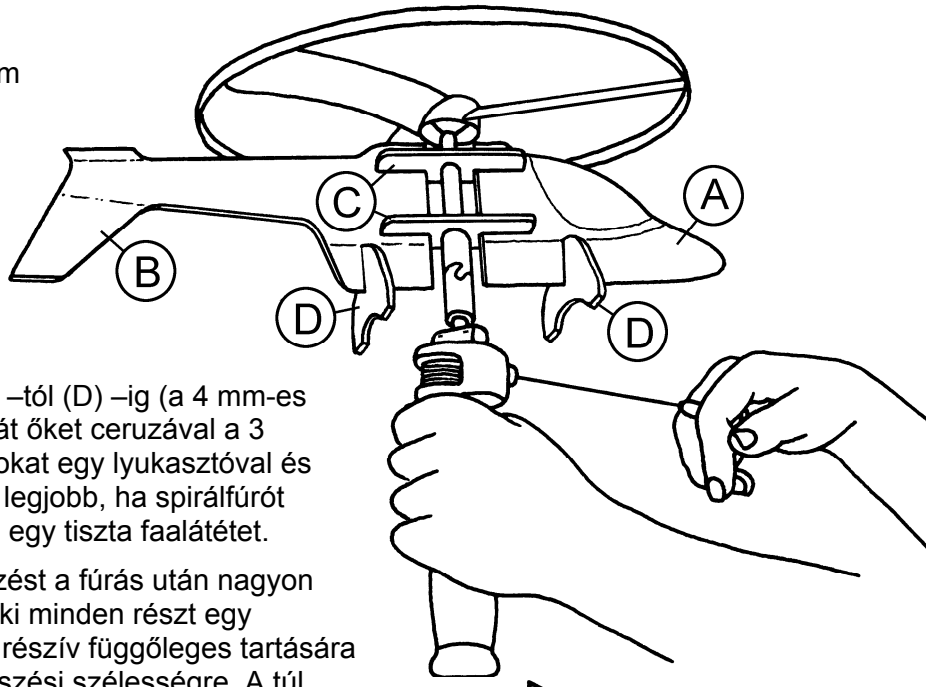

Munkafolyamat:

1. Vágd ki a részek sablonjait (A) –tól (D) –ig (a 4 mm-es bemetszést ne!) majd másold át őket ceruzával a 3 furnérlapra. Jelöld meg a furatokat egy lyukasztóval és fúrd ki állványos fúrógéppel. A legjobb, ha spirálfúrót használsz központi heggyel és egy tiszta faalátétet.
2. Rajzold be a 4 mm-es bemetszést a fúrás után nagyon pontosan majd végezetül vágj ki minden részt egy lombfűrésszel. Ügyelj a lombfűrészív függőleges tartására és egy pontosan 4 mm-es metszési szélességre. A túl szűkbemetszéseket korrigáld egy reszelővel.
3. Tompítsd le a furnérrészek minden peremét finom csiszolópapírral majd fesd le saját elképzeléseid alapján. Tűzd össze utána a részeket (A) –tól (D) –ig egy kis ragasztóval a bemetszéseknél.
4. Ellenőrizd le, hogy a meghajtó tengelye a Ø 8 mm-es lyukakba elég lazán forog-e. Ha nem, akkor utána kell fúrni. Helyezd be alulról a tengelyt majd rögzítsd a Ø 200 mm-es gyűrűrotort enyhe kalapácsütésekkel a tengelyre.
5. Helyezd rá a kész helikoptert a gyorsindító eszközre, húzd meg erősen a startgombot és elkezdődhet a repülés.

   Figyelem: Kinyújtott karral indítani és soha ne irányítsd emberekre vagy állatokra!
   Ne nyúlj a forgó rotorba!
   A zsinór újra feltekerésénél ne engedd el a startgombot!

SABLONOK

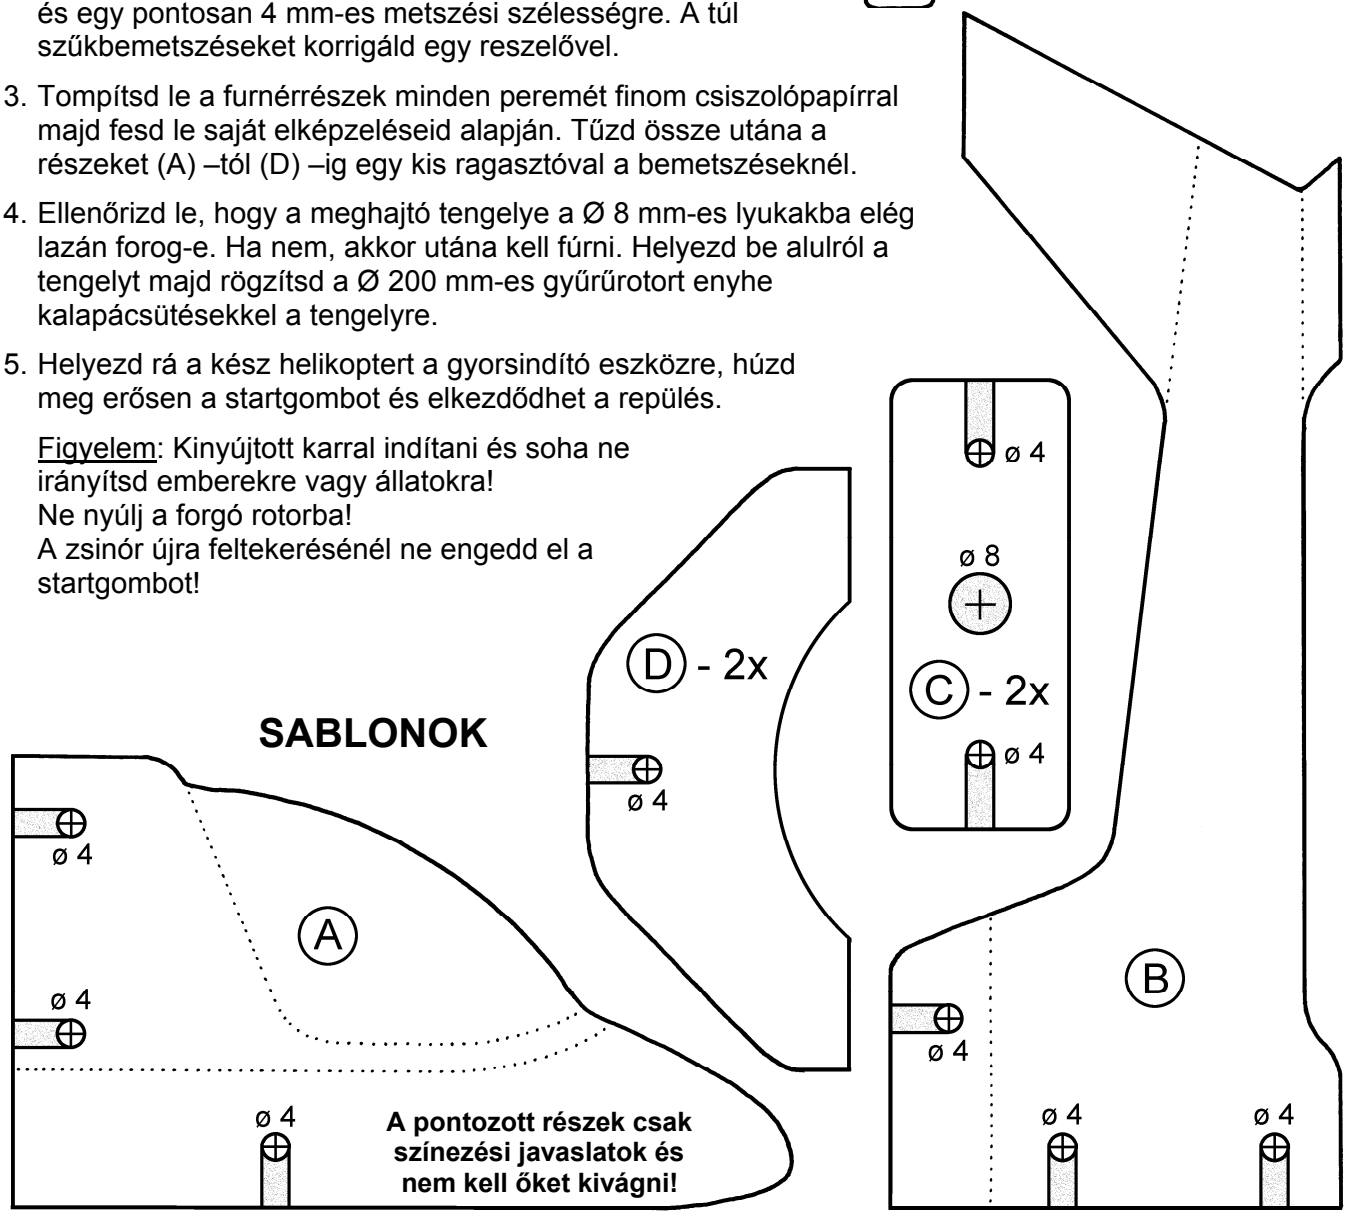

copyright Winkler Iskolaszer Kft.
www.winkleriskolaszer.hu