


Materialliste:


- 1 Fichtenleiste 200 x 10 x 10 mm
- 2 Fichtenleisten 170 x 10 x 5 mm
- 2 Pappelsper Holzleisten 170 x 20 x 4 mm

Arbeitsanleitung:


1. Die Teile (A) und (B) entstehen aus einer der beiden Sperrholzleisten (170 x 20 x 4 mm).

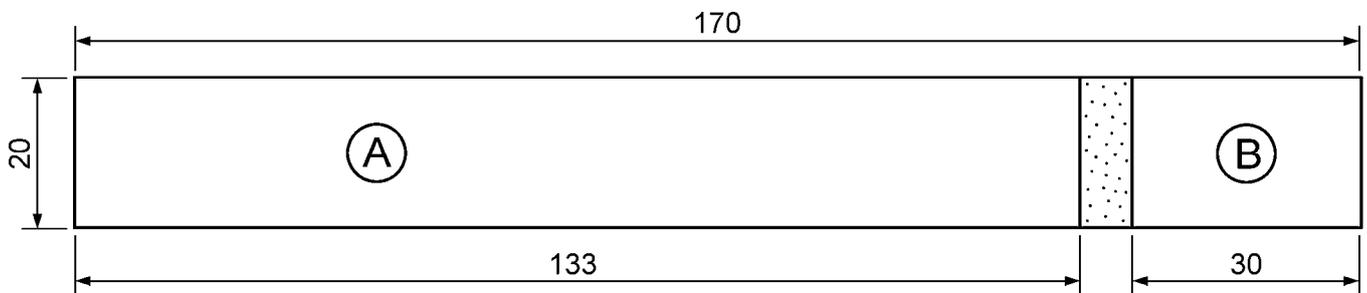

2. Feile und schleife ein Ende von Teil (A) zu einem spitzen Keil laut Skizze zurecht. Achte aber darauf, dass die Kante scharf und nicht brüchig ist!

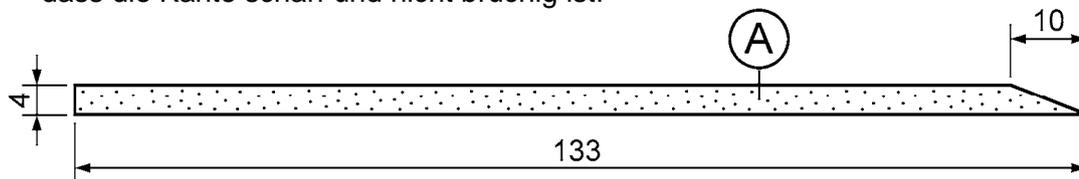

3. Säge von der Fichtenleiste (200 x 10 x 10 mm) ein 30 mm langes Stück (D) und schleife von einer Seite ca. 1,5 bis 2 mm weg. Es entsteht dadurch nach dem Zusammenbau ein Luftkanal im Mundstück. Der Rest dieser Fichtenleiste ist Teil (E).

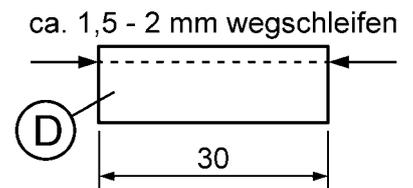

4. Leime nun die Teile (A), (B), (C) und (D) auf die zwei Leisten (F)-(170 x 10 x 5 mm). Achte besonders bei den Leimfugen darauf, dass es später zu keinen Luftaustritten kommt. Als Hilfe beim Zusammenleimen kann Leiste (E) eingeschoben werden. Diese Leiste darf aber nicht angeleimt werden. Ziehe sie also sofort nach dem Zusammenbau wieder heraus!
5. Schleife alle Ecken und Kanten nach dem Abbinden des Leims und forme das Mundstück mit Feile und Schleifpapier. Schiebe schließlich Leiste (E) ein und teste das Pfeiferl. Durch Verschieben der Leiste (E) wird die Tonhöhe verändert. Mit etwas Übung kann man sogar einfache Melodien pfeifen.

