
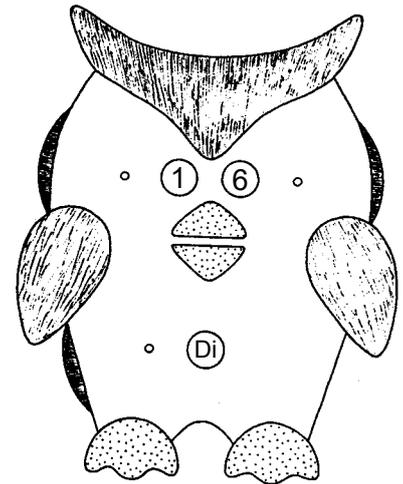



Materialliste:

- 3 Pappelsperrholzplatten 210 x 172 x 4 mm
- 2 Fichtenleisten 172 x 10 x 5 mm
- 1 Druckvorlage: "Datumscheiben"
- 3 Rundkopfklammern
- 2 Bildaufhänger (Papier)

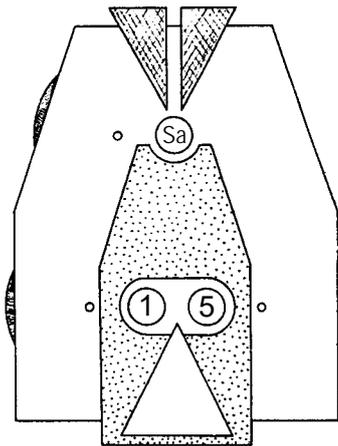


Arbeitsanleitung:

1. Zeichne drei Kreise (A) $\varnothing 90$ mm ($r = 45$ mm) mit dem Zirkel auf eine Sperrholzplatte, säge sie mit dem Laubsägebogen aus und bohre die Löcher im Zentrum mit einem 3 mm Bohrer. Schleife die Sägestellen sauber nach und lackiere oder bemale die drei Kreisscheiben (A). Schneide die Datumscheiben von der Druckvorlage aus und klebe sie mittig auf die drei Holzscheiben.

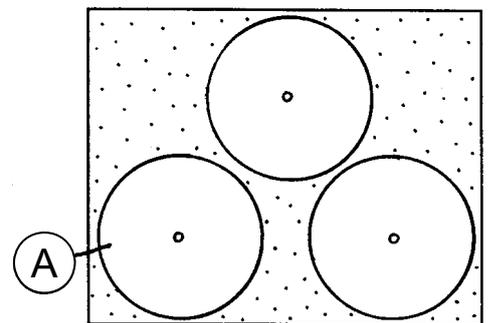

2. Nun muss die Entscheidung fallen, welche der zwei Formen (modern oder Eule) gebaut werden soll. Auch eigene Entwürfe sind möglich. Übertrage zuerst die Grundplatte (B) ohne die eingezeichneten Kleinteile (C, D, E) mittels Durchdrücken mit einem Kugelschreiber auf eine Sperrholzplatte. Ziehe die Linien und Bohrpunkte mit Bleistift nach und bohre je drei 3 mm und 17 mm (oder 18 mm) Löcher. Die drei großen Löcher können auch ausgesägt werden. Übertrage anschließend die Kleinteile (C), (D) und (E) auf die letzte Sperrholzplatte. Nach dem Aussägen werden alle Teile mit feinem Schleifpapier geschliffen. **Ein Tipp:** Wird der Kalender in Klassenstärke gebaut, so empfehlen wir die Erstellung von Kartonschablonen - Zeichnung auf Karton kleben, ausschneiden und die Bohrpunkte vorstechen! Noch widerstandsfähiger wären Schablonen aus 1 mm Polysterol.

3. Als Abstandhalter zur Wand werden auf der **Rückseite** der Grundplatte (B) noch Leistenstücke geleimt. Länge sie je nach ausgewählter Form laut Skizze ab und leime sie auf die Rückseite von Platte (B). Während der Leim trocknet können sie z.B. mit Wäscheklammern fixiert werden.
4. Vor dem Zusammenleimen werden jetzt alle Teile bemalt. Die Klebestellen sollten nicht gestrichen werden, da sonst der Leim nicht mehr optimal abbinden kann. Klebestellen vorher anzeichnen! Verwende am besten Acrylfarben.

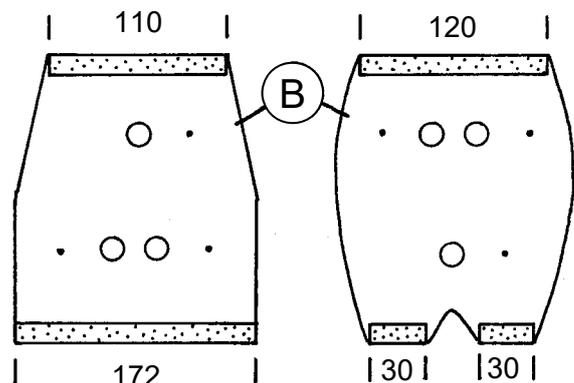

5. Leime jetzt die Kleinteile (C, D, E) auf die Vorderseite der Grundplatte (B). Drücke die Laschen der drei Rundkopfklammern durch die 3 mm Löcher und befestige die Datumscheiben. Zum Schluss werden die 2 Bildaufhänger mit Leim oder Kontaktkleber beiderseits auf der obersten Leiste (Rückseite) befestigt.

