
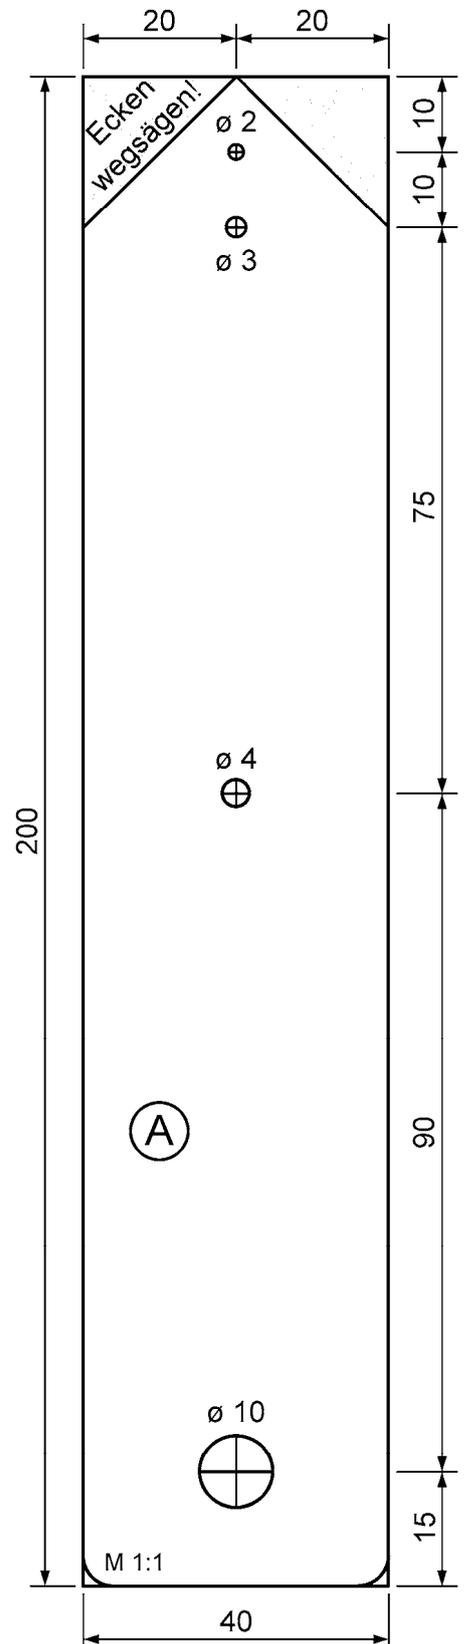


Einige Vögel wie Amseln und Rotkehlchen bevorzugen bei der Winterfütterung Weichfutter. Daher ist ein Apfel-Futterhäuschen eine sinnvolle Ergänzung zu den üblichen Futterhäusern mit Körnerfutter. Diesen Vögeln kann man damit frische oder auch leicht angefaulte Äpfel und Birnen anbieten.


Materialliste:

- 1 Fichtenleiste 200 x 40 x 15 mm
- 1 Fichtenleiste 85 x 30 x 30 mm
- 1 Kiefernsperrholzbrett 246 x 110 x 6 mm
- 1 Buchenrundstab Ø 10 x 120 mm
- 1 Gewindestange M4 x 90 mm
- 2 Muttern M4
- 1 Spaxschraube 3 x 40
- 2 Ringschrauben 5/12
- 6 Nägel, 20 mm
- 1 Aludraht Ø 1,5 mm - 0,5 m lang

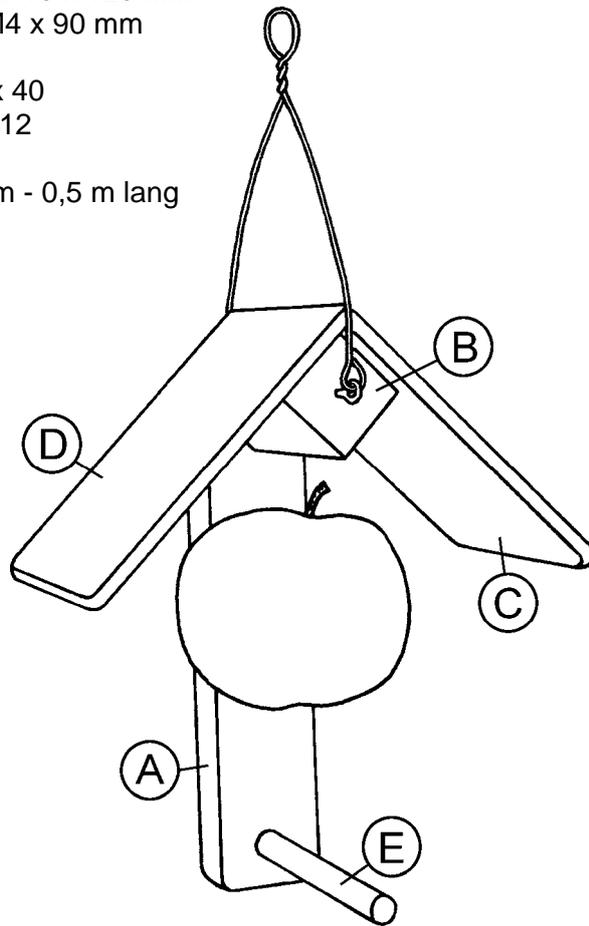


Arbeitsanleitung:


1. Übertrage die Bohrungen laut Zeichnung auf die Fichtenleiste (A)-(200 x 40 x 15 mm), bohre sie und säge die zwei angezeichneten Ecken weg.
2. Bohre beide Stirnseiten von Klötzchen (B)-(85 x 30 x 30 mm) mit einem Ø 2 mm Bohrer ca. 10 mm tief.

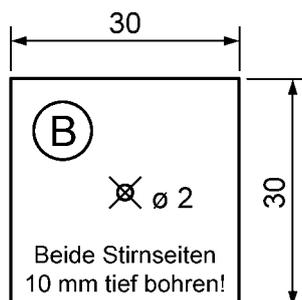


3. Zeichne die Dachbretter (C) und (D) auf der Sperrholzplatte (246 x 110 x 6 mm) an. Säge das Brett mit dem Laubsägebogen durch, schleife die Sägestellen nach und runde jeweils zwei Ecken mit Schleifpapier ab. Schlage an den angegebenen Stellen vier Nägel (20 mm) so weit ein, dass die Spitzen auf der anderen Seite leicht herausragen.

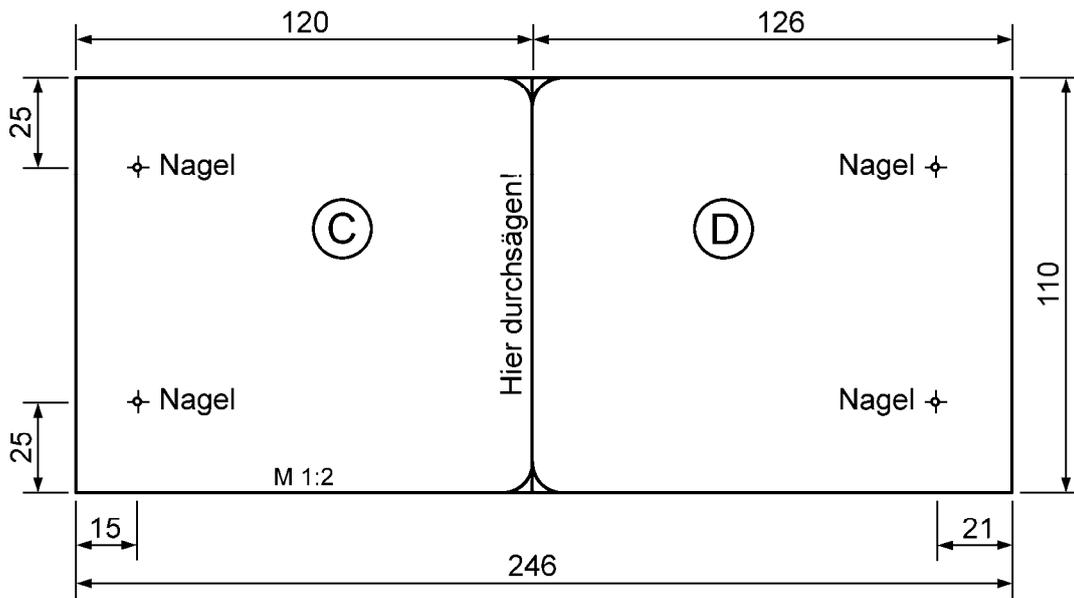

4. Leime und nagle zuerst das etwas kürzere Brett (C) der Zeichnung entsprechend auf das Fichtenklötzchen (B) und dann Brett (D).

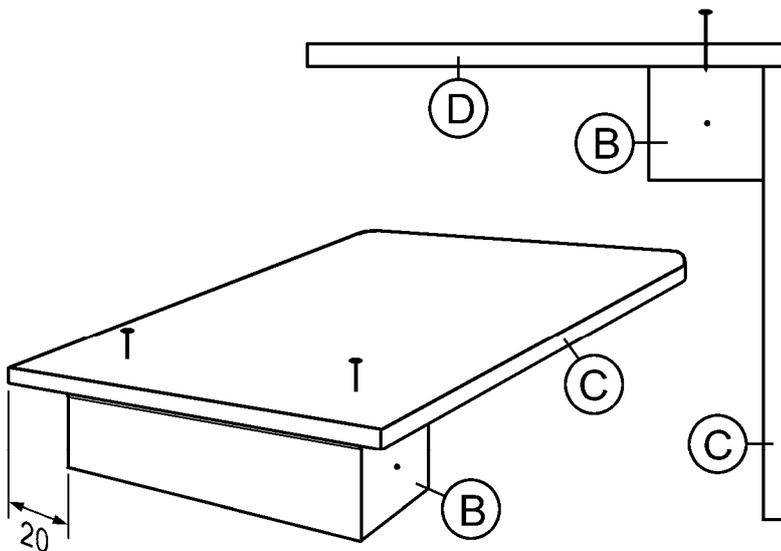

5. Schlage den Rundstab (E)-(Ø 10 x 120 mm) mit etwas Leim in die Ø 10 mm Bohrung von Leiste (A). Entgrate die Schnittkanten der Gewindestange M4 x 90 mit einer Schlichtfeile und spitze ein Ende etwas zu, damit später die Äpfel leichter aufgesteckt werden können. Schraube anschließend die Gewindestange mit zwei Muttern M4 an Leiste (A) fest. Die Dachkonstruktion wird mit der Spaxschraube 3 x 40 und Leim auf Leiste (A) befestigt.
6. Da das Futterhäuschen nasser Witterung ausgesetzt wird, sollte zumindest das Dach lackiert oder mit Teerpappe überzogen werden. Die restlichen Holzteile können mit farblosem Lack oder Wachslasur behandelt werden.
7. Drehe die zwei Ringschrauben in die Ø 2 mm Bohrungen und fertige aus dem beiliegenden Aluminiumdraht eine Aufhängevorrichtung.

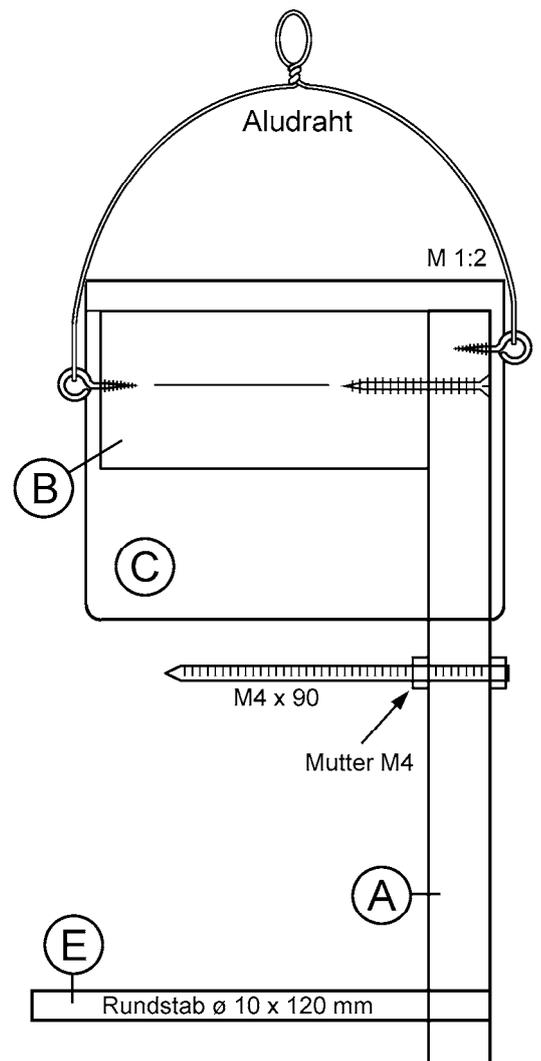

Ansicht von der Seite