
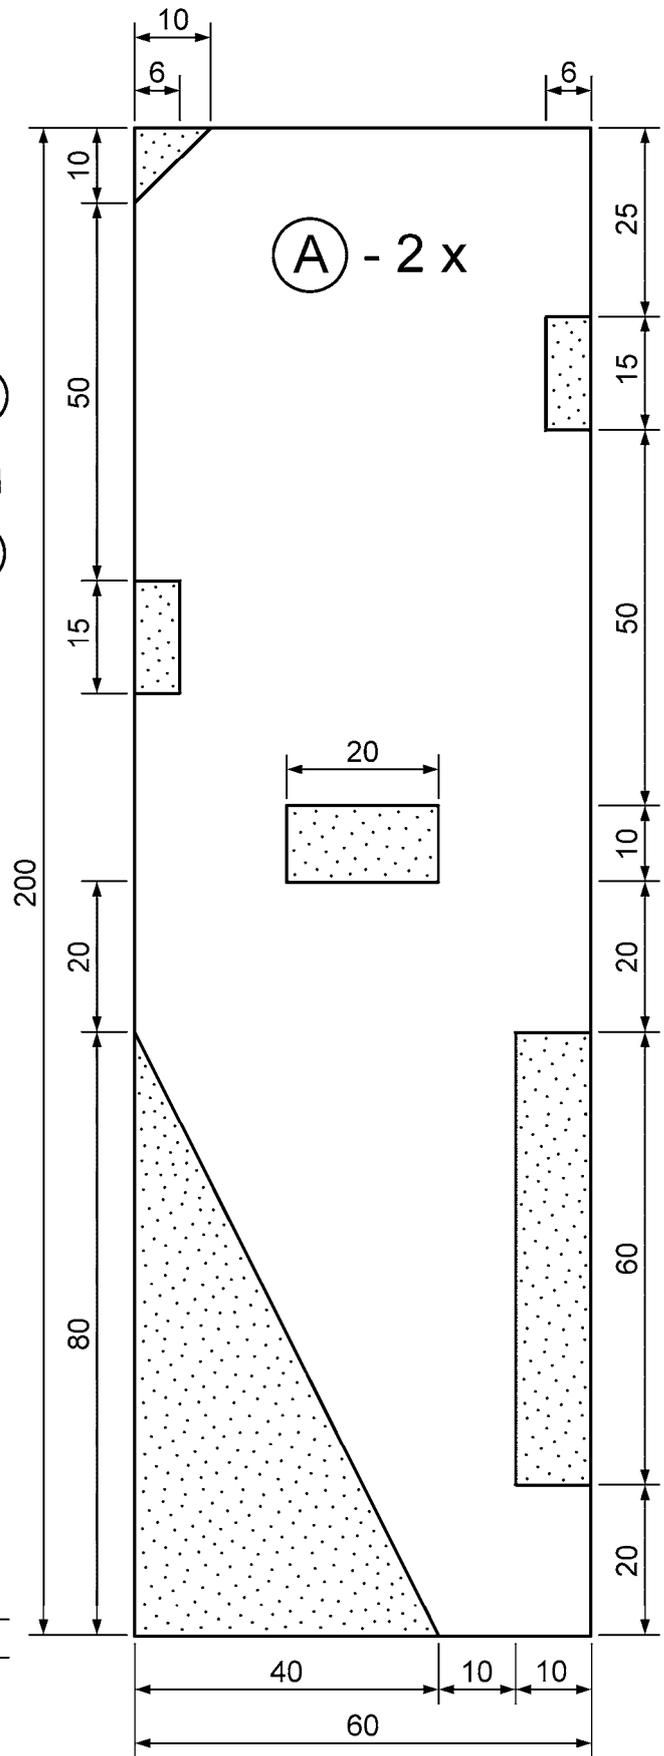



## Materialliste:

- 2 Kiefernsperrholzleisten 200 x 60 x 10 mm (A)
- 1 Kiefernsperrholzleiste 360 x 60 x 10 mm (B)
- 1 Kiefernsperrholzleiste 300 x 60 x 10 mm (C)
- 2 Kiefernsperrholzleisten 360 x 15 x 6 mm (D + E)
- 3 Schraubhaken, gerade
- 10 Nägel - 20 mm

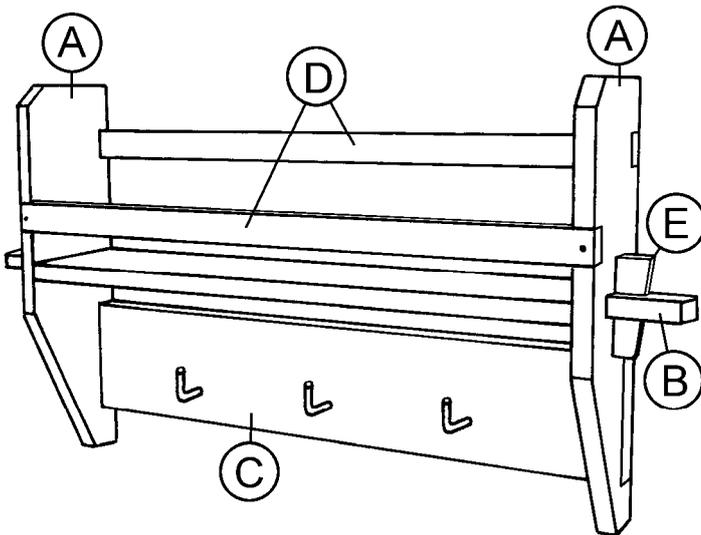


## Arbeitsanleitung:

1. Zeichne die zwei Leisten (A)-(200 x 60 x 10 mm) laut Plan an und säge die gepunkteten Flächen möglichst genau weg bzw. heraus. Bei den Einschnitten für die Leisten (B), (C) und (D) ist es von Vorteil, wenn man die Eckpunkte vor dem Sägen mit einem  $\varnothing 1$  mm Bohrer bohrt. Der Laubsägebogen lässt sich dadurch sehr leicht  $90^\circ$  um die Ecken führen. Prüfe nun, ob die Leisten hineinpassen und arbeite die Aussparungen gegebenenfalls mit einer kleinen Feile nach. Schleife danach alle Außenkanten der zwei Seitenteile (A) mit feinem Schleifpapier nach.
2. Stich auf Leiste (C)-(300 x 60 x 10 mm) mit einer Stechahle drei Löcher für die Schraubhaken vor und drehe sie mit einer Zange ein.

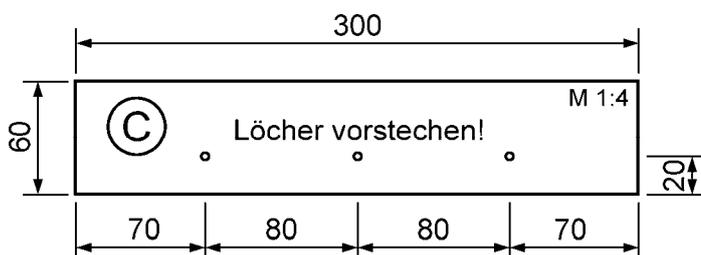


3. Die zwei Teile (D) und die Keile (E) entstehen aus den zwei Sperrholzleisten (360 x 15 x 6 mm). Länge die Leisten ab und säge die zwei Keile (E) zurecht.

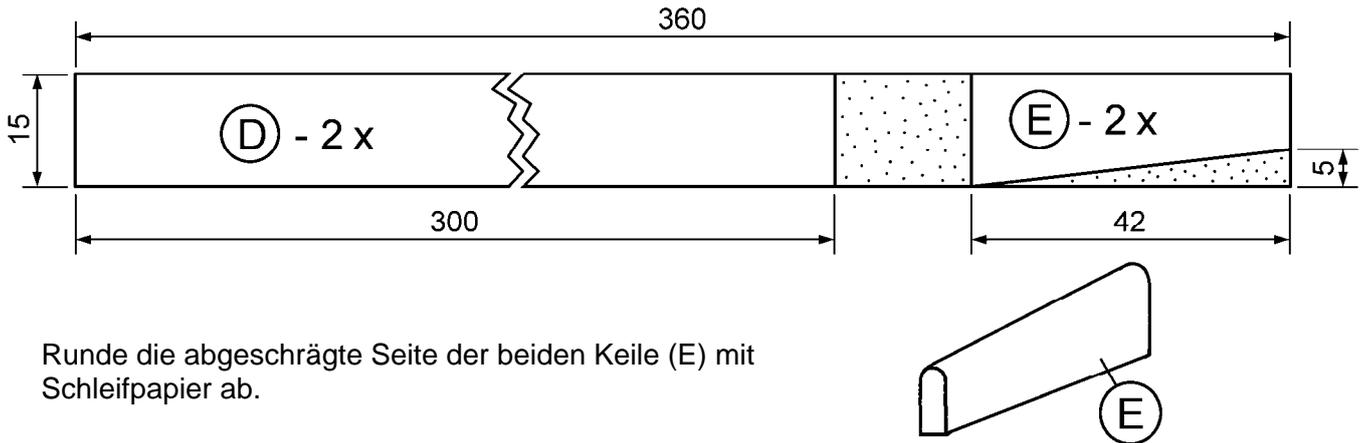

Runde die abgeschrägte Seite der beiden Keile (E) mit Schleifpapier ab.

4. Übertrage die folgende Skizze auf die Leiste (B)-(360 x 60 x 10 mm). Bohre vier  $\varnothing 6$  mm Löcher und arbeite zwei Schlitz für die Keile (E) mit dem Laubsägebogen und einer kleinen Feile heraus. Säge die gepunktet eingezeichneten Flächen weg und schleife die Sägestellen nach.

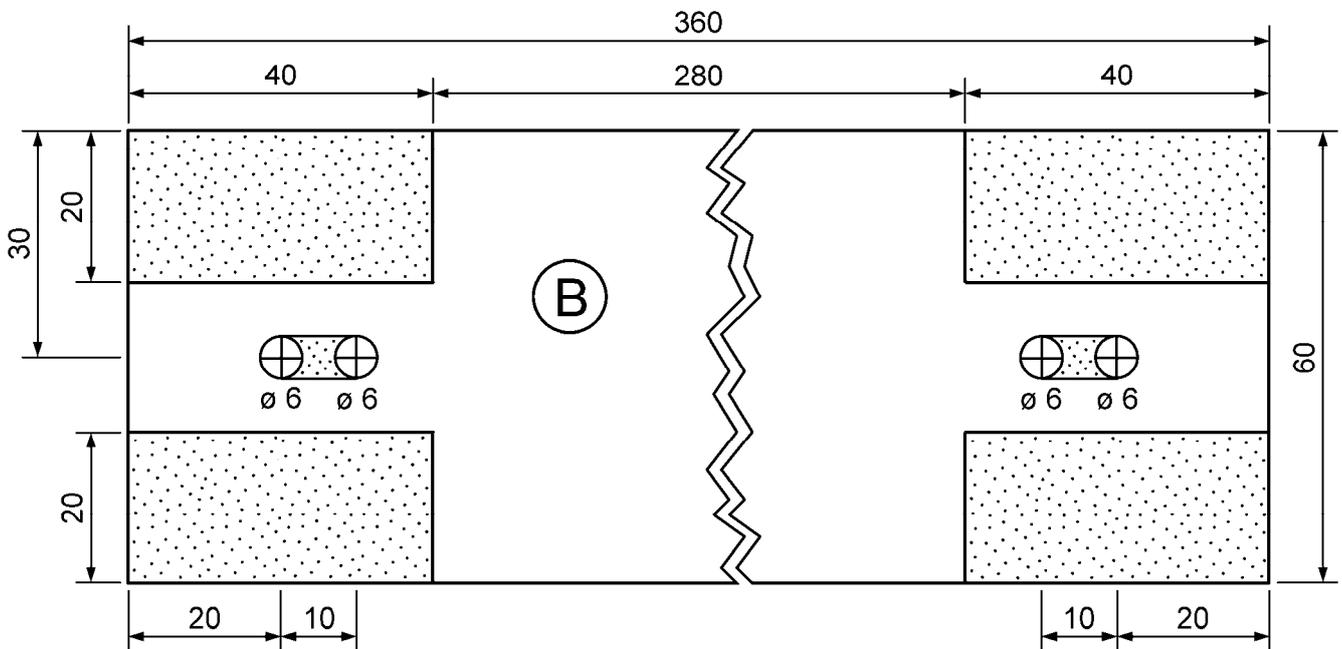

5. Stecke die zwei (A)-Teile auf die Zapfen von Leiste (B) und drücke die Keile (E) fest in die Schlitz. Befestige schließlich die drei Querleisten (C) und (D) mit Leim und Nägeln in den entsprechenden Aussparungen der Seitenleisten (A).

6. Als Oberflächenversiegelung empfehlen wir Klarlack oder Wachslasur. Natürlich kann das Gewürzbord vorher auch gebeizt werden.

Schlage zwei Stahlnägeln im Abstand von 270 mm so tief in die Wand, dass die Nagelköpfe noch 7 mm herausragen und hänge das Gewürzbord an der oberen Querleiste (D) auf.

