



Materialliste:

- 1 Pappelsperrholzplatte 400 x 140 x 6 mm
- 2 Pappelsperrholzleisten 340 x 50 x 10 mm
- 1 Pappelsperrholzleiste 400 x 30 x 10 mm
- 2 Pappelsperrholzplatten 150 x 100 x 4 mm
- 3 Schraubhaken, gerade - 20 mm
- 20 Wagnerstifte - 20 mm


Arbeitsanleitung:

- Schneide die Schablonen für die Teile (A) und (B) von Seite 2 aus und klebe die zwei Teilschablonen (B) an der Klebelasche zusammen. Die Schablone (A) ist nur eine Teilschablone, denn beim **Grundbrett (A)-(400 x 140 x 6 mm)** ist oben nur die Abrundung und die Aufhängebohrung ($\varnothing 6$ mm) anzuzeichnen.

Die Schablone (B) wird mit Bleistift auf die **zwei Sperrholzleisten (340 x 50 x 10 mm)** übertragen. Bohre Teil (A), säge die drei Teile (A) und (B) aus und schleife alle Sägestellen nach.
- Zeichne die Teile (C - 2 x) und (D) laut Plan auf der **Sperrholzleiste (400 x 30 x 10 mm)** an und lange sie mit einer Gehrungssage ab. Bohre in Teil (D) drei Locher ($\varnothing 2$ mm) fur die Schraubhaken oder stich sie mit einer Stechahle kraftig vor. Drehe anschließend die Schraubhaken ein.

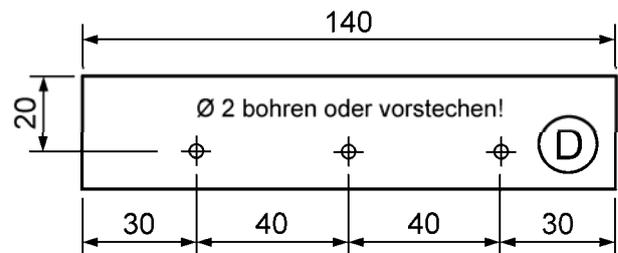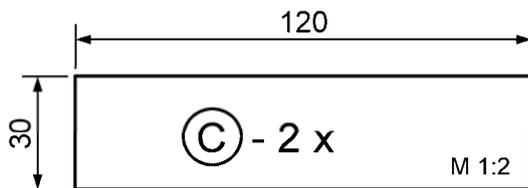

- Setze nun alle Teile provisorisch zusammen und korrigiere Ungenauigkeiten. Leime und nagle dann die Leisten (B), (C) und (D) auf das Grundbrett (A). Runde alle Ecken und Kanten der **zwei Sperrholzplatten (E)-(150 x 100 x 4 mm)** mit Schleifpapier leicht ab und leime sie als Fachabdeckungen (E) auf die zwei (B)-Leisten.

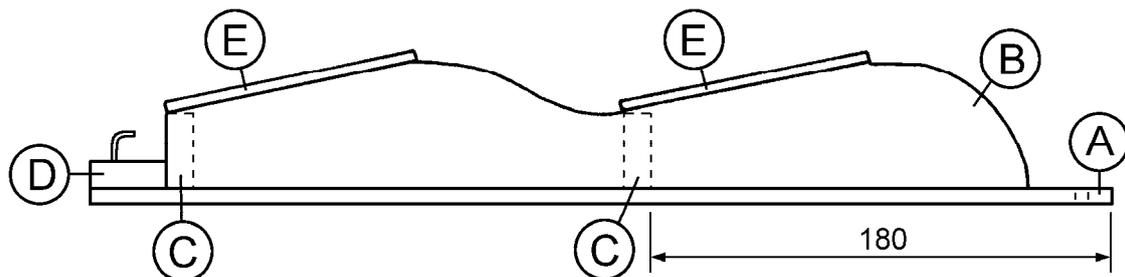

- Schleife das Bord nach dem Abbinden des Leims mit feinem Schleifpapier nach. Zur Farbgebung bzw. Oberflächenversiegelung empfehlen wir Acryllacke, Klarlack oder Wachslasur.

SCHABLONEN (M 1:1)

