



Materialliste:

- 2 Pappelsperrholzbrettchen 320 x 90 x 6 mm
- 1 Pappelsperrholzbrettchen 90 x 90 x 4 mm
- 1 Pappelsperrholzleiste 260 x 30 x 8 mm
- 2 Kartons (einseitig weiß) 210 x 100 mm
- 2 Holzwalzen Ø 50 x 66 mm
- 1 Holzrad Ø 30 mm
- 5 Holzdübel Ø 6 x 30 mm

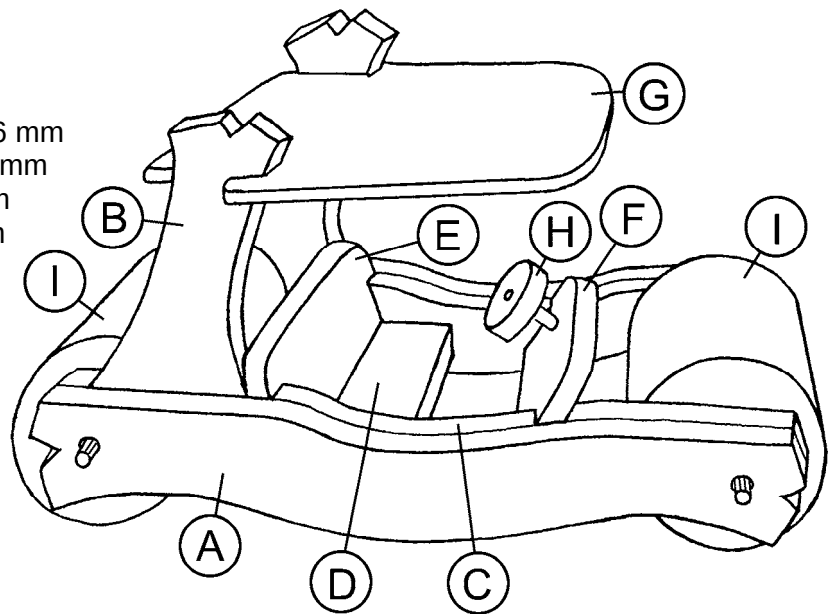

Arbeitsanleitung:

- Klebe die Schablonen für die Teile (A), (B), (C) und (G) auf die beiliegenden Kartons und schneide sie aus. Übertrage dann die Schablonen für die Teile (A), (B) und (C) je zweimal mit Bleistift auf die **zwei Sperrholzbrettchen (320 x 90 x 6 mm)**. Säge die Teile mit dem Laubsägebogen aus und bohre die Teile (B) und (C) mit einem Ø 7 mm Bohrer. Schleife die Teile und achte besonders darauf, dass die Ausnehmungen für den Sitz (D, E) und das Armaturenbrett (F) nicht enger als 8 mm sind. Gegebenenfalls müssen diese Spalten mit einer Feile auf die richtige Breite gebracht werden.
- Leime je einen (B)- und (C)-Teil passgenau auf einen (A)-Teil. Beim zweiten (A)-Teil werden die (B)- und (C)-Teile dann **spiegelverkehrt** angeleimt. Schleife nach dem Trocknen des Leims alle Ecken und Kanten nach. Bohre die vier Löcher (Ø 7 mm) der aufgeleimten (B)- und (C)-Teile im Bohrstand auch durch die darunterliegenden (A)-Teile, damit die zwei Holzwalzen später von außen befestigt werden können.
- Fertige die Sitzbank (D), die Sitzlehne (E) und das Armaturenbrett (F) laut folgender Skizze aus der **Sperrholzleiste (260 x 30 x 8 mm)** an:

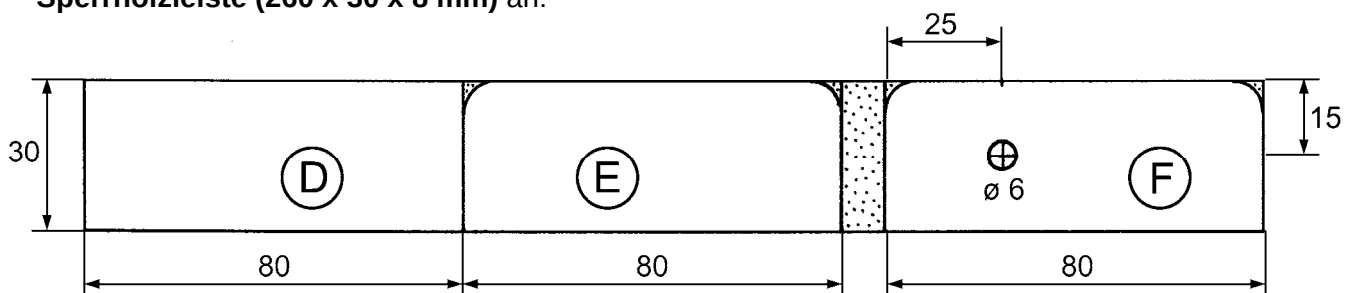


Bohre Teil (F) und das kleine Buchenrad (H - Ø 30 mm) mit einem Ø 6 mm Bohrer. Als Lenksäule für das Lenkrad (H) dient ein 30 mm langer Holzdübel (Ø 6 mm).

- Das Dach (G) entsteht aus dem **Sperrholzplättchen (90 x 90 x 4 mm)**.

Übertrage die Schablone und säge Teil (G) aus. Setze alle Teile provisorisch zusammen, prüfe, ob sie auch richtig passen und leime sie schließlich zusammen.





- Bohre die Stirnseiten der zwei Holzwalzen (Ø 50 x 66 mm) im Zentrum mit einem Ø 6 mm Bohrer. Vor dem endgültigen Zusammenbau sollten das Modell nun bemalt werden. Verwende dazu Schulfarben, Beizen oder wasserlösliche Acryllacke (Aquabon).

- Setze die zwei Walzen ein und befestige sie von außen mit den vier restlichen Holzdübeln.

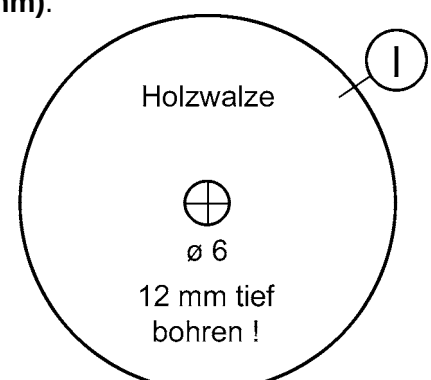

SCHABLONEN

M 1:1

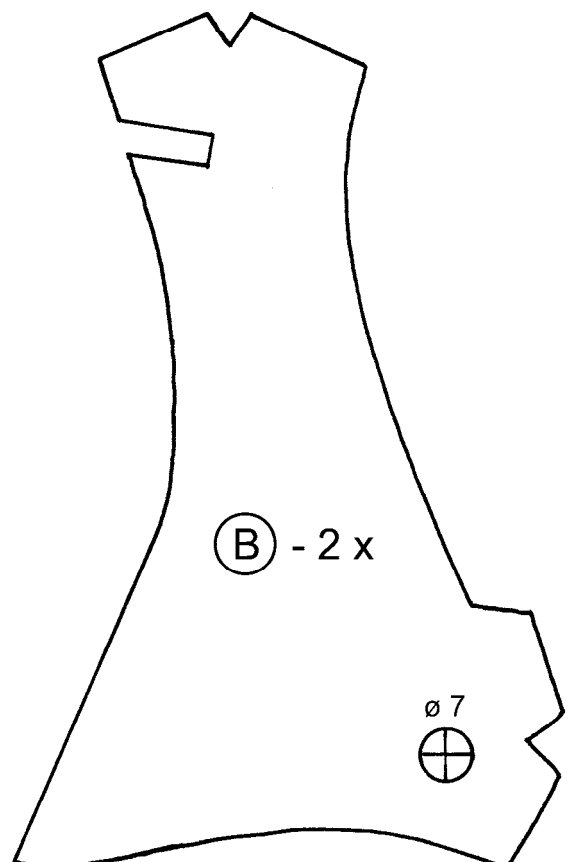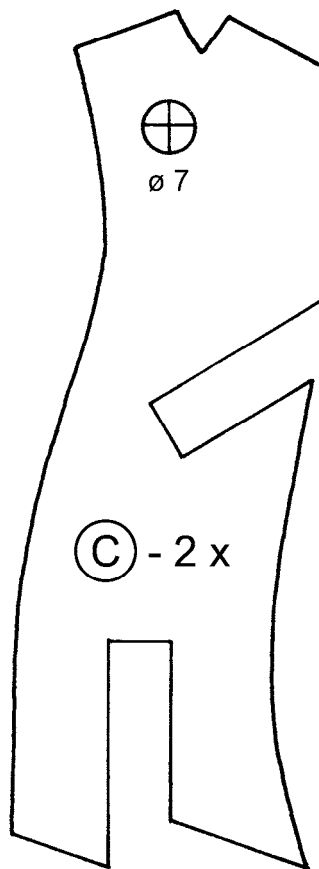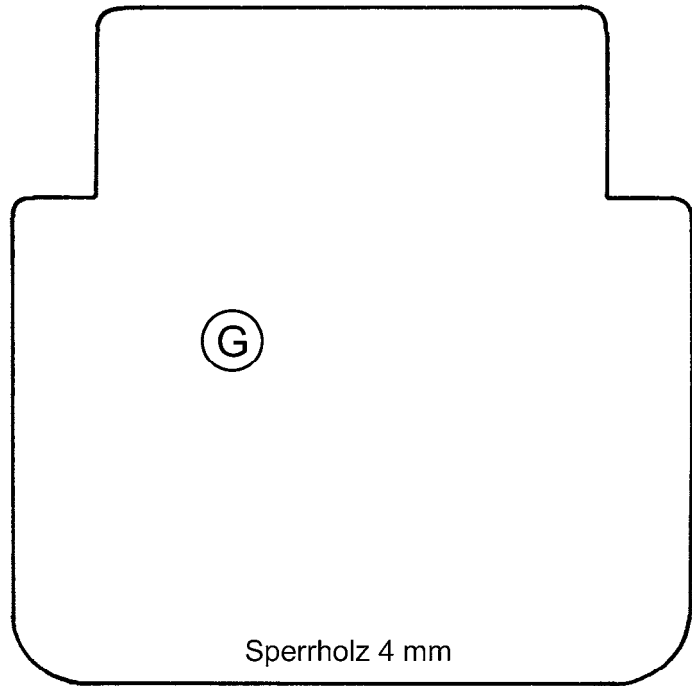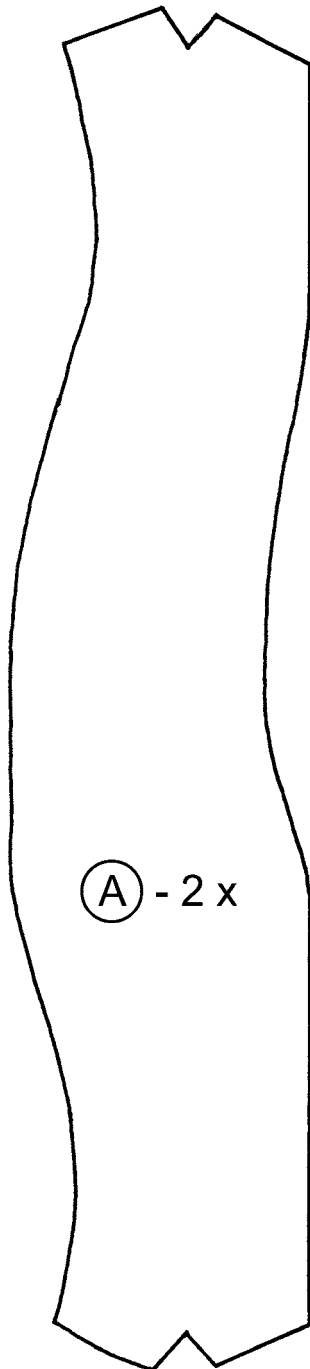

Sperrholz 6 mm