


Materialliste:

- 2 Pappelsperrholzplatten 140 x 140 x 4 mm
- 1 Pappelsperrholzplatte 100 x 100 x 8 mm
- 2 Pappelsperrholzleisten 300 x 16 x 10 mm
- 1 Spaxschraube 3 x 12 mm


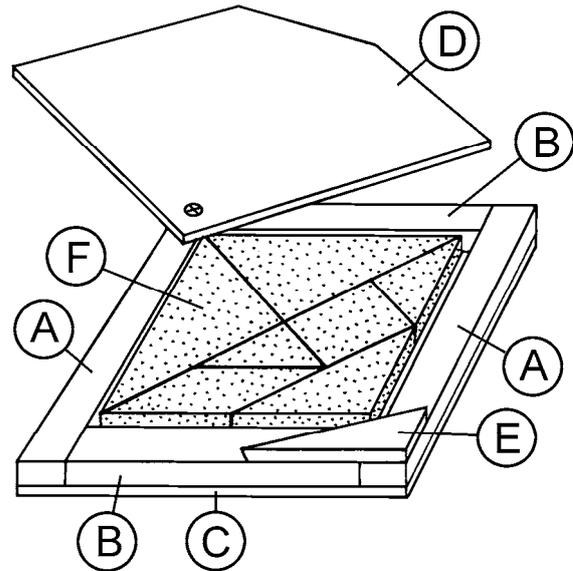


Arbeitsanleitung:

- Länge die 2 Sperrholzleisten (300 x 16 x 10 mm) mit einer Gehrungssäge ab:

- (A) 2 Stück: 140 x 16 x 10 mm
- (B) 2 Stück: 108 x 16 x 10 mm

Leime die Leisten (A) und (B) laut Skizze auf eine Sperrholzplatte (C)-(140 x 140 x 4 mm).
 Brich nach dem Abbinden des Leims die Ecken und Kanten mit feinem Schleifpapier.

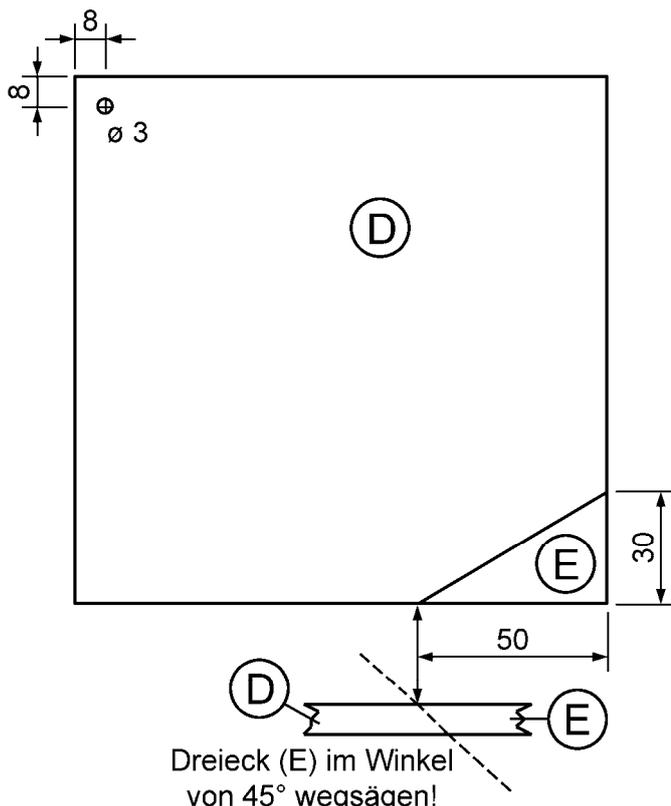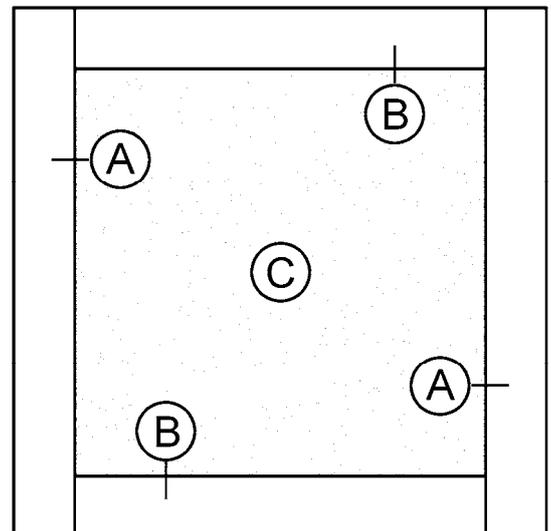

- Übertrage die Bohrung und den Schrägschnitt der nebenstehenden Zeichnung entsprechend auf den Deckel (D)-(140 x 140 x 4 mm). Bohre das angezeichnete Loch mit einem Ø 3 mm Bohrer. Das kleine Dreieck (E) wird mit dem Laubsägebogen im Winkel von 45° schräg abgesägt und auf die vordere rechte Ecke des Kästchens auf die Leisten (A + B) geleimt. Richte dann den Deckel (D) ein und befestige ihn mit der beiliegenden Schraube 3 x 12 drehbar auf Leiste (A). Durch die schräge Schnittstelle entsteht ein Verschluss, der nur durch Drehen des Deckels (D) geöffnet werden kann.

