


Materialliste:


- 2 Kiefernsperrholzplatten 280 x 200 x 6 mm
- 4 Kiefernsperrholzleisten 280 x 30 x 4 mm
- 1 Kiefernsperrholzplatte 100 x 140 x 4 mm
- 2 Fichtenleisten 280 x 40 x 15 mm
- 2 Fichtenleisten 170 x 40 x 15 mm
- 8 Schraubhaken 20 mm
- 2 Spaxschrauben 3 x 30 mm
- 9 Drahtstifte 20 mm

Arbeitsanleitung:



1. Bohre die zwei **Fichtenleisten (B)** - (280 x 40 x 15 mm) laut Skizze mit einem $\varnothing 3$ mm Bohrer und runde die vordere, obere Ecke leicht ab.

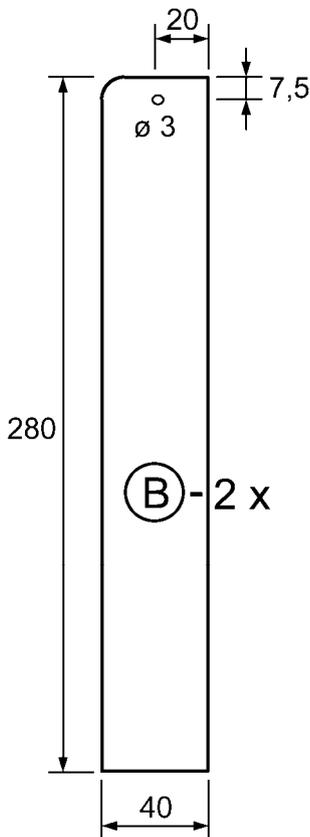

2. Länge zwei der vier **Sperrholzleisten (280 x 30 x 4 mm)** auf genau 170 mm ab und bohre je vier Löcher ($\varnothing 2$ mm) für die Schraubhaken.

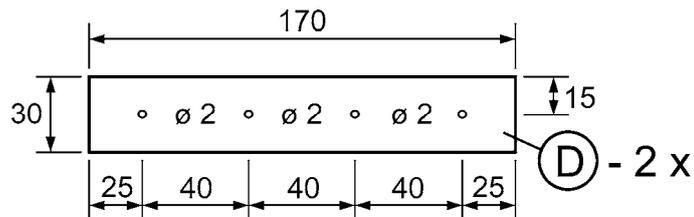


3. Bohre zwei Löcher ($\varnothing 6$ mm) laut Zeichnung in die Rückwand (A) - (280 x 200 x 6 mm). An diesen Bohrungen kann später das Kästchen aufgehängt werden. Leime nun die Leisten (B), (C) und (D) auf die Rückwand (A). Ist die Rückwand etwas gewölbt, so sollten die drei Leisten (B) und (C) von hinten angenagelt werden oder man fixiert sie mit kleinen Schraubzwingen. Schleife alle Ecken und Kanten nach dem Abbinden des Leims und drehe die acht Schraubhaken ein.

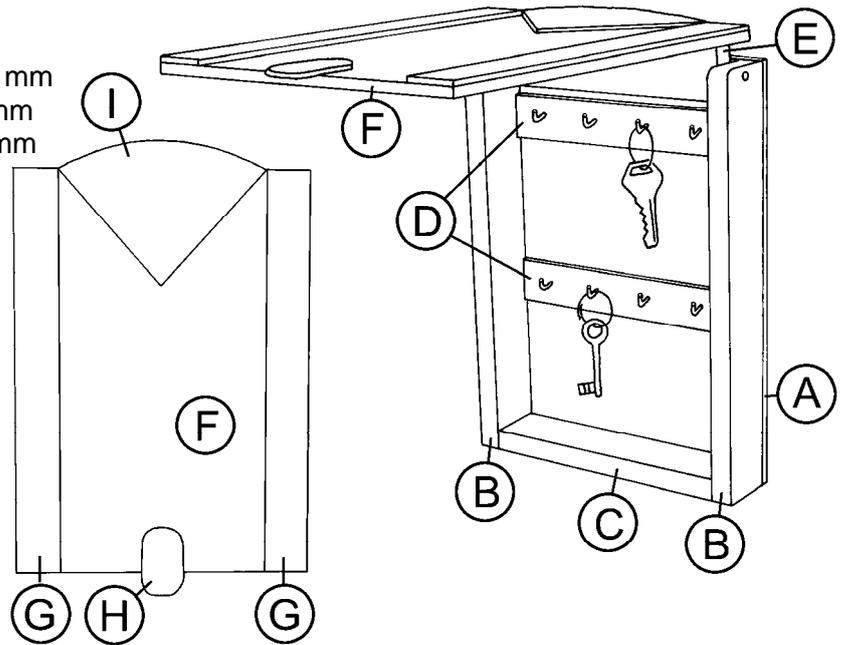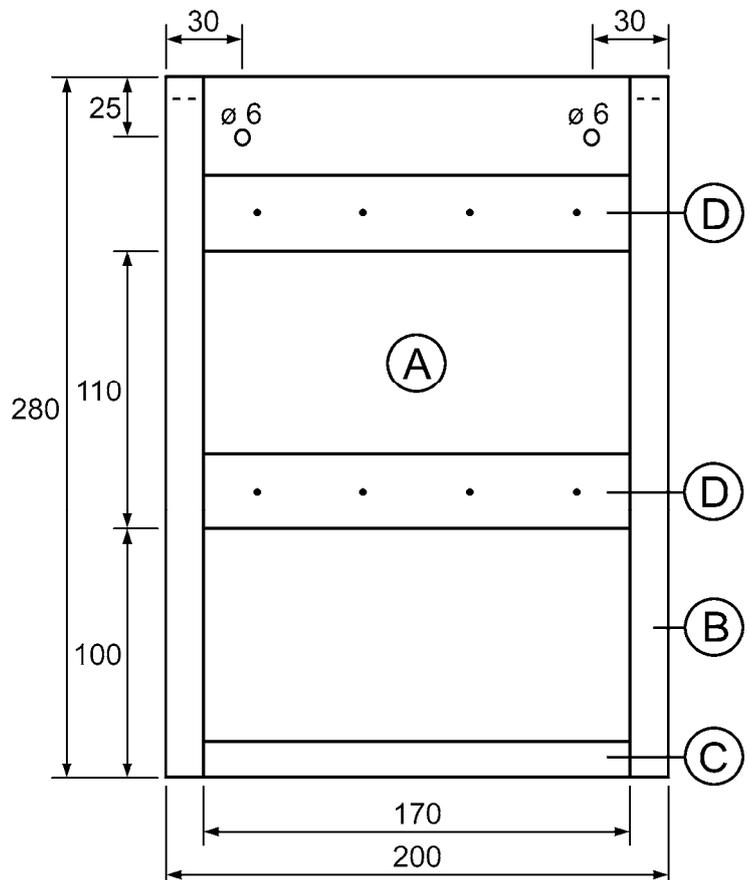

4. Schleife eine Stirnseite von Leiste (E) - (170 x 40 x 15 mm) so weit ab, dass sich dieser Teil oben zwischen den zwei (B)-Leisten locker drehen lässt.
Befestige dann Leiste (E) mit Leim und Nägeln auf der Rückseite der Sperrholzplatte (F) - (280 x 200 x 6 mm).
5. Übertrage die Schablone für Teil (I) auf die Sperrholzplatte (100 x 140 x 4 mm) und die Schablone (H) auf Sperrholzreste.
Säge die Teile mit dem Laubsägebogen aus und schleife die Sägestellen und Oberkanten nach.
Die Seitenleisten (G) - (280 x 30 x 4 mm) liegen fertig bei und brauchen nur geschliffen zu werden.
Leime die Teile (G), (H) und (I) auf die Frontplatte (F) und fixiere sie mit Leimzwingen, bis der Leim trocken ist.
6. Versenke die zwei seitlichen Bohrungen in den Leisten (B) mit einem Handsenker so tief, dass darin die Köpfe der Spaxschrauben (3 x 30) Platz finden.
Nun kann das Kästchen oder Teile davon lackiert werden. Verwende dazu Acryllacke auf Wasserbasis oder Wachslasur.

Setze schließlich den Klappdeckel auf das Kästchen und schraube Leiste (E) oben zwischen den (B)-Leisten mit zwei Spaxschrauben (3 x 30) an.
Ziehe die Schrauben nicht zu fest, damit sich die Frontplatte leicht hochklappen lässt.

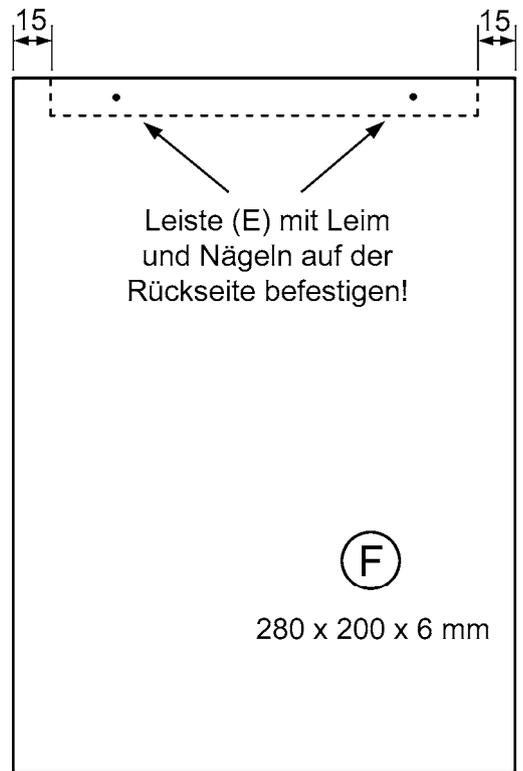

SCHABLONEN

M 1:1

