


EINFACHE WEIHNACHTSKRIPPE mit Krippenfiguren-Ausschneidebogen

WINKLER - Nr. 100745

Materialliste:

- 2 Pappelperrholzplatten 380 x 190 x 6 mm
- 2 Pappelsperholzplatten A4 - 300 x 210 x 3 mm
- 1 Beutel Strohhalme (ca. 50 Stk.)
- 1 Krippenfiguren-Ausschneidebogen

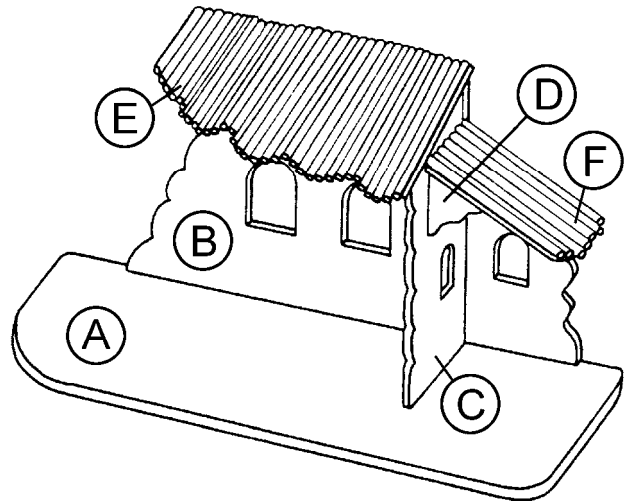

Arbeitsanleitung:

1. Runde die Ecken der Grundplatte (A)-(380 x 190 x 6 mm) ab und schleife alle Kanten sauber nach.
2. Schneide die Schablonen für die Teile (B), (C) und (D) aus, übertrage sie auf die zweite Sperrholzplatte (380 x 190 x 6 mm) und säge die Teile mit einem Laubsägebogen aus. Leime dann die Rückwand (B) und Teil (C) auf die Grundplatte (A).
3. Das Dach entsteht aus den Teilen (E) und (F). Übertrage die Teile hierfür auf eines der zwei Sperrholzbretter (300 x 210 x 3 mm). Nach dem Aussägen der zwei Dachflächen (E, F) werden diese auf die Teile (B) und (C) geleimt. Teil (D) dient als Stütze für das kleine Vordach (F).
4. Drücke jeden einzelnen Strohalm mit den Fingern oder mit einem Lineal fest zusammen, sodass sie etwas flacher werden. Bestreiche die Dachflächen mit Leim und klebe die Strohhalme drauf.
Ein Tipp: Beginne mit dem breiten Teil der Dachfläche (E), da später die Abfallstücke wiederverwertet werden können!
5. Die Grundplatte (A) und die Wände (B, C) können auch bemalt oder gebeizt werden.

Krippenfiguren herstellen:

Die einfachste Art, Figuren herzustellen, ist das Ausschneiden der Figuren mit einer Schere. Standflächen können aus grünem Tonpapier gefertigt werden. Durch zwei Einschnitte und Umbiegen entsteht eine Lasche, die auf die Rückseite der Figur geklebt werden kann. **(SKIZZE 1)**

Eine Nadel, auf der Rückseite der Figur mit einem Klebeband befestigt, genügt aber auch.


Wir wollen aber die Figuren mit Sperrholz verstärken und aussägen.

Folgende Arbeitsschritte sind dafür notwendig:


1. Der Bogen wird auf das Sperrholzbrett (3 mm) geleimt. Achte, dass der Leim wirklich gleichmäßig über die gesamte Fläche aufgetragen und der Bogen gut angedrückt wird.
Auf die Rückseite des Brettes leimt man, um ein Verwerfen zu verhindern, grünes Tonpapier oder ein Zeichenblatt, das später grün bemalt wird. Beide Seiten müssen nun gut trocknen.

Verwende zum Aussägen der Figuren nur sehr feine Laubsägeblätter. Beginne zuerst mit den einfachen Figuren, damit du in Übung kommst. Sind die Figuren ausgesägt, werden die Kanten leicht mit feinem Schleifpapier nachgeschliffen und grün bemalt.

2. Standbrettchen entstehen aus 3 mm - Sperrholzabfällen. Sie werden grün bemalt und die Figuren anschließend draufgeleimt. **(SKIZZE 2)** Aber auch kleine Holzklötzchen, auf die Rückseiten der Figuren geleimt, genügen für diesen Zweck.

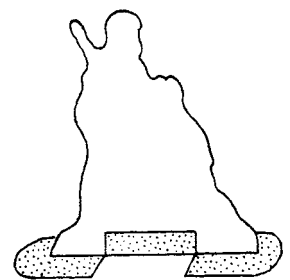


SKIZZE 1

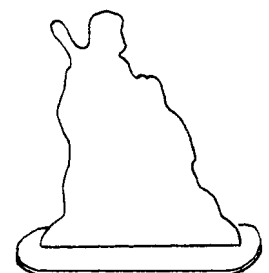

SKIZZE 2

SCHABLONEN

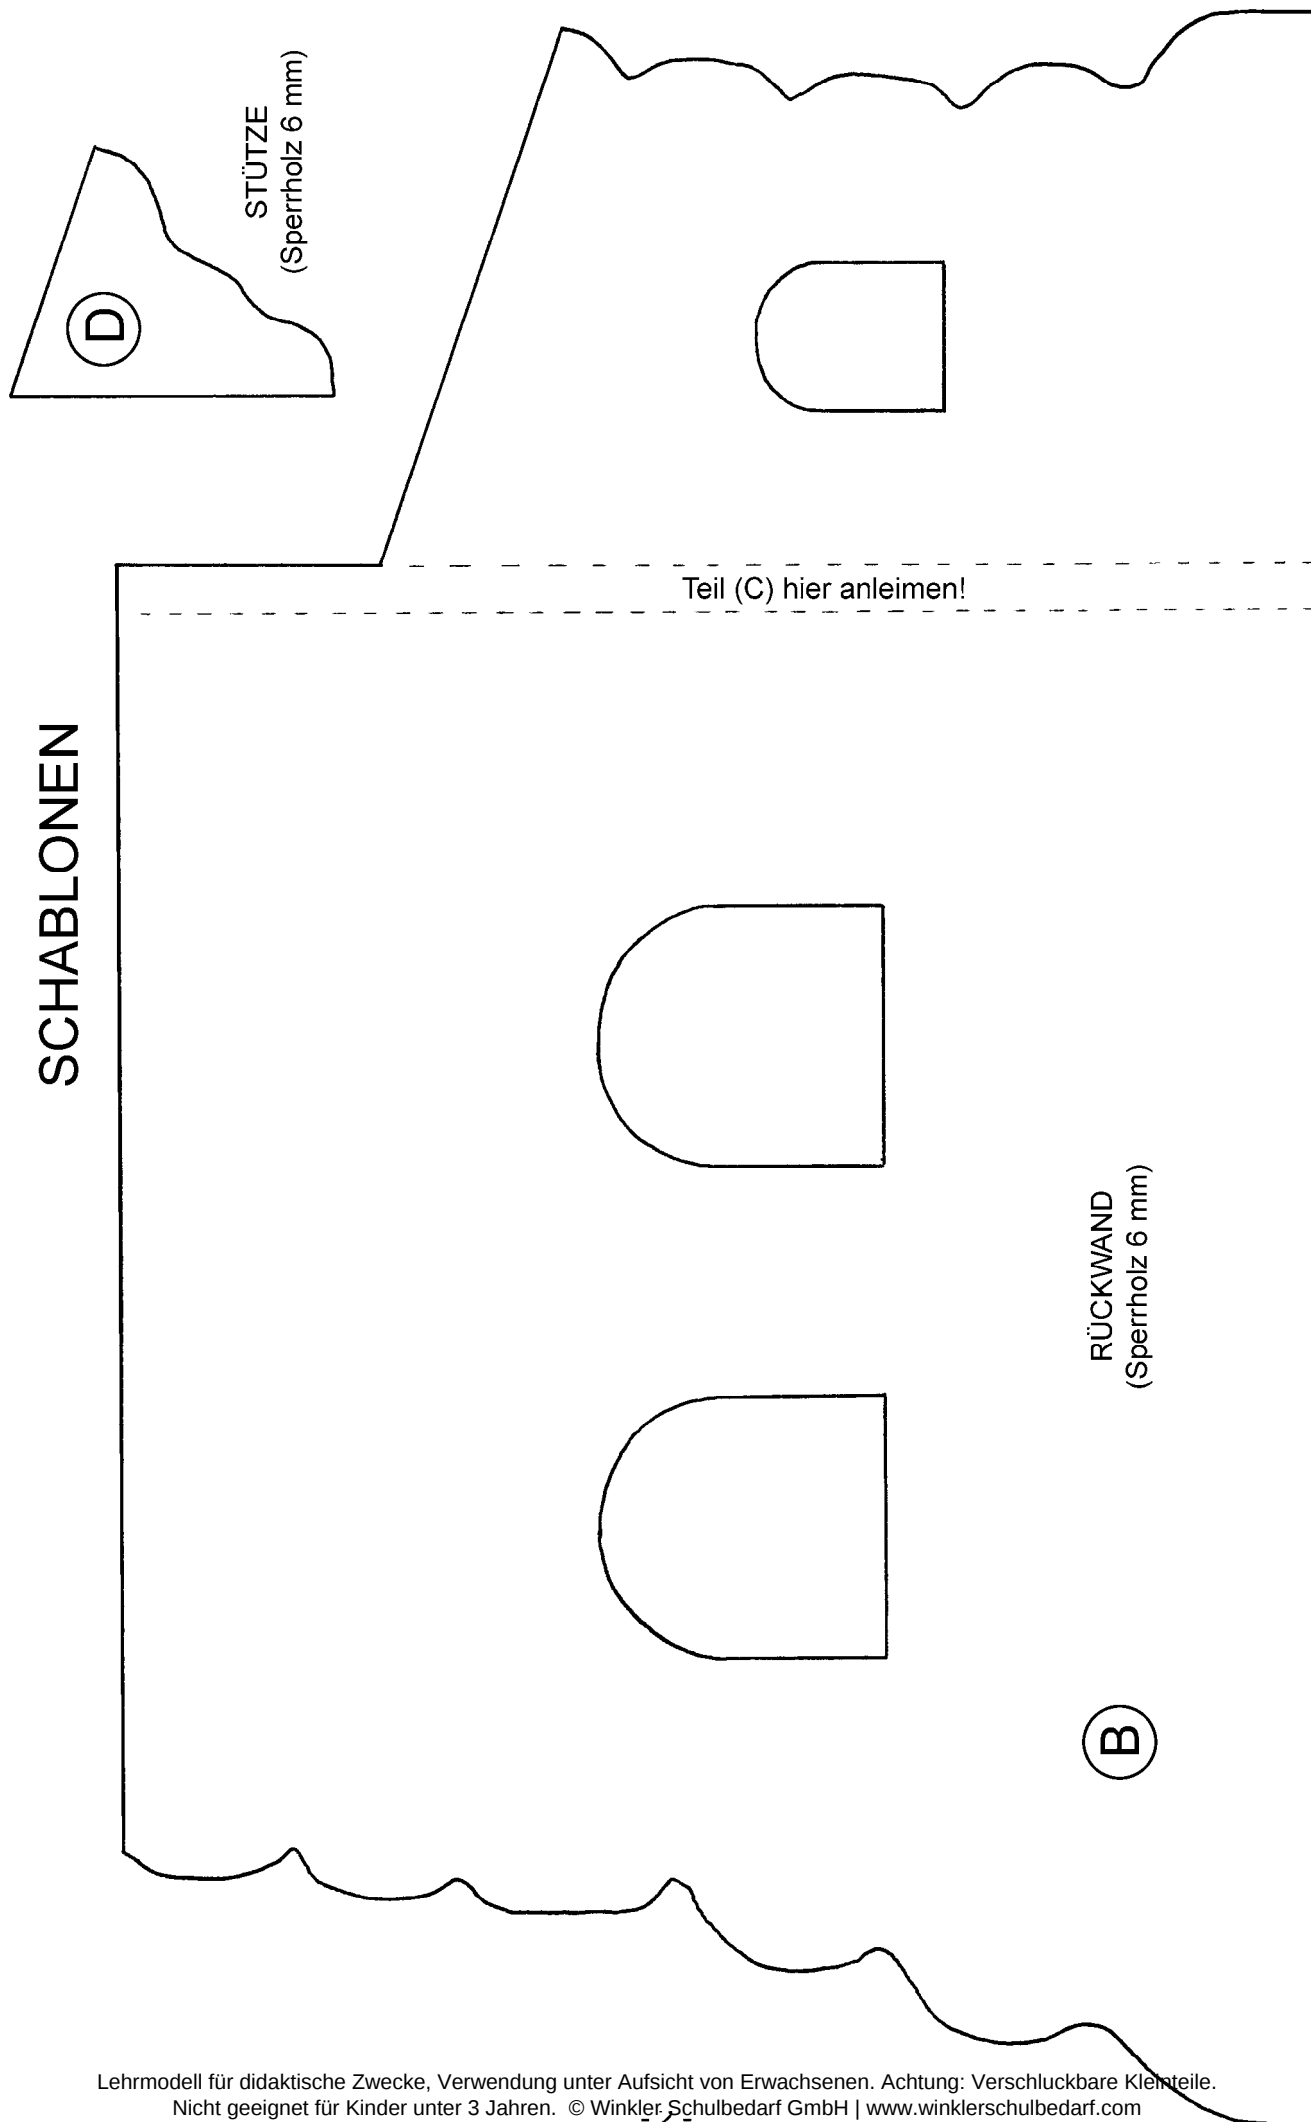

SCHABLONEN

DACH
(Sperrholz 3 mm)


F

DACH
(Sperrholz 3 mm)

E

C

WAND
(Sperrholz 6 mm)

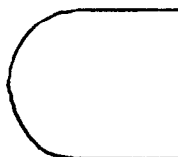

Teil (D) hier anleimen!