
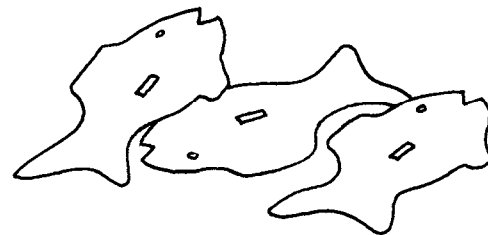


Materialliste:


- 1 Fichtenleiste 500 x 15 x 15 mm
- 1 Pappelsperrholzplättchen 60 x 40 x 8 mm
- 1 Buchenrundstab Ø 5 x 50 mm
- 1 Korkstopfen Ø 26/22 x 26 mm
- 1 Handkurbel
- 1 Gummidistanzscheibe
- 5 Ringschrauben 5/12
- 1 Rundmagnet Ø 14 x 5 mm
- 4 Flachkopfklemmern
- 2 Karton (einseitig weiß) 300 x 80 mm
- 1,5 m Spagat

Arbeitsanleitung:


1. Stich oben im Mittelpunkt des Korkstopfens (C) ein kleines Loch mit einer Stechahle vor und drehe eine Ringschraube hinein. Befestige dann den Rundmagnet mit Leim auf der Unterseite des Korkstopfens (C).

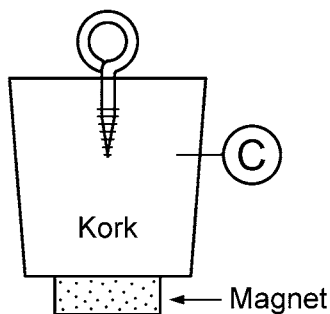

2. Übertrage die Schablone für die Fische (D) viermal mit Kohlepapier oder mittels Durchdrücken mit einem Kugelschreiber auf die beiliegenden Kartonstreifen. Ziehe die durchgedrückten Linien mit Bleistift nach, schneide die vier Fische (D) mit einer Schere aus und bemale sie. Schneide an den angezeigten Stellen ca. 5 mm lange Schlitz mit einem Bastelmesser (Cutter) in die Fische und befestige darin die Flachkopfklemmern.

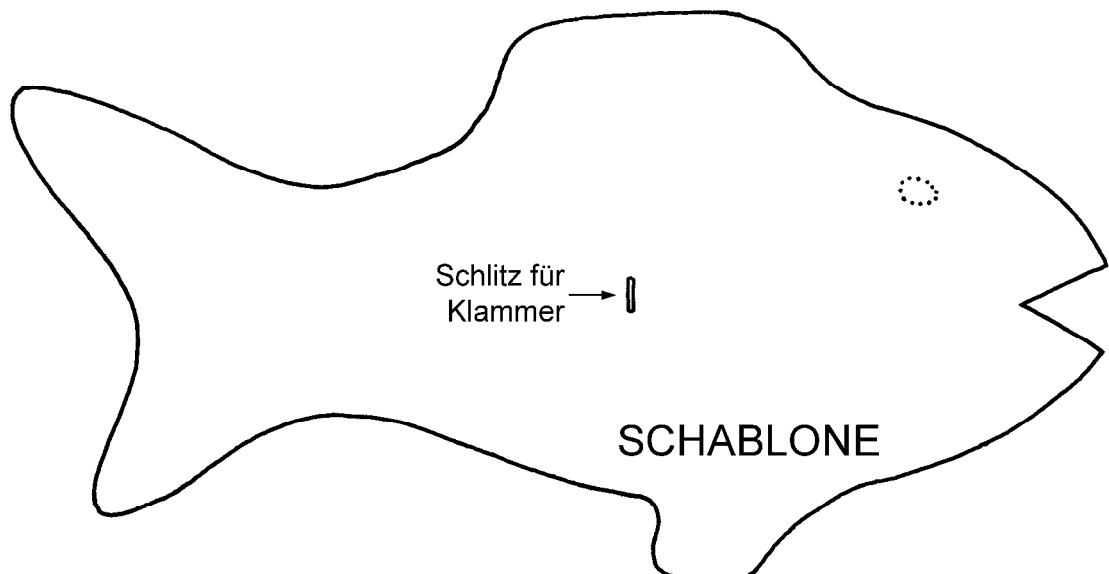

3. Brich die Kanten der Fichtenleiste (A)-(500 x 15 x 15 mm) mit Schleifpapier und markiere die Einschraubstellen der zwei Ringschrauben. Stich sie mit einer Stechahle vor – oder noch besser – bohre sie ca. 10 mm tief mit einem \varnothing 2 mm Bohrer, damit die Leiste (A) beim Einschrauben der Ringschrauben nicht gesprengt wird.
4. Zeichne auf dem Brettchen (B)-(60 x 40 x 8 mm) die zwei Löcher für die Ringschrauben laut Skizze an. Stich sie ebenfalls vor oder bohre sie mit dem \varnothing 2 mm Bohrer.
Säge eine Ecke der Skizze entsprechen weg und schleife alle Ecken und Kanten sorgfältig nach.
Drehe die zwei Ringschrauben mit einer Zange so weit ein, dass die Spitzen auf der Unterseite gerade nicht herausragen. Nun wird Teil (B) auf die Leiste (A) geleimt.

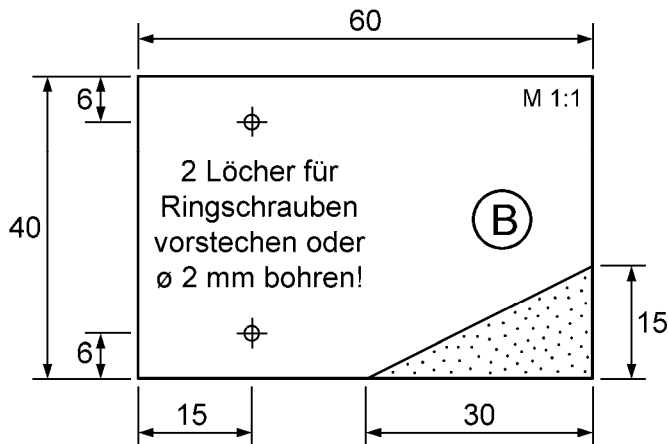

5. Stelle schließlich den Kurbelmechanismus her. Spitze dazu den Rundstab (\varnothing 5 x 50 mm) beiderseits mit einem Bleistiftspitzer leicht an und stecke ein Ende in die Handkurbel. Lege ein Stück Schnur bei, wenn die Kurbel nicht festsitzen sollte. Fädle danach die Angelschnur ca. 10 mm durch die Gummischeibe.

Schiebe den Rundstab durch die zwei Ringschrauben und drücke gleichzeitig die Gummischeibe als Distanzhalter auf den Stab.

Führe die Schnur durch die Ringschrauben in Leiste (A) und verknote das freie Schnurende an der Schraube im Korkstopfen (C).

