



## Materialliste:

- 1 Pappelsperrholzbrett 220 x 140 x 6 mm
- 1 Nadelholzleiste 220 x 30 x 20 mm
- 5 Holzkugeln Ø 20 mm
- 1,25 m Terylen-Schnur Ø 2,5 mm

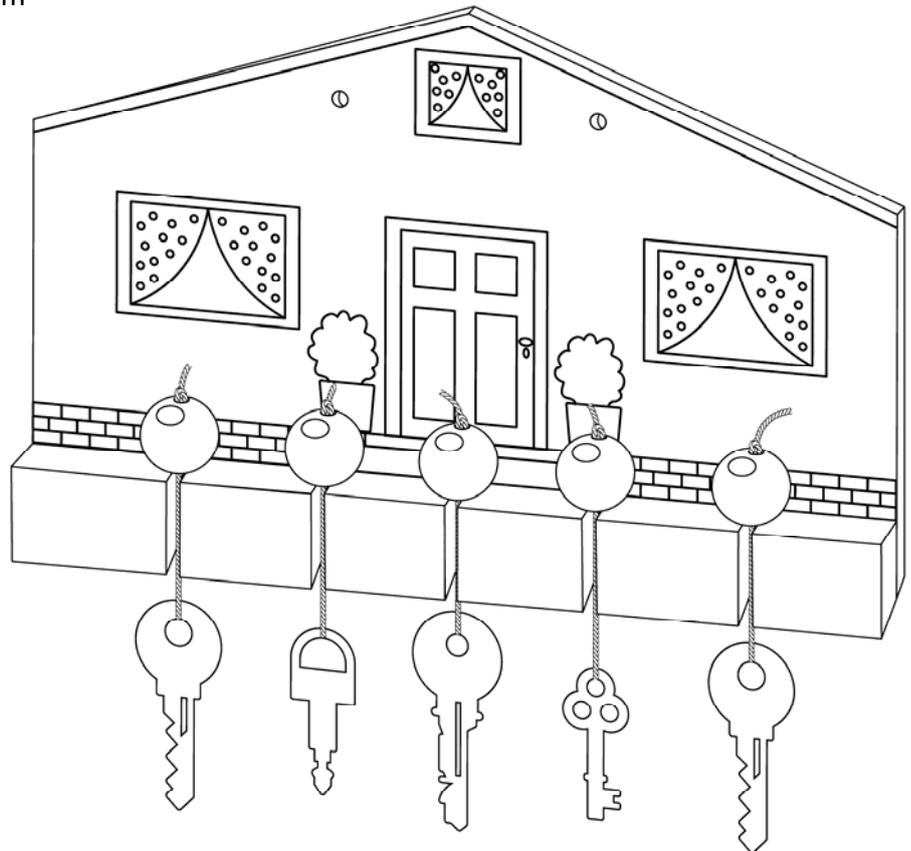


## Arbeitsanleitung:

1. Verwende für die Rückwand eine der nachfolgenden Schablonen. Es können aber auch gerne Entwürfe nach eigenen Ideen angefertigt werden. Übertrage alle Linien mittels Durchdrücken mit einem Kugelschreiber auf die Holzplatte. Ziehe anschließend die durchgedrückten Linien mit Bleistift nach. Markiere die Bohrlöcher.
2. Säge das Motiv aus und bohre die Aufhängelöcher.
3. Markiere mit einem Lineal und Bleistift die Schlitzlöcher für die Schlüsselanhänger auf der Holzleiste. Spanne die Leiste in einen Schraubstock ein und schneide die Schlitzlöcher am besten mit einer PUK Säge / Junior Säge ein. Jeder Schnitt sollte mind. 3 mm breit und ca. 20 mm tief sein.
4. Leime nun die Holzleiste an die Unterkante der Holzplatte und lasse alles gut aushärten.
5. Schleife alle Flächen und Kanten mit feinem Schleifpapier nach. Auch die Innenflächen der Schlitzlöcher können mit Schleifpapier etwas nachgeschliffen werden.
6. Bemale nun das Schlüsselbrett. Am besten eignen sich wasserfeste Acrylfarben. Lasse diese gut trocknen.
7. Bemale auch die Holzkugeln nach eigener Vorstellung. Stecke sie zum leichteren Bemalen auf einen Holzstab.
8. Schneide von der Terylenschnur pro Schlüssel ca. 25 cm ab. Fädle zuerst den Schlüssel auf und dann beide Enden gemeinsam durch die Bohrung der Holzkugel. TIPP: Wenn es schwer geht klebe ein kleines Stück Klebeband um die Enden. Entferne nach dem Durchfädeln das Klebeband und verknote die Schnur. Natürlich kann der Schlüssel auch zusätzlich mit einem Spaltring/Schlüsselring an die Schnur gehängt werden.
9. Schneide die überstehenden Enden der Schnüre ab. TIPP: Um ein Ausfransen der Schnur zu verhindern, senge die Enden ganz kurz mit einem Feuerzeug an.
10. Hänge die fertigen Schlüsselanhänger samt Schlüssel in die Einschnitte des Schlüsselbrettes.

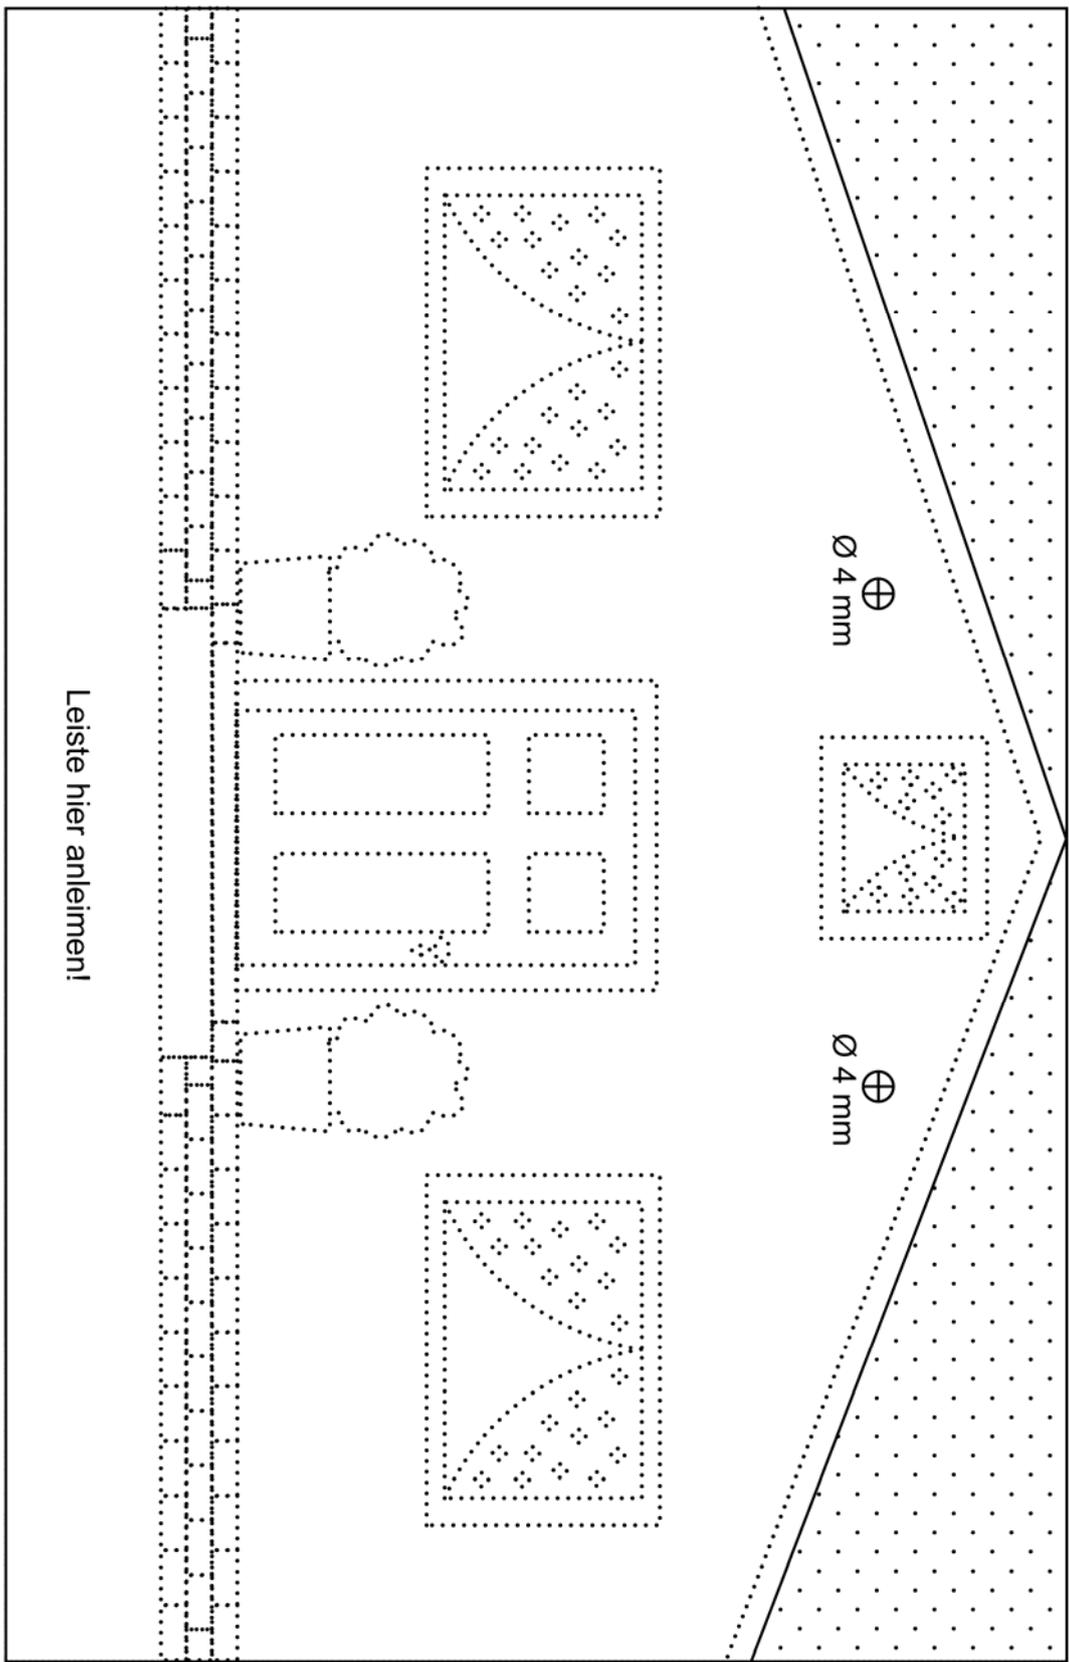


Punktierte Linien deuten Bemalungsvorschläge an und werden nicht ausgesägt!

Leiste hier anleimen!

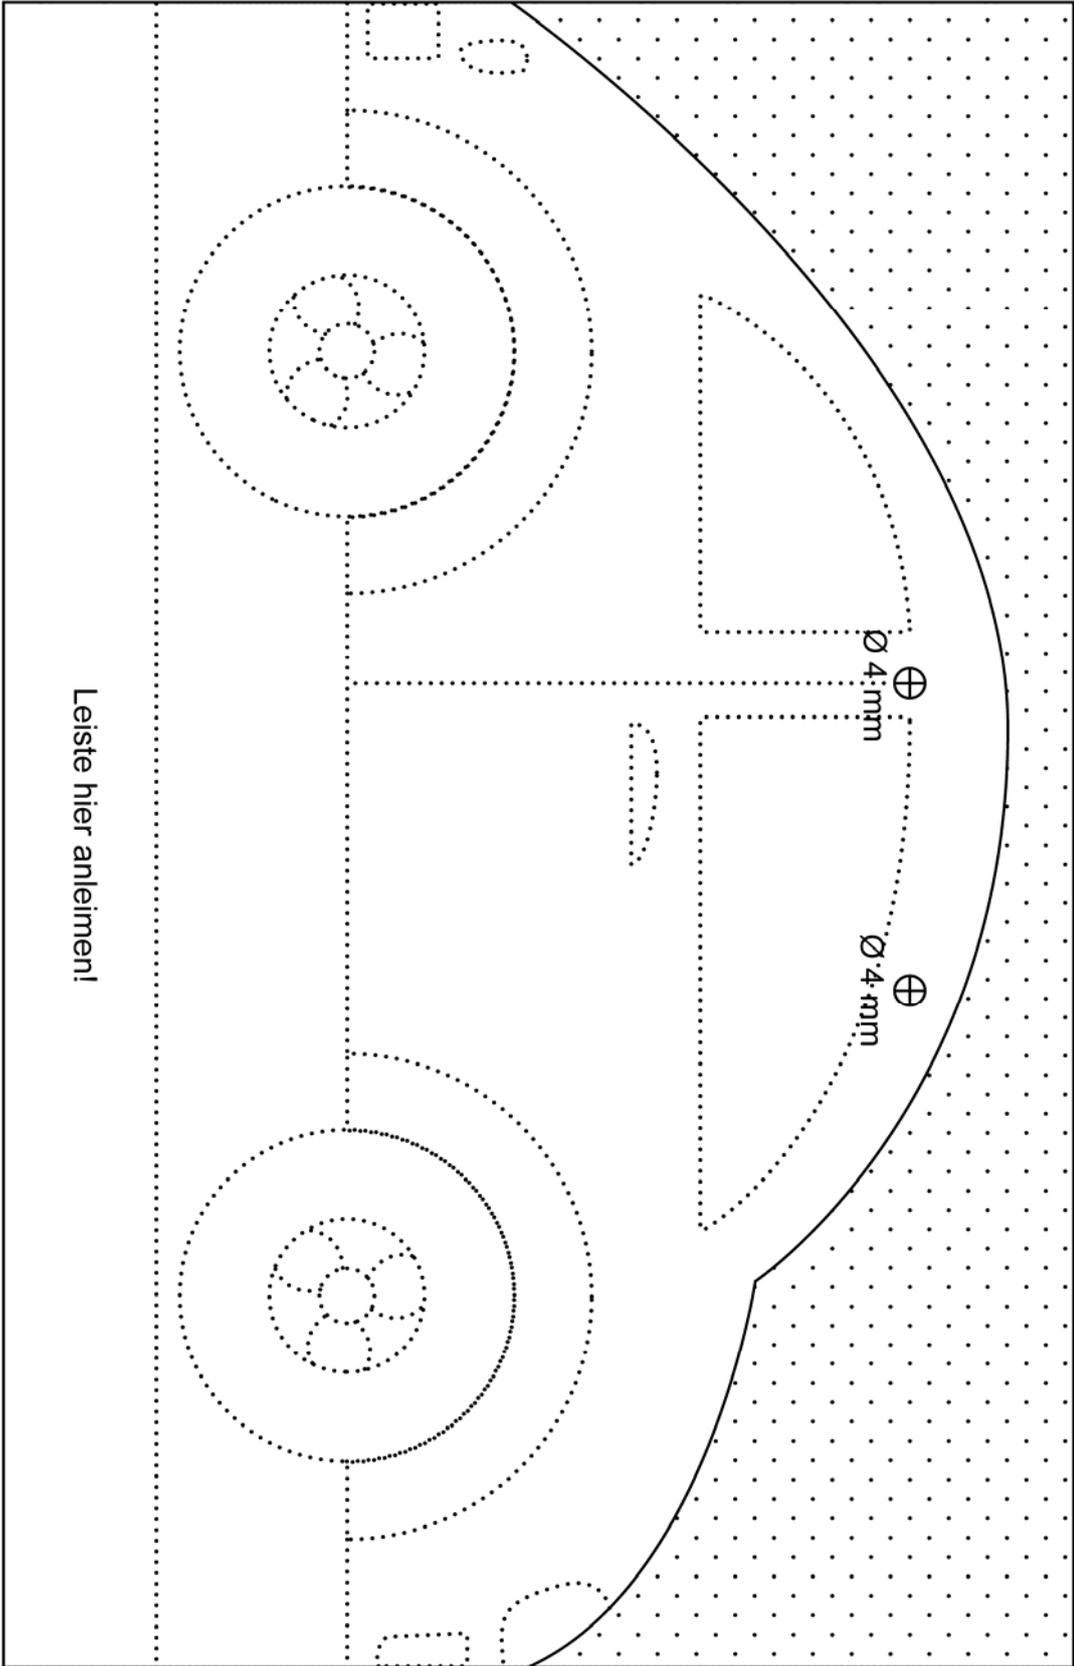

Punktierte Linien deuten Bemalungsvorschläge an und werden nicht ausgesägt!

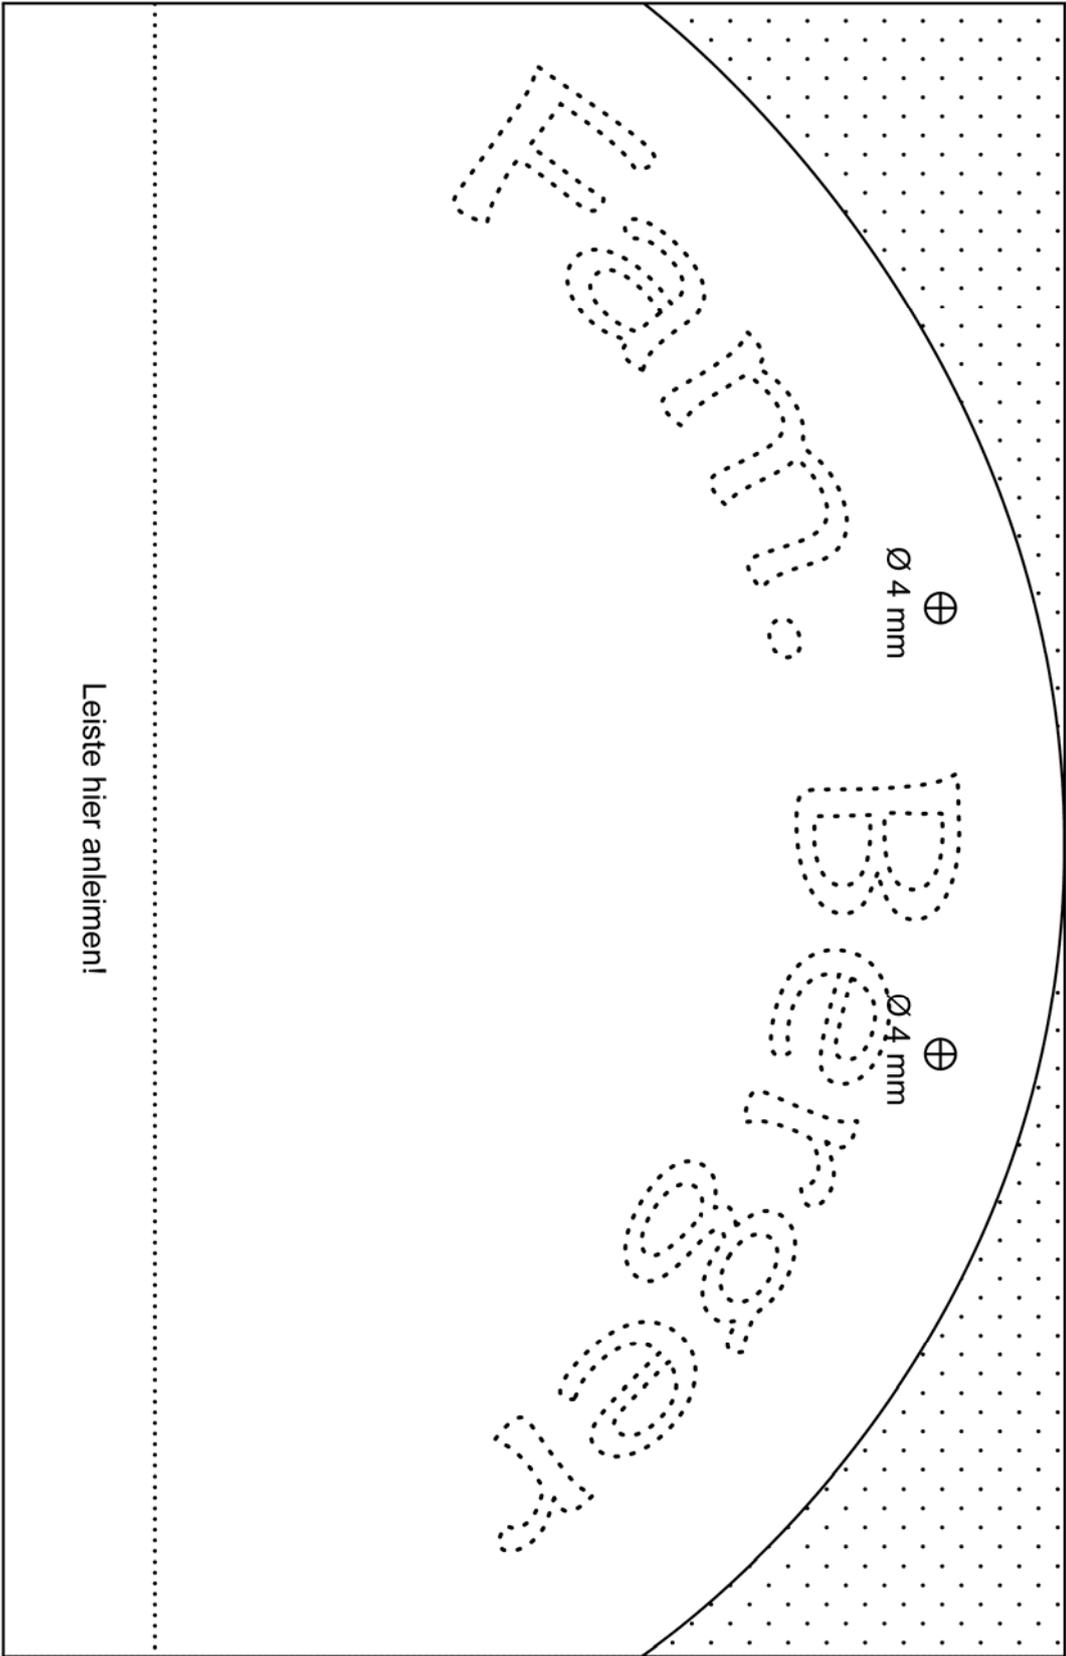

Punktierte Linien deuten Bemalungsvorschläge an und werden nicht ausgesägt!

Leiste hier anleimen!