


Anyaglista:


- 1 Lucfenyőléc 200 x 60 x 34 mm
- 2 Lucfenyőlap 230 x 60 x 15 mm
- 1 Lucfenyőléc 220 x 20 x 10 mm
- 1 Bükkfaléc 190 x 30 x 20 mm
- 1 Nyárfafurnérlap 100 x 100 x 6 mm
- 2 Bükkfakerek Ø 60 mm
- 1 Bükkfarúd Ø 8 x 80 mm
- 2 Spax csavar 3 x 20 mm
- 9 Wagnerszeg, 25 mm hosszú

Munkafolyamat:

- Vágd le a 2 (A) és (B) tömböt egy sarokvágó fűrésszel a lucfenyőlécből (200 x 60 x 34 mm).

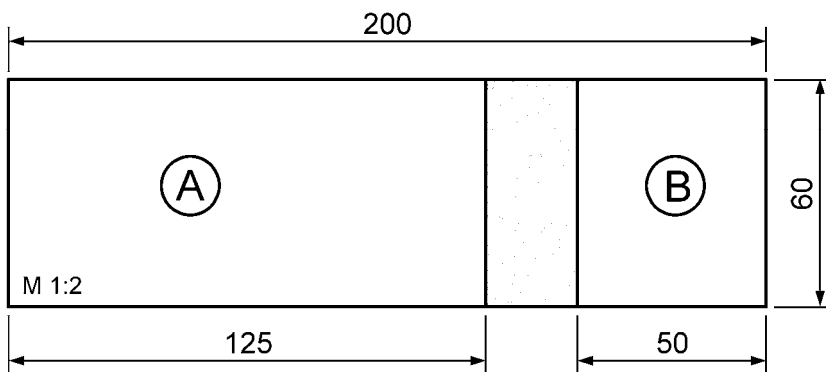


- Rajzold be a furatokat (Ø 2 / Ø 8 mm) a terv szerint a 2 (C)-(230 x 60 x 15 mm) oldalrészén majd a legjobb, ha állványos fúróval fúrod ki.

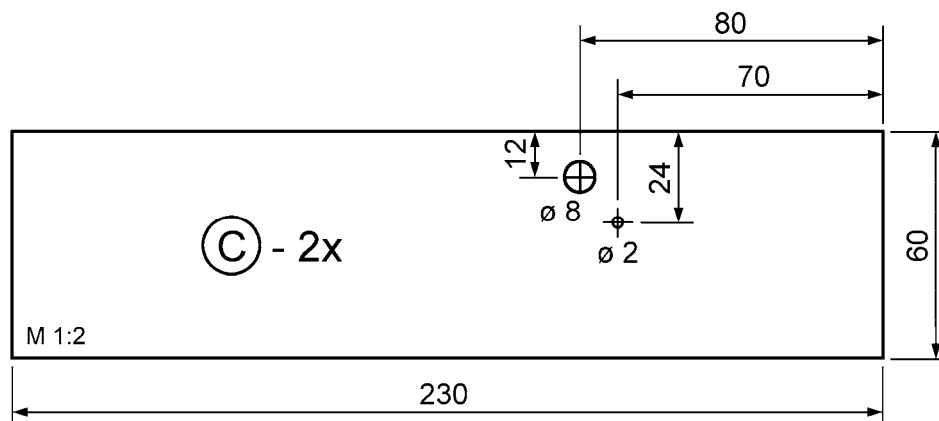


- Ragaszd és szegeld össze a 4 (A), (B) és (C) részeket egy testté a diótörőnek. Ügyelj közben a furatok megfelelő helyére!

Egy Tipp: Üss bele már az összeépítés előtt 4-4 szeget (Wagnerszeg) kb. 15 mm-re a külső peremtől olyan mélyen a (C) lapba, hogy a hegyük az alján kb. 1 mm-t lógjon ki. Ezáltal nem csúsznak el már a részek a ragasztózott felületen való elrendezés után.

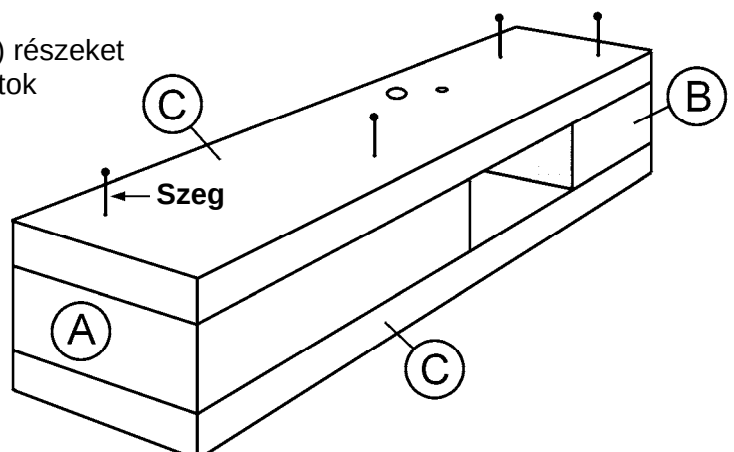


Csiszold át jól a testet a ragasztó megkötése után majd kerekítsd le egy kicsit a 4 hosszanti peremet.


4. Fúrd át a (D)-(190 x 30 x 20 mm) bükkfalecet a rajznak megfelelően egy $\varnothing 8$ mm-es fúróval. Készíts egy félkör alakú reszelővel egy kb. 5 mm-es mélyedést, alakítsd ki a markolatot majd kerekítsd le az (D) emelőkar maradék sarkát és peremét csiszolópapírral.

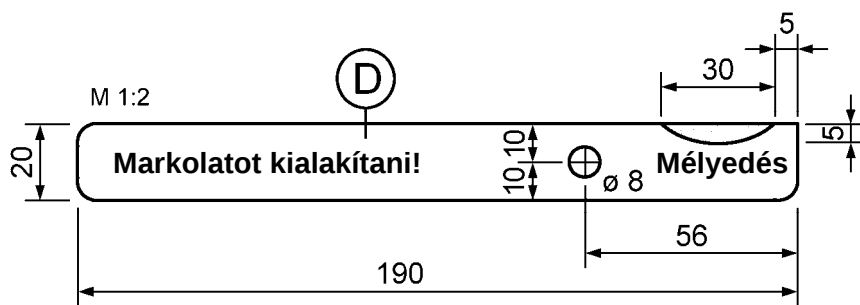

5. Rajzolj a furnérlapon (100 x 100 x 6 mm) egy körzővel egy (E)-(r = 50 mm) kört. Vágd ki lombfűrészsel majd csiszold át a vágási felületet. Ragaszd rá utána az (E) korongot és a 2 (F)-($\varnothing 60$ mm) fakereket kalapnak a diótörő testére.

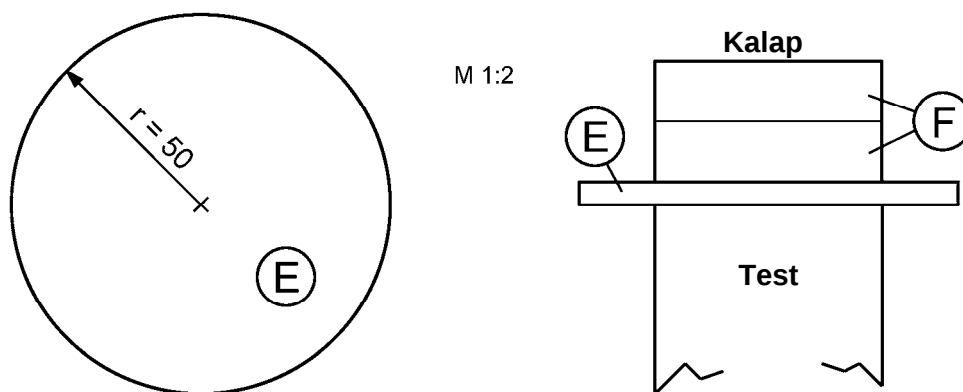

6. Készíts a lucfenyőlécből (220 x 20 x 10 mm) 2 (G) kart és a maradékból egy 30 mm hosszú (H) orrot. Kerekítsd le az orr első peremeit majd ragaszd rá a testre.

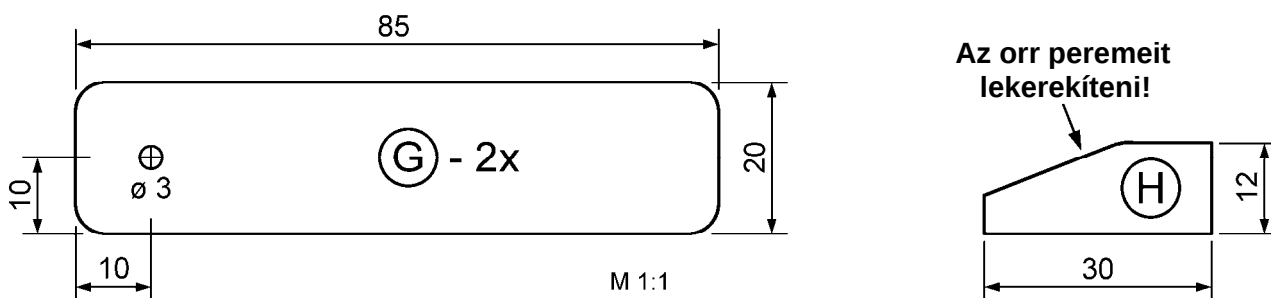

7. A diótörő lefestéséhez Acrylfestéket ajánlunk.

Vágd le utána a bükkfarudat ($\varnothing 8$ mm) a test pontos szélességére (kb. 64 mm) majd építsd be ezzel a (D) emelőkart. Végezetül a 2 (G) kart kell a mellékelt 3 x 20 mm-es Spax csavarokkal az oldalsó $\varnothing 2$ mm-es furatokhoz rögzíteni. Ezek egyben megakadályozzák a rudak kicsúszását. És most jó szórakozást és sok sikert kívánunk a diótörésben!