

Anyaglista:

- 1 rétegelt nyárfalemez 180 x 140 x 8 mm (G)
- 1 rétegelt nyárfalemez 300 x 90 x 10 mm
- 1 rétegelt nyárfalemez 165 x 140 x 10 mm (B)
- 1 rétegelt nyárfalemez 210 x 140 x 10 mm
- 1 fenyőfaléc 300 x 20 x 10 mm
- 1 kátrány papírlap 200 x 160 mm
- 1 zsanér 50 x 30 mm
- 4 félgömb forgácsolap csavar 3 x 10 mm
- 18 bognárszeg 25 mm
- 12 díszítőszeg 13 mm
- 2 szemescsavar 4/10


Munkaleírás:

A két (A) rész a **rétegelt nyárfalemezből (300 x 90 x 10 mm)** készül.

Fűrészeljük először a lemezt ketté a rajz szerint és ezután másoljuk át a sablont a két (A) részre.

A szaggatott vonallal berajzolt kivágást, ha akarjuk, kivághatjuk.

A szegek helyeit jelöljük ki egy szúróárral.



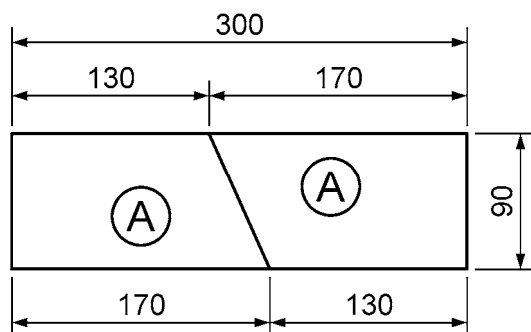


2. Vágjuk méretre a **fenyőfaléct (300 x 20 x 10 mm)**:


léc (E) → 160 mm

léc (F) → 140 mm

3. Fűrészeljük le a **lemezt (210 x 140 x 10 mm)** a megadott helyen:

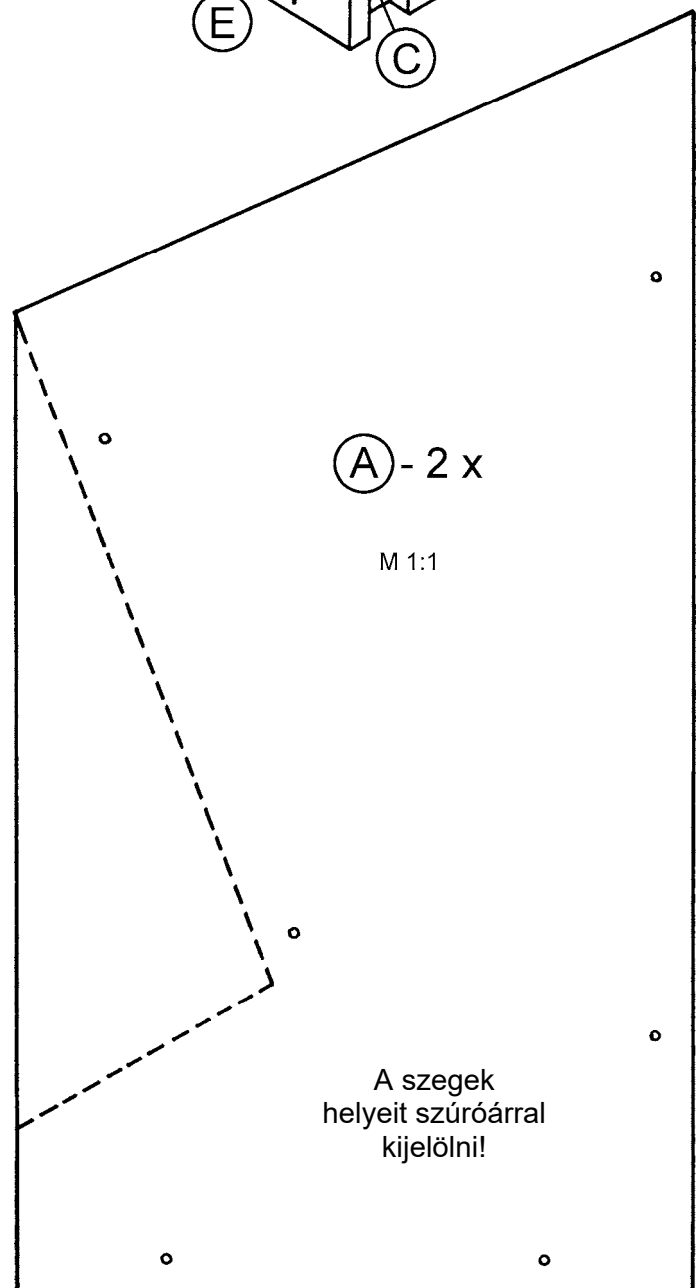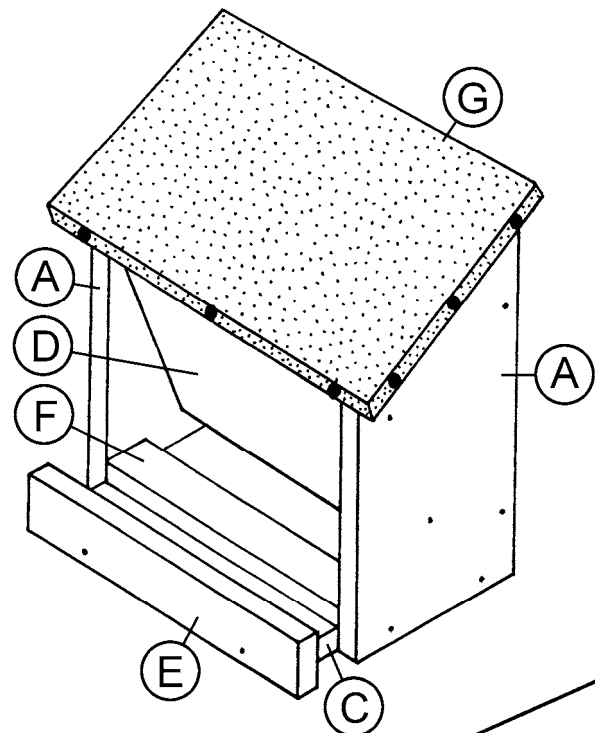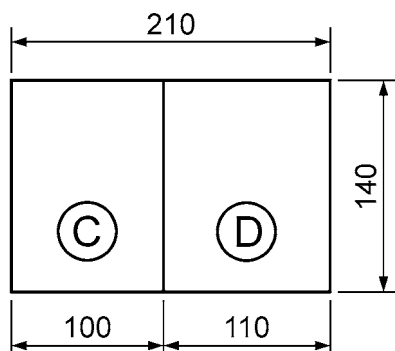

4. A (B) és (C) részek összeszerelése előtt a **(B)-(165 x 140 x 10 mm) lemezbe** üssünk be két szeget 5 mm-re a szélektől úgy, hogy nem bújjanak ki a lemezből. Ezután enyvezzük és szegezzük össze a két részt óvatosan.

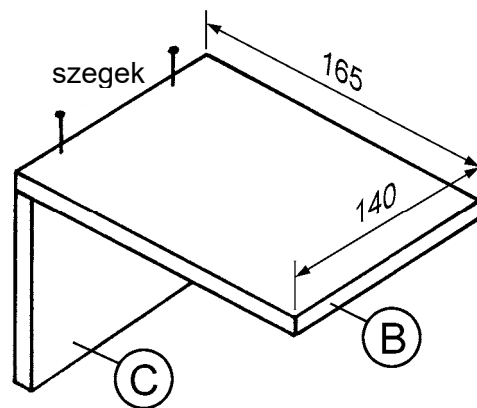


5. Üssük be a szegeket az előszúrt lyukakba az (A) részekbe úgy, hogy nem bújjanak ki a lemezből és szereljük össze az (A) és (D) részeket.

Az (F) lécezt ráenyvezzük a (C) részre, ez lesz az eddel leválasztó, az (E) részt pedig a (C) rész elejére enyvezzük, illetve szegezzük.


Csiszoljunk minden sarkot és élet tisztára.

A (B) rész belső élének felső részét különösen erőteljesen le kell csiszolni, hogy később a zsanér csavarjainak elegendő hely legyen.

6. Most minden faelemet kenjünk le egy védőréteggel. Erre a célra színtelen akrilfestéket vagy pácot ajánlunk. Ne használjunk impregnálószer vagy nitrolakkot, mert ezeknek olyan penetráns szaguk van, hogy a madarak elriadnak.

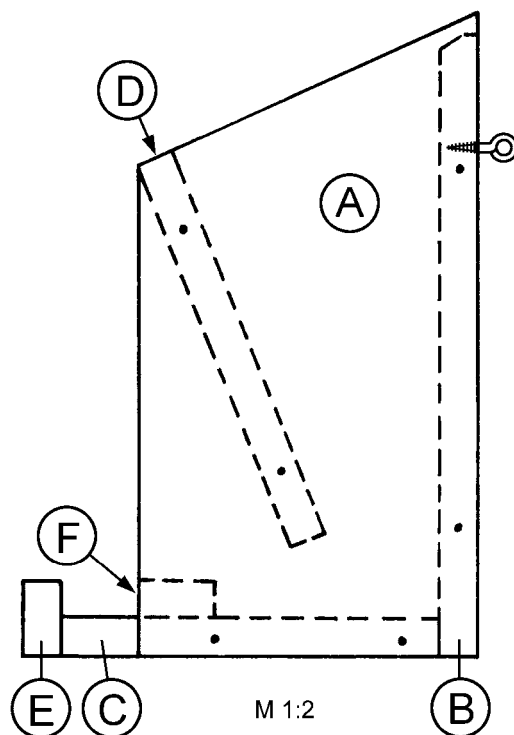

7. Rögzítsük a zsanért két félgömbfejű forgácslapcsavarral a rajz szerint a **(G)-(180 x 140 x 8 mm)-es tetőlemez** közepére. Tegyük a tetőlemez az etetőre és csavarozzuk a zsanért a két megmaradt csavarral kívülről a (B) részre.

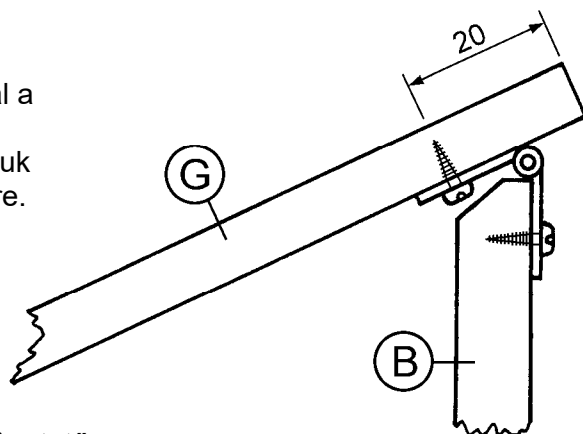

8. Végül a kátránypapírt pillanatragasztóval (vagy enyvvel) a tetőre ragasztjuk. A kátránypapír kiálló végeit lefele hajlítjuk, a négy sarkot bevágjuk és a tetőlemez (G) négy oldalára 3-3 díszítőszeggel rögzítjük.

Az etetőt egy ablakpárkányra tehetjük, vagy két szemescsavarral, amelyeket a (B) hátlapba csavarunk be, felakaszthatjuk egy falra vagy egy fára.

Figyelem: Állítsuk az etetőt úgy fel, hogy a madarakat védje a macskáktól!