




## Anyaglista:

- 2 Fenyőfa furnérlap 190 x 120 x 10 mm (A rész)
- 1 Fenyőfa furnérlap 180 x 160 x 10 mm (B rész)
- 2 Fenyőfa furnérlap 180 x 100 x 10 mm (C rész)
- 1 Nyárfafurnérlap 220 x 138 x 8 mm (F rész)
- 1 Nyárfafurnérlap 220 x 130 x 8 mm (G rész)
- 4 Lucfenyőléc 200 x 20 x 10 mm (D + E rész)
- 1 Lucfenyőtömb 80 x 30 x 30 mm (H rész)
- 1 Bitumen-tetőkarton 300 x 250 mm
- 1 Bitumen-tetőkarton 140 x 120 mm
- 25 Bognárfejű szeg 25 mm
- 20 Díszítőszeg 13 mm
- 3 Szemescsavar 5/12
- 1 Leírás + Sablon (160 g)

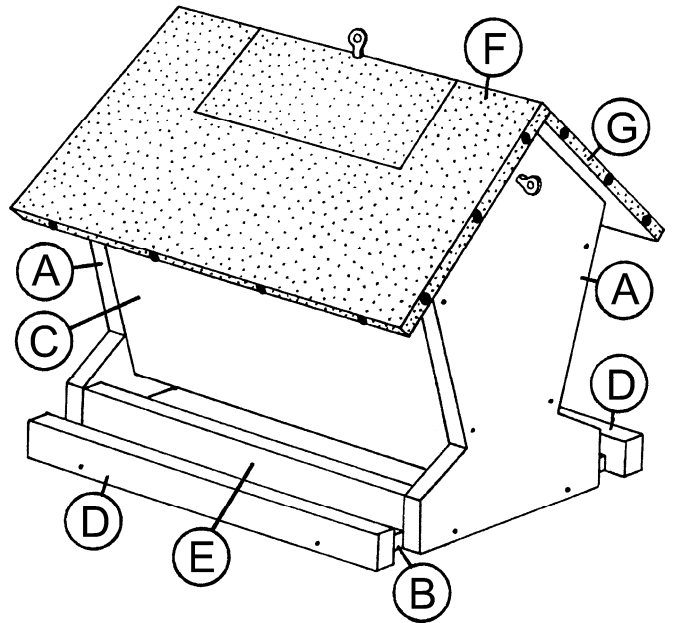


## Munkafolyamat:

1. Vágd ki a sablonokat (3. oldal) a két (A) részhez és másold rá a **két furnérlapra (190 x 120 x 10 mm)**. Szúrd ki a megadott lyukakat 6 szeghez és egy szemescsavarhoz egy lyukasztóval vagy fúrd ki az adatok alapján. Végezetül vágd ki a részeket egy lombfűrészsel.
2. Vágj le kettőt a **négy lucfenyőlécből (200 x 20 x 10 mm)** 180 mm-es hooszra.
  - (D) ..... 2 db: 200 mm
  - (E) ..... 2 db: 180 mm
3. Rögzítsd a két (D) lecet ragasztóval és szegekkel oldalról a **(B)-(180 x 160 x 10 mm)** alaplaphoz.

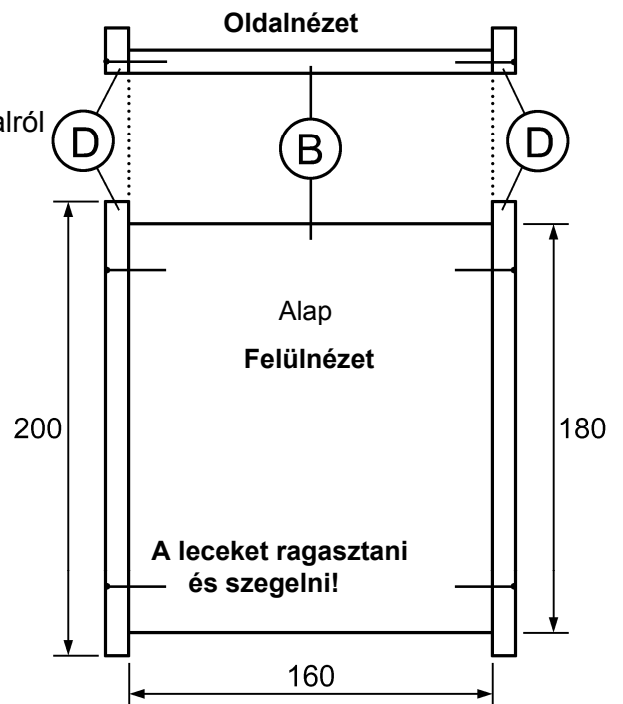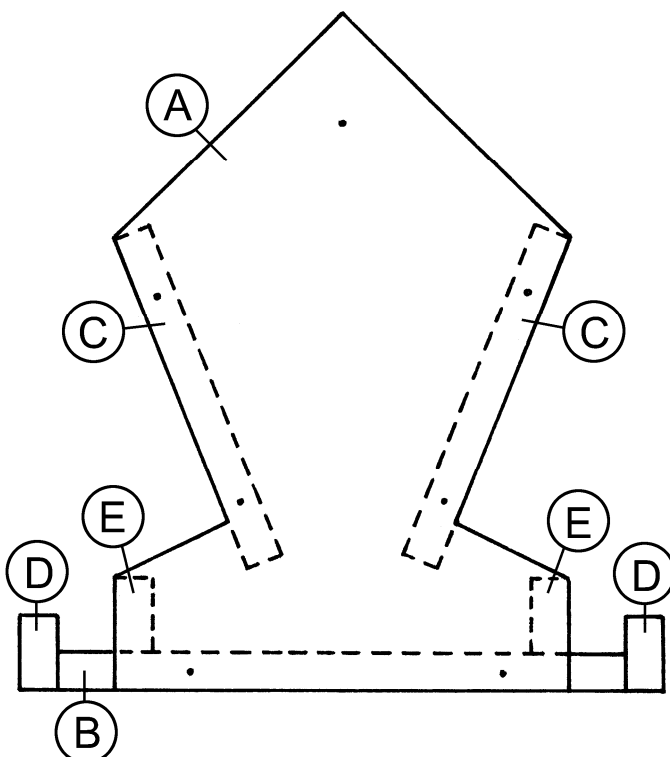

4. Üss a két (A) oldallécbe 6-6 szeget lapvastagságban. Ragaszd és szegeld ezután a részeket (A)-tól (E)-ig a mellékelt rajz alapján.

5. Vágj ki az (F + G) tetőlapokból 1-1 derékszögű kivágást az eleség utántöltéséhez. Csiszoldj át ezután minden faelemet.

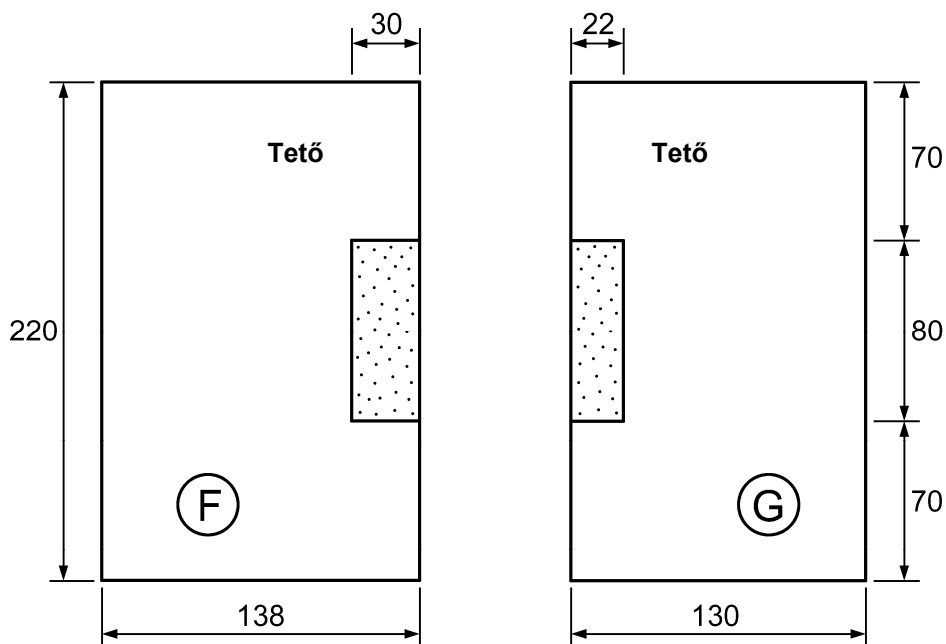


6. Az (F + G) tetőlapok felszegelése előtt pácold be (barna) a farészeket majd kend át színtelen Acryllakkal (Aquabon). A pác helyett azonos színű Acryllakkot (Aquabon) is használhatsz. A színtelen lakk ezután eltűnik.


Ne használj impregnálószeret vagy nitrolakkot, mert azoknak az átható szaga elriasztja a madarakat!

7. Rögzítsd a két (F + G) tetőlapot 4-4 szeggel és ragasztóval a házra.

Ragaszd a tetőkartont (300 x 250 mm) pillanatragasztóval vagy enyvvel a tetőre. Vágd be a 4 lelógó sarkot, hajlítsd lefelé és rögzítsd a lapok homlokzati oldalán a mellékelt díszítőszegekkel. Vágd ki a tető utántöltőnyílását egy Cutter-rel.

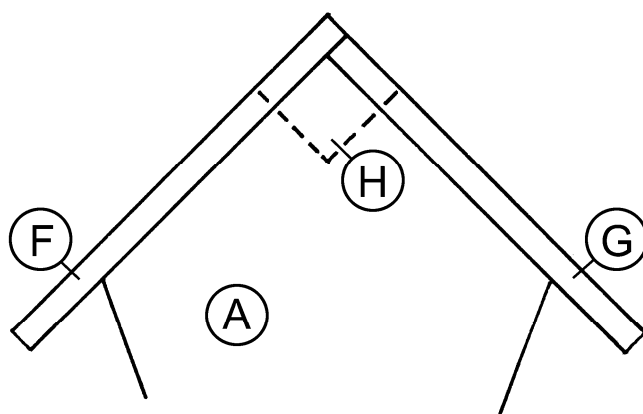

8. A kicsi tetőartondarabot (140 x 120 mm) meghajtod a hosszabbik oldalát és pillanatragasztóval a (H)-(80 x 30 x 30 mm) fenyőtömbre ragasztod. Szúrd ki a felső rész közepét és tekerj bele egy gyűrűcsavart.
9. Most már felállíthatod a madáretetőt vagy felakaszthatod két szemescsavarral, melyet az (A) oldalfalba csavarsz bele.

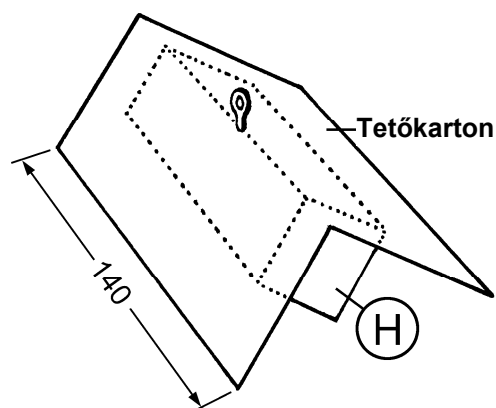

**Figyelem:** Úgy állítsd fel a madáretetőt, hogy a madarak biztonságban legyenek a macskák elől!

