


Anyaglista:

- 1 Három rétegű lap (Lucfenyő) 400 x 180 x 16 mm
- 2 Három rétegű lap (Lucfenyő) 190 x 180 x 16 mm
- 1 Három rétegű lap (Lucfenyő) 400 x 60 x 16 mm
- 1 Lucfenyőléc 160 x 20 x 10 mm
- 6 Tipli Ø 8 x 30 mm

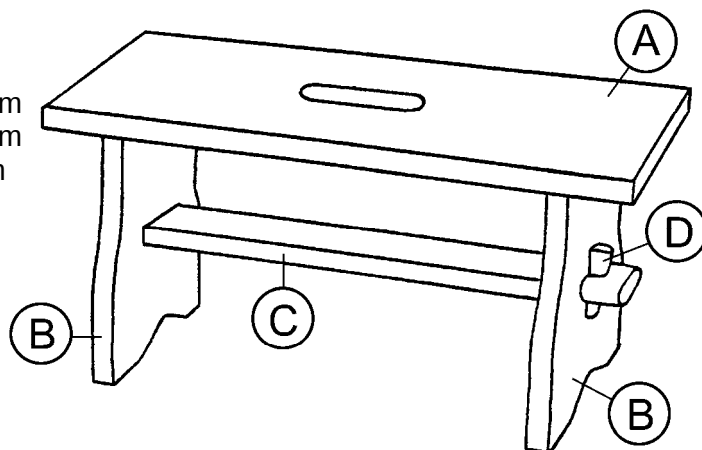


Munkafolyamat:


- Rajzold be a furatokat a fogantyú nyílásához a rajz alapján az (A)-(400 x 180 x 16 mm) ülőlapon. Fúrd ki a lyukakat egy állványos fúrógéppel és egy Forstner fúróval (Ø 25 mm). Használd hoozá alátétlapot, hogy a lyukak ne szakadjanak ki alul.


Figyelem: A fúrási fordulatszám maximum 1000 F/perc lehet!

Végül kerekítsd le az (A) ülőlap minden sarkát és peremét. Ennek a lapnak a külső formáját természetesen saját ötleted alapján is elkészítheted.

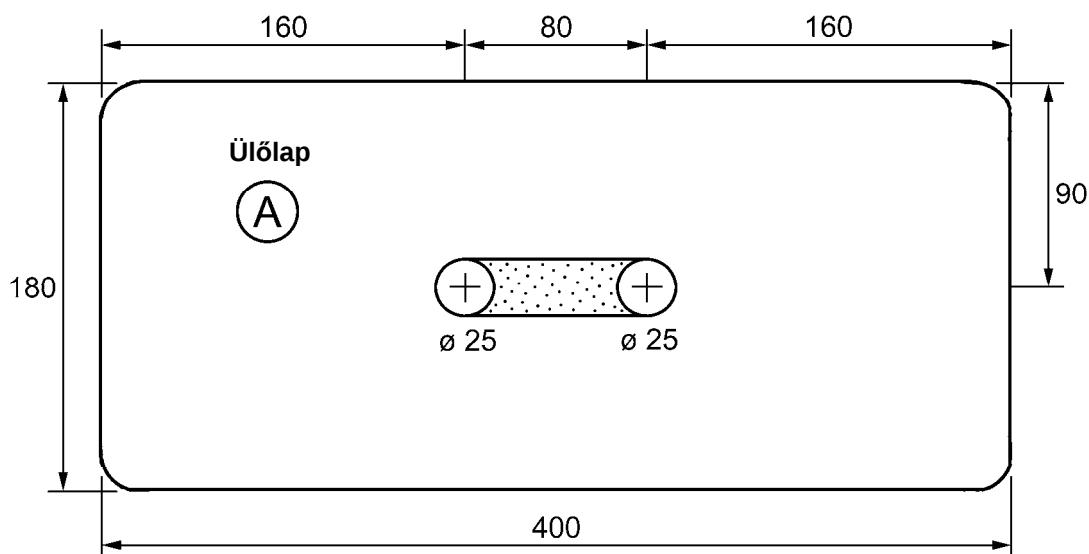


- A két (B)-(190 x 180 x 16 mm) oldalrészre kell 1-1 nílást készíteni a (C) összekötőrudnak. másold át nagyon pontosan a rajzot és fúrd ki a lyukakat Forstner fúróval (Ø 16 mm). A nyílást csak vésővel (vagy szűrőfűrészsel ill. lombfűrészsel) és ráspollal dolgozd ki.

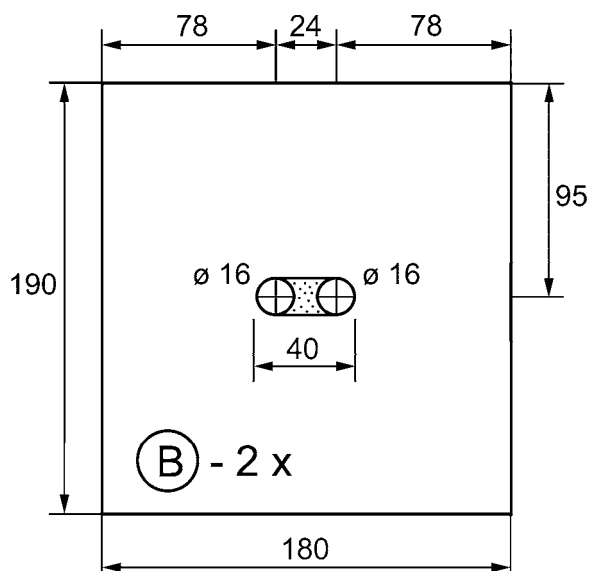


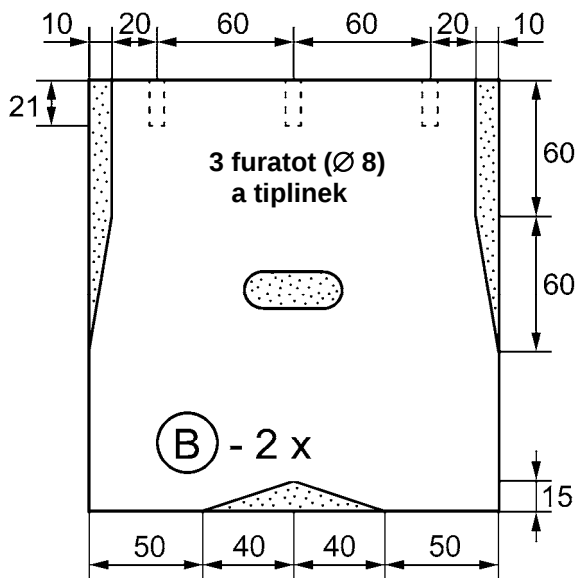


3. Az oldalrészeket ezután a rajz vagy saját ötlet alapján tovább kell feldolgozni.
Szorítsd be a két (B) oldalrészt egy fatömbbel együtt és fúrj 3-3 db Ø 8 mm-es lyukat kb. **21 mm mélyen** a 6 db tiplinek. (Használj állványos fúrót mélységszabályzóval!)

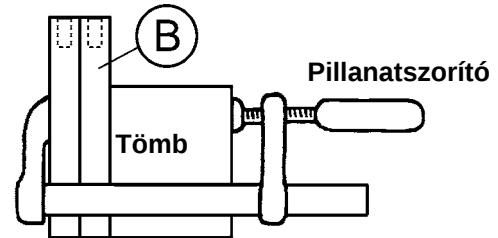

4. Másold át a következő rajzot a (C) összekötőrúd mindkét végére. Fúrd ki a 4 db Ø 10 mm-es lyukat majd készíts két kicsi nyílást egy keskeny vésővel a (D) tipliknek. Kerekítsd le ezután a (C) lap mindkét csapját fareszelővel és csiszolópapírral annyira, hogy a (B) oldalrész nyílásába be lehessen tolni.

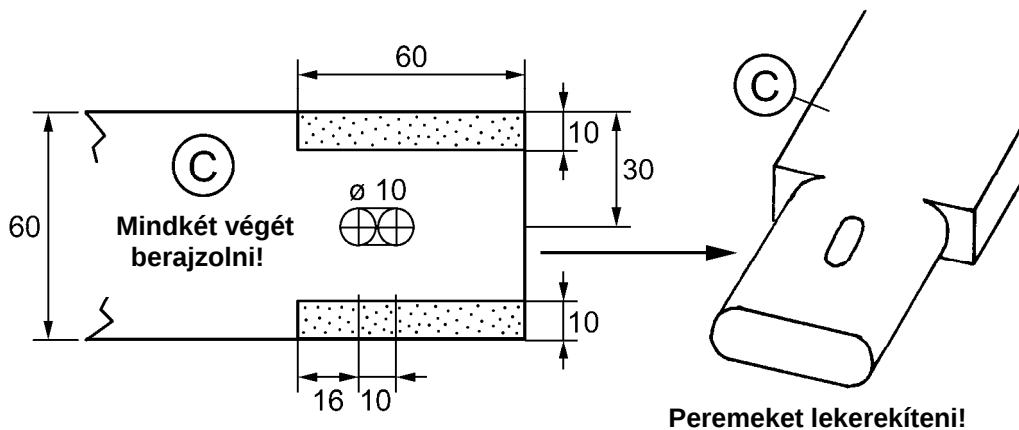

5. Készíts a lucfenyőlécből (160 x 20 x 10 mm) két **70 mm** hosszú (D) éket és kerekítsd le a srég oldalát. Az ék betétele után a (B) oldalrésznek szorosan kell helyezkedni a (C) összekötőrúdon.

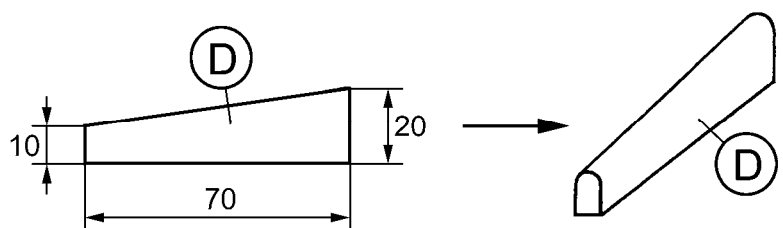

6. Tedd a 6 db tiplijelölőt a (B) oldalrész furatába, tedd rá óvatosan az (A) ülőlapot és helyezd el. Üss ezután ököllel többször az ülőlapra. Fúrd ki a megjelölt lyukakat egyi spirálfúróval (Ø 8 mm) központi furattal kb. 11 mm mélyen. → mélységszabályzót alkalmazni!
Tegyel egy csepp ragasztót mindegyik furatba, tedd a tipliket a (B) oldalrészbe majd üsd rá az (A) ülőlapot egy gumikalapáccsal.

