



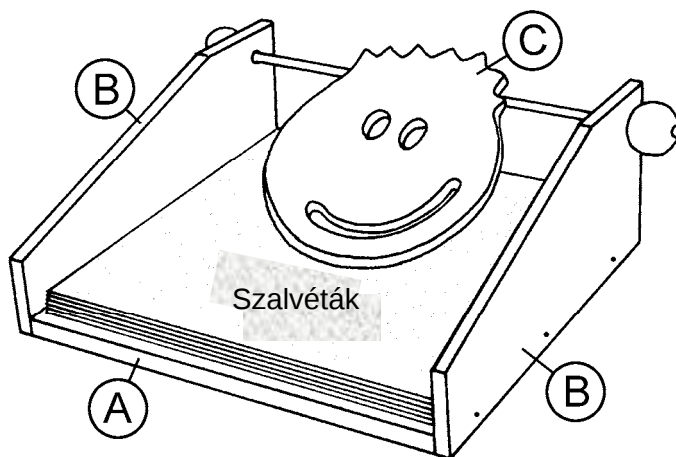


Anyaglista:


- 1 Nyárfafurnérlap 170 x 170 x 8 mm
- 2 Nyárfafurnérlap 170 x 70 x 6 mm
- 1 Nyárfafurnérlap 120 x 120 x 6 mm
- 1 Bükkfarúd Ø 4 x 225 mm
- 1 Barázdált lécs (barázda 5 mm közép)
50 x 20 x 10 mm
- 2 Fagolyó Ø 20 mm
- 6 Wagnerszeg 20 mm

Munkafolyamat:

- Rajzold be a két (B) oldalrész a furnérlapon (170 x 70 x 6 mm) ceruzával majd fúrd ki az Ø 5 mm-es lyukakat. Fűrészd le a berajzolt sarkokat és csiszold át csiszolópapírral a vágási felületet.
- Rögzítsd most a (B) oldalrészeket ragasztóval és 2 – 3 szeggel az (A)-(170 x 170 x 8 mm) alaplap oldalához. Végezetül tompíts le minden sarkot és peremet finom csiszolópapírral.

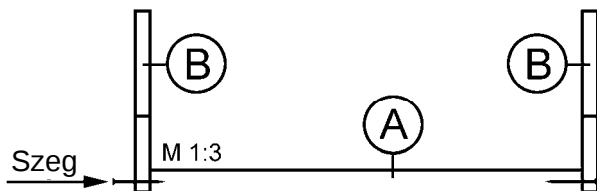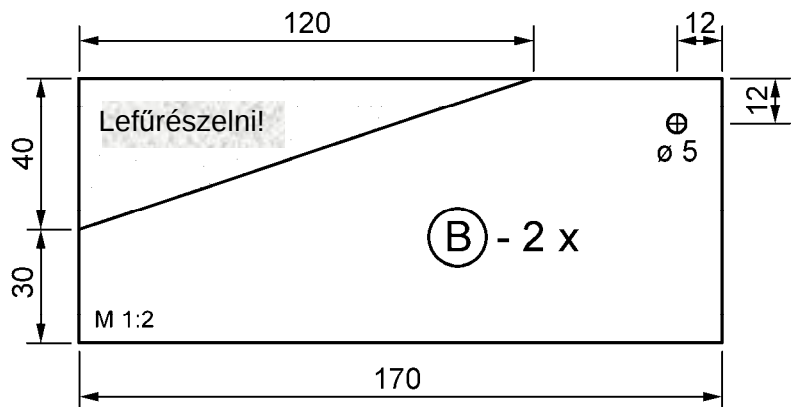

- Vágd ki a (C) rész sablonját majd másold át a furnérlapra (120 x 120 x 6 mm). Természetesen a (C) fejet saját elképzelésed alapján is elkészítheted. Vágd ki a (C) fejet, csiszold át a vágási felületet majd ragaszd rá a mellékelt (D) barázdált lecs a szem fölé a (C) fej hátoldalára.

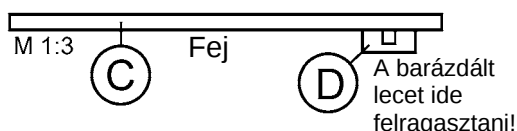

- Most már lefestheted az egyes részeket. Ehhez alkalmas iskolai vízfesték, pác, Plaka- vagy Acryllakk. Told át végezetül a pálcát (Ø 4 mm) a (C) furaton, a (D) barázdált lécsen majd a második (C) furaton. Helyezd rá a két fagolyót (Ø 20 mm) a pálca végeire.

