



Anyaglista:

- 1 rétegelt fenyőlemez 200 x 90 x 10 mm
- 2 fenyőléc 240 x 20 x 20 mm
- 2 fenyőléc 200 x 15 x 15 mm
- 3 fenyőléc 250 x 20 x 10 mm
- 3 bükkfarúd Ø 6 mm x 250 mm
- 1 fakerék (barázda nélkül) Ø 60 mm
- 2 profilos fakerék Ø 50 mm
- 2 profilos fakerék Ø 60 mm
- 4 gömbfejűcsavar 3 x 30
- 4 forgácsolapcsavar 3 x 20
- 1 forgácsolapcsavar 3 x 40

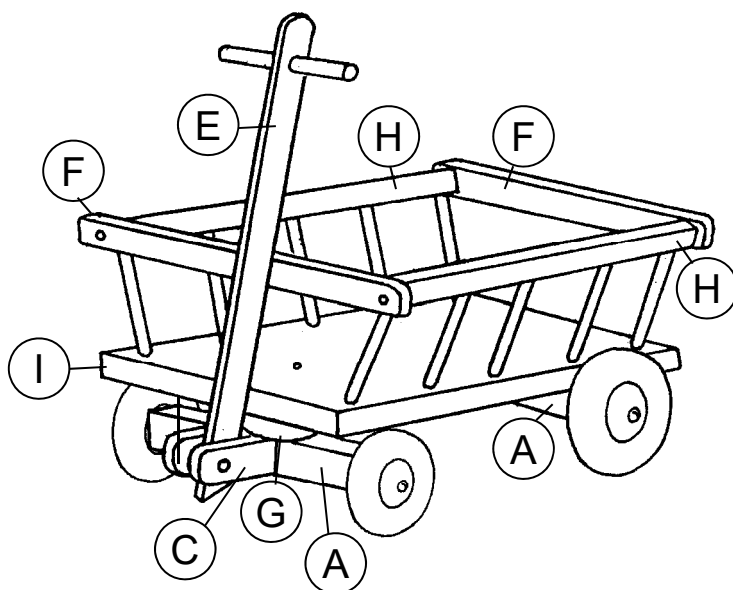


Munkaleírás:


1. Fűrészeljünk egy **(240 x 20 x 20 mm) fenyőlécből** két (A) lécet a következő rajz szerint és fúrjuk elő a homlokoldalakat a kerek későbbi rögzítéséhez egy 2 mm-es fúróval.

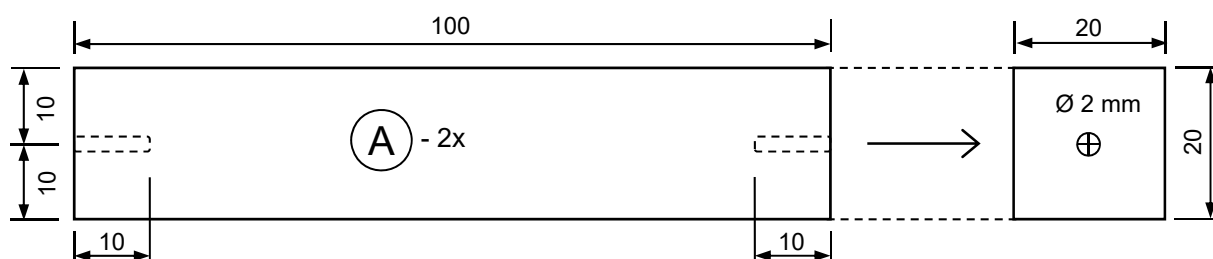


2. Vágjunk le **3 fenyőlécet (250 x 20 x 10 mm)** és fúrjuk ki az adatok szerint:

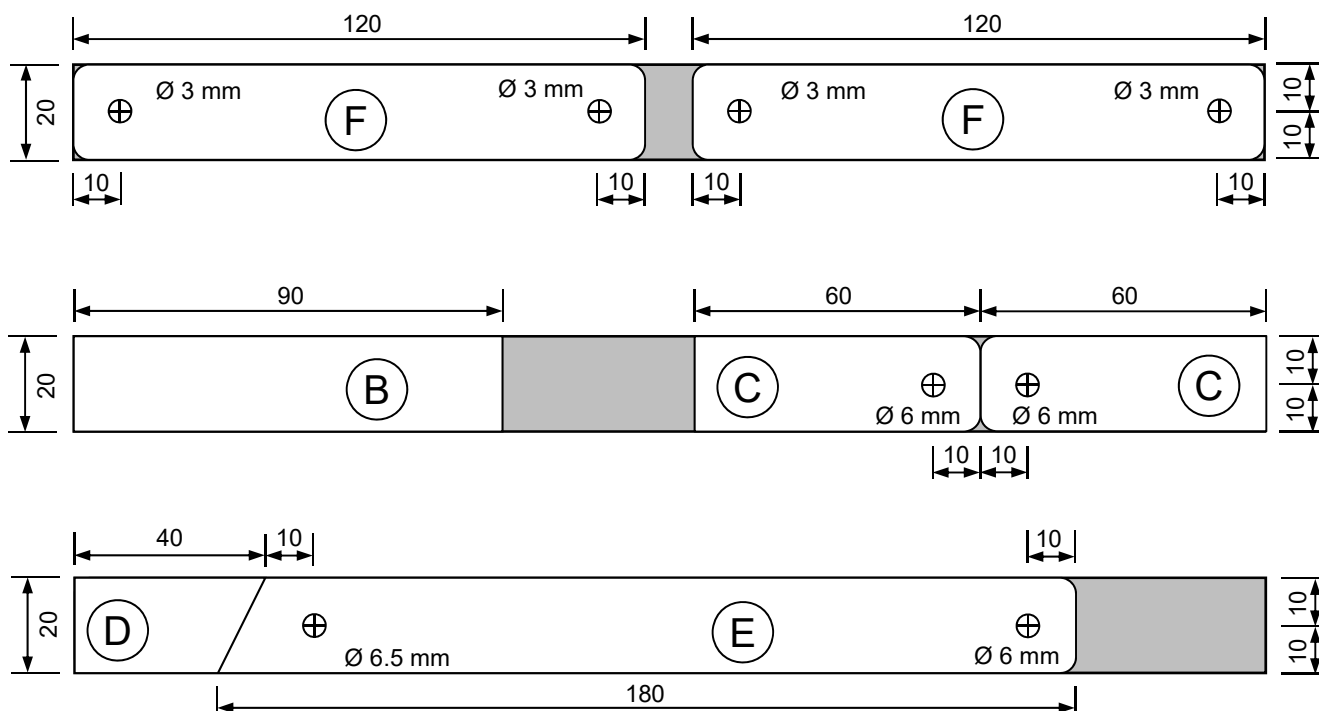


-

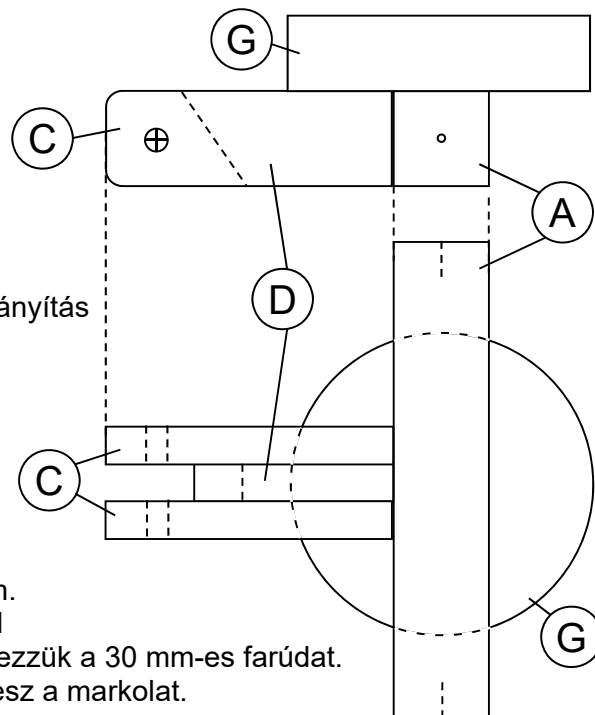

5. Rajzoljuk ki a 11 furatot az alaplapra (I)-(200 x 90 x 10 mm) és fúrjunk ki egyelőre egy 3 mm-es lyukat. Használjunk fúráshoz egy fúóállványt vagy egy asztali fúrot mélységütközővel. Fúrni ajánlatos fa központoszó hegyes csigafúróval. Ahhoz, hogy az oldalsó 10 fok ferdén álljon, a 10 db 6 mm-es lyuk fúrásakor tegyünk a rajz szerint szögletes fát (20 x 20 mm) az alaplap alá és az ütközőt úgy állítjuk be, hogy a furat ne menjen teljesen át az (I) alaplapon.

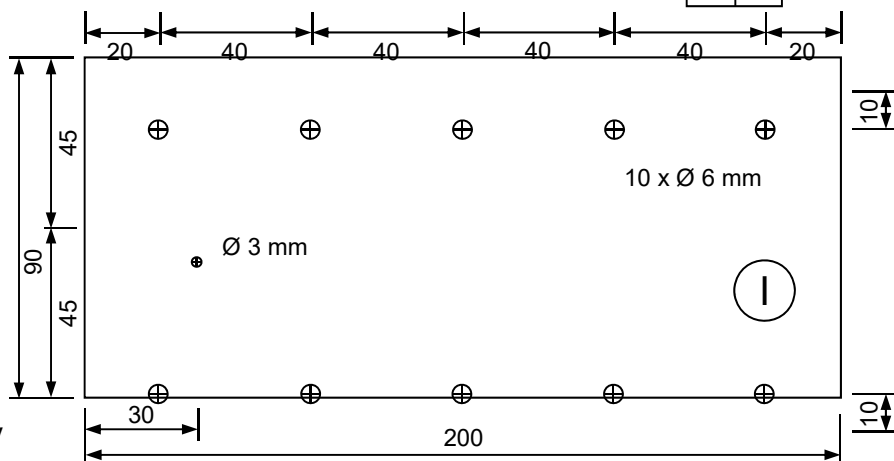

6. A két (H) felső záróléc **két fenyőlécből (200 x 15 x 15 mm)** készül. Vágjuk le a megfelelő hosszra és fúrjuk ki a tíz 6 mm-es lyukat. Enyvezzük be a farudakat és fúrjunk ezután a négy homlokoldal közepébe egy-egy 2 mm-es, kb. 10 mm mély furatot.

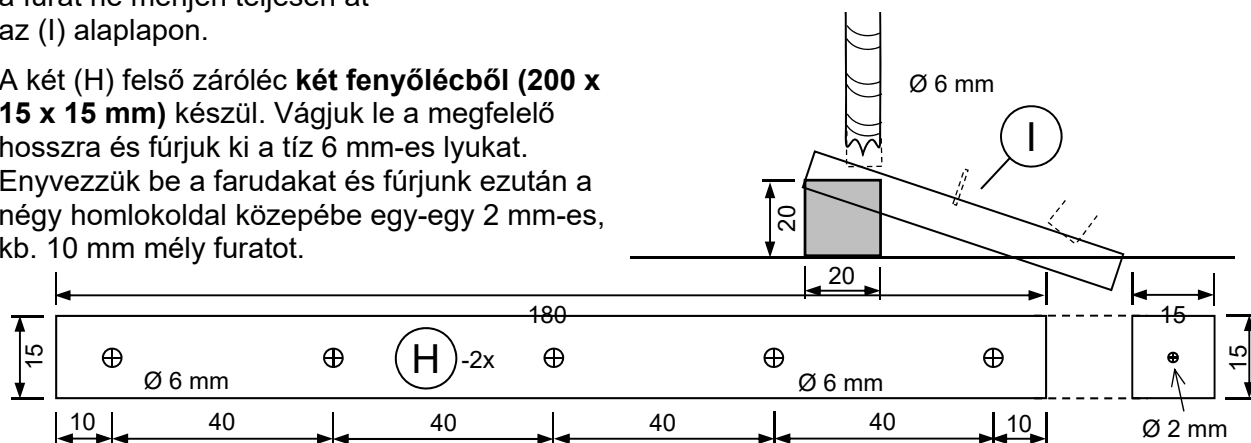

- 2/2. oldal