

Anyaglista:


- 5 Nyárfafurnérléc 300 x 20 x 10 mm
- 3 Bükkfarúd Ø 5 x 250 mm
- 4 Spax csavar 3 x 20 mm
- 1 Barkácsfilc 320 x 70 mm

Munkafolyamat:

1. Darabold el a furnérleceket a lista alapján:

- (A) 2 darab: 300 x 20 x 10 mm
- (B) 2 darab: 270 x 20 x 10 mm
- (C) 2 darab: 150 x 20 x 10 mm

2. Rajzold be a furatokat pontosan a rajznak megfelelően majd fúrd ki a lyukakat a rudaknak és a csavaroknak. Sülyeszd el ezután a Ø 3 mm-es lyukakat az (A) és (C) lécs egyik oldalán egy kézi sülyesztővel olyannyira, hogy a Spax csavarok feje elférjen benne.

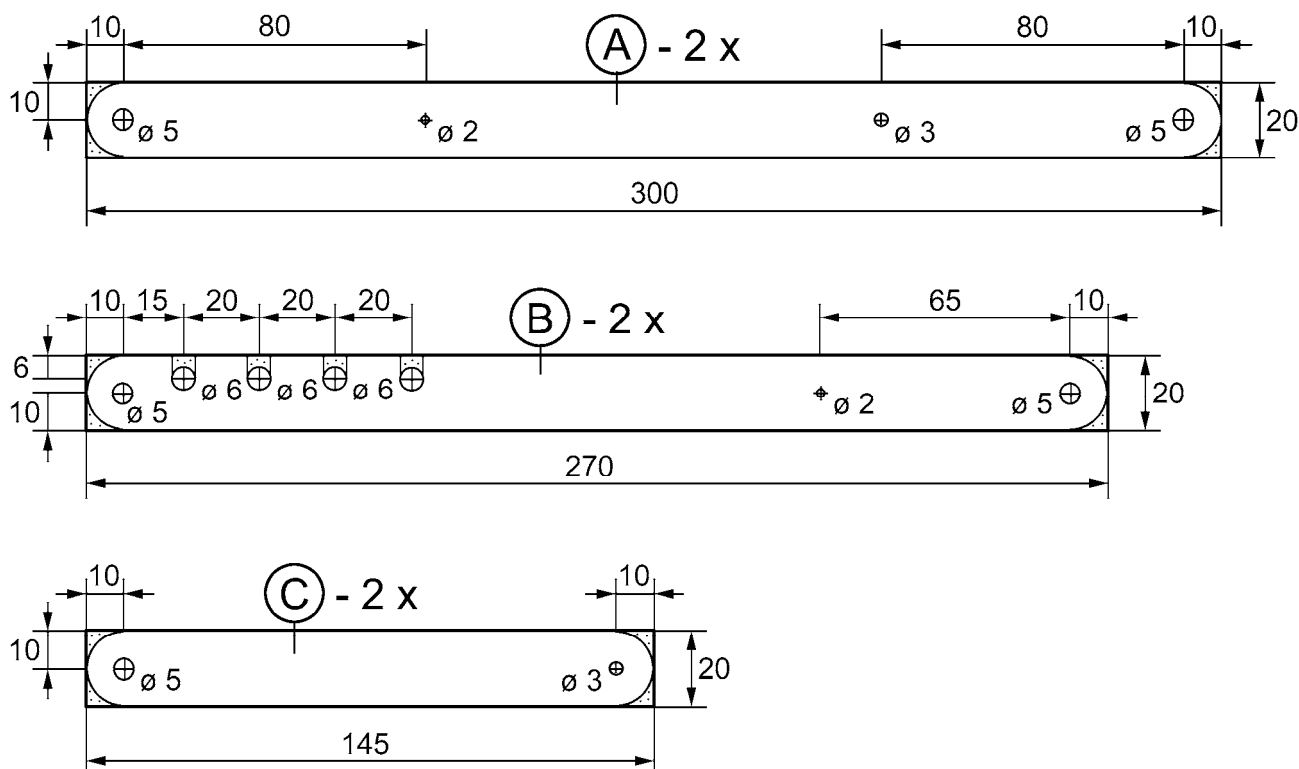

3. Vágj egy fűrészszel 6 mm széles bevágásokat a 4 db Ø 6 mm-es furatokig a két (B) lécen. Kerekítsd le végül az összes lécs sarkát és peremét csiszolópapírral majd csavarozd össze a leceket 4 db Spax csavarral. A csavarokat azonban nem szabad túl szorosan meghúzni, hogy a részek még mozogni tudjanak.

4. Darabold el a rudakat (Ø 5 mm):
 - 1 darab: **130 mm** (C részhez)
 - 2 darab: **110 mm** (A részekhez)
 - 2 darab: **90 mm** (B részekhez)

Csiszold át egy kicsit a vágási felületet és helyezd a rudakat a megfelelő részekbe.

5. Csukd össze a nyugágyat és varrd vagy ragaszd végül az anyagot (filc) a két rúd köré.