


Anyaglista:

- 3 Fenyőfurnérlap 220 x 180 x 10 mm
- 4 Fenyőfurnérlap 220 x 100 x 10 mm
- 1 Fenyőpálca Ø 20 x 246 mm
- 4 Kerek fejű facsavar 3 x 25 mm
- 20 Bognárfejű szeg 25 mm

Munkafolyamat:





- Vágd ki az (A) sablont a két (A) résznek a 2. oldalról és másold át őket a **két furnérlapra (220 x 180 x 10 mm)**. Készítsd el a megadott furatokat, szúrd elő a szegek helyeit egy pontozóval vagy fúrd elő egy Ø 1,5 mm-es fúróval. Vűgd ki a részeket majd csiszold át a vágási felületet.
- Építsd össze először a két (C)-(220 x 100 x 10 mm) **oldalrészt** és a (B)-(220 x 180 x 10 mm) **alapot** ragasztóval és szegekkel alaposan. Üss be először hat szeget a (B) alaplapba lapvastagságban, 5 mm-re a külső peremtől.

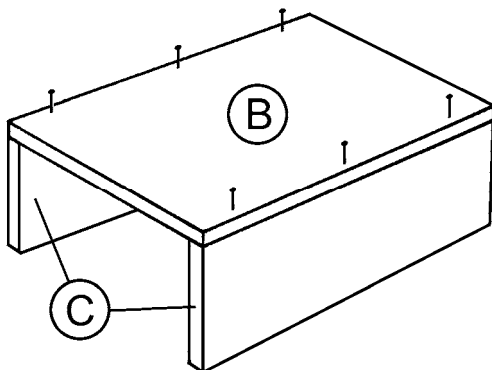

A két (A) részbe is kell beütni szegeket lapvastagságban. Ragaszd és szegeld rá ezután a két (A) lapot a (B) és (C) részekre.

Told be az (E) pálcát és rögzítsd őt felülről egy szeggel, ha nem helyezkedne el elég jól benne.

- Fűrészlej ki a két (D)-(220 x 100 x 10 mm) **lapból** 1-1 mélyedést a markolatnak. Rajzold be a homlokzati oldal furatait a rajz alapján pontosan, szúrd őket elő majd fúrd ki egy Ø 2 mm-es fúróval kb. 10 mm mélyen.

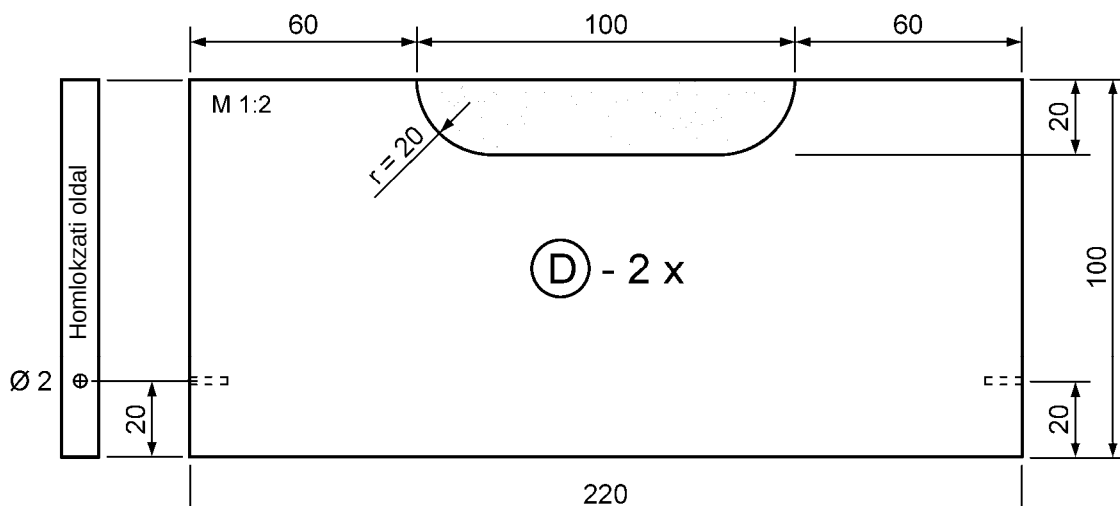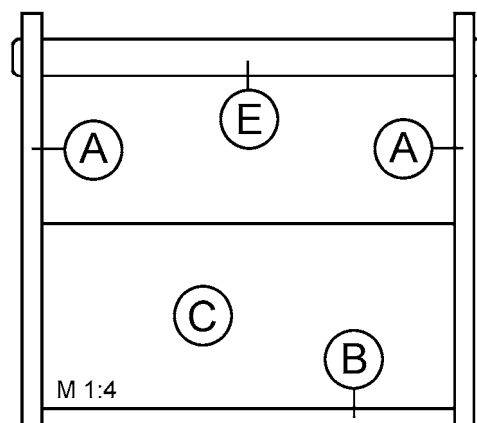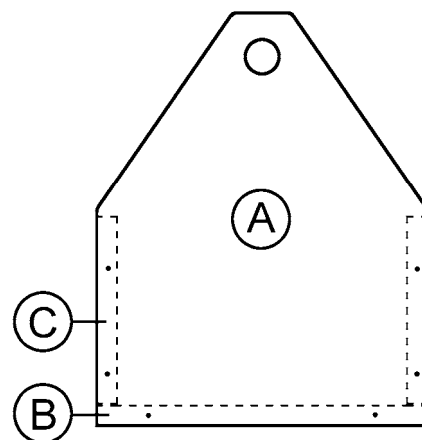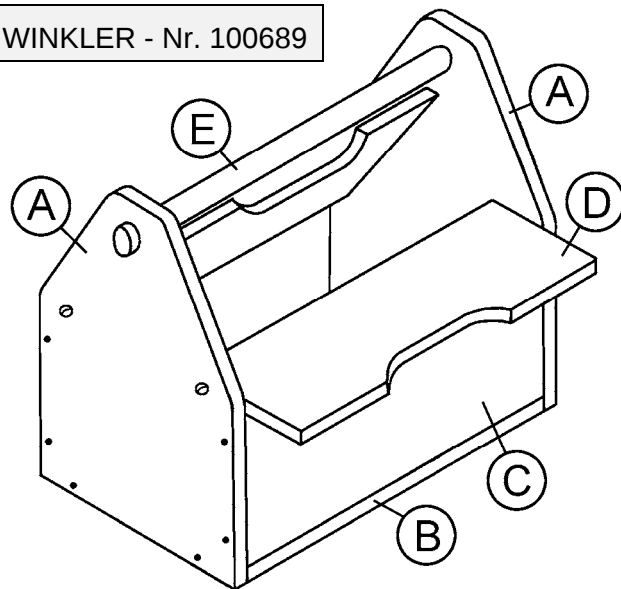

4. Csiszold le a két (D) rész oldalát egy kicsit, hogy könnyebben tudjanak beilleszteni az (A) részek közé. Csavarozd rá ezután a két (D) fedlapot a 3 x 25 mm-es síma fejescsavarokkal olyannyira, hogy a (D) lapokat még felül ki lehessen nyitni.
5. Csiszoldj át végezetül minden sarkot és peremet finom csiszolópapírral. Felületkezeléshez színtelen lakk, viaszlazúr vagy faimpregnáló olaj felkenését ajánljuk.

