


Anyaglista:

1 rétegelt nyárfalemez 340 x 170 x 4 mm
 4 rétegelt nyárfalemez 170 x 170 x 4 mm
 3 rétegelt nyárfalemez 340 x 80 x 10 mm
 3 rétegelt nyárfalemez 350 x 50 x 10 mm
 3 rétegelt nyárfaléc 340 x 30 x 10 mm
 4 rétegelt nyárfaléc 340 x 20 x 10 mm
 1 bükkfarúd Ø 20mm, 170 mm hosszú
 30 forgácsolap csavar 3 x 20 mm
 50 szeg 20 mm

Munkaleírás:

1. Fűrészeljünk le az egyik rétegelt nyárfalemezből (340 x 80 x 10 mm) két, egyenként 150 mm hosszú lécecskét.

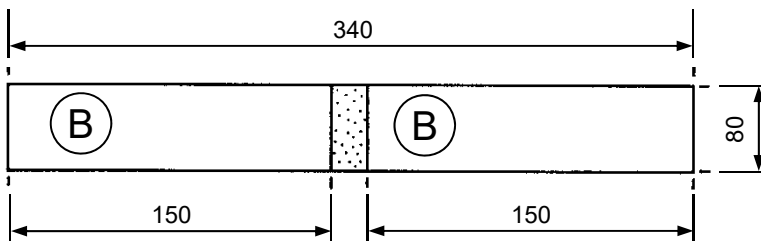


Csiszoljuk le a vágási éleket és készítsünk a két (A)- (340 x 80 x 10 mm) és a (B) részekből egy keretet. Ehhez üssünk be annyira a két (A) lécecske oldalába (5 mm-re a széltől) 4-4 szeget, hogy a hegyek a másik oldalon kb. 1 mm-re kiálljanak. Kenjünk egy kis enyvet a két (B) rész homlokoldalára, tegyük össze a keretet és üssük be a szegeket teljesen. Végül csiszoljunk minden élt tisztára.



2. Vágjuk méretre a léceket és a farudat:

Lécek (350 x 50 x 10 mm) (D) ... 4 db.:170 x 50 x 10 mm
 (E) ... 2 db.:150 x 50 x 10 mm
Lécek (340 x 30 x 10 mm) (F).... 2 db.:150 x 30 x 10 mm
 (J).... 2 db.:250 x 30 x 10 mm
Lécek (340 x 20 x 10 mm) (G) ... 2 db.:150 x 20 x 10 mm
 (L).... 8 db.:110 x 20 x 10 mm
 (M).... 4 db.:40 x 20 x 10 mm


3. A 8 db (L) és a 2 db (J) lécet a rajz szerint kifúrjuk, a sarkokat lekerekítjük és az éleket lecsiszoljuk.

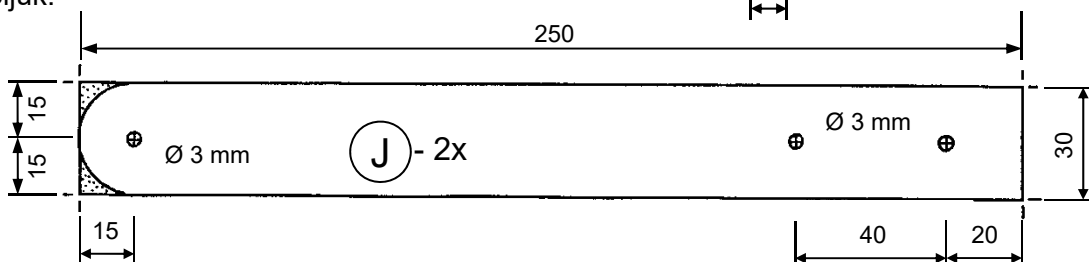


4. Mind a négy (D) rész oldalába fúrunk egy furatot és a fölöttük levő sarkokat kerekítsük kissé le.
Üssünk be megint szegeket, szereljük össze a két felső rekeszt egy-egy (D), (E), (F) részből illetve (H)-(170 x 170 x 4 mm) aljlapból.

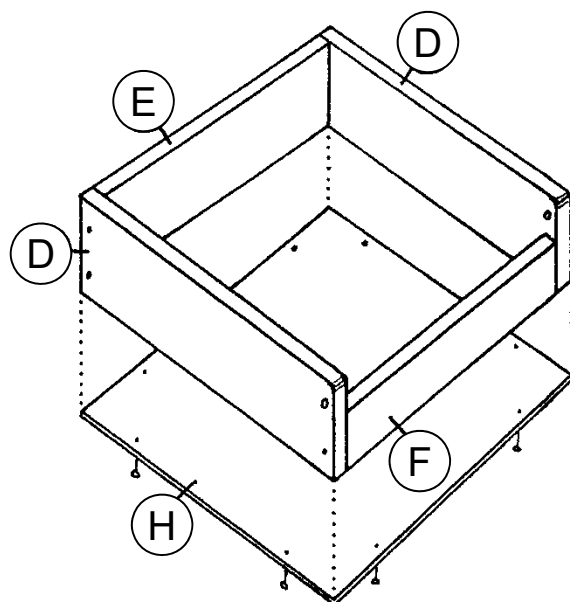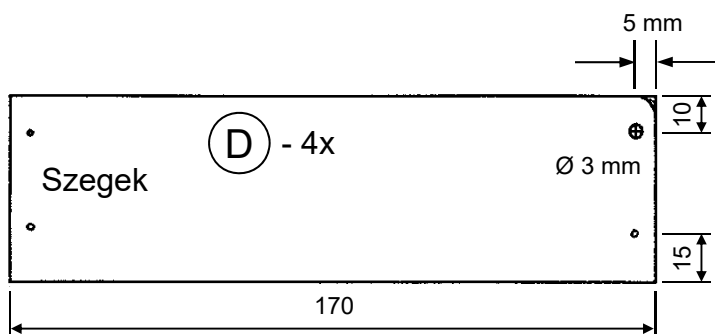

5. Fúrunk a két (G) lécs homlokoldalának középebe egy-egy 2 mm-es furatot s kerekítsük le a két alsó élet.

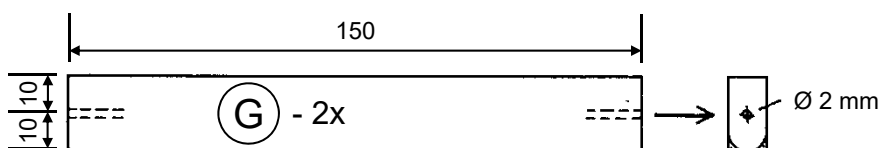

Rögzítsük ezután ezt a két lécet enyvvel és szegekkel alul középre a fedél (I)-(170 x 170 x 4 mm) külső élére.
Enyvezzük össze a két tömböcskét (M)-(40 x 20 x 10 mm), csiszoljuk le a felső sarkokat és éleket és rögzítsük enyvvel és egy-egy forgácsolapcsavarral a két fedőlapra (I).

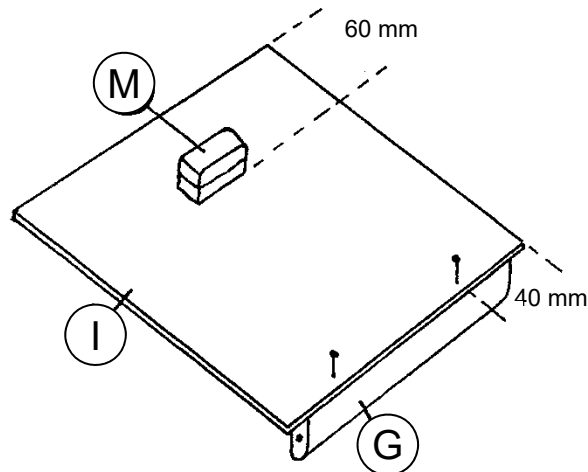

6. A további összeszerelés előtt a részeket le kell festeni.
Ehhez olyan akrilfestéket ajánlunk, amely rövid száradási idő után vízálló.
Végezetül a fedőlapokat két-két forgácsolapcsavarral úgy szereljük fel a rekeszekre, hogy forgathatóak legyenek.

7. Fúrunk elő a (K)-(Ø 20 mm x 170 mm) farúd végeit egy 2 mm-es fúróval és csavarozzuk a két (J) fogantyúlécet rá. Ezt a hordozófogantyút négy csavarral és enyvvel az (A) lécek oldalaira felszereljük.
Rajzoljuk ki és szúrjuk elő az (A) lemezre a furatokat a nyolc (L) léchez, ezután rögzítsük az (L) léceket forgácsolapcsavarokkal.
Helyezzük be a két felső rekeszt és erősítsük rá az (L) léceket.
Csavarjuk ki kissé a süllyesztett csavarokat, hogy a rekeszeket könnyen ki lehessen nyitni.

