


Praktikus mobiltelefon-töltő beépített tartórekesszel és kábelfeltekerővel. A töltő csatlakozójával felakasztható a csatlakozóaljzatra.

Anyaglista:

- 1 rétegelt nyárfalemez 260 x 100 x 4 mm
- 1 rétegelt nyárfalemez 100 x 54 x 15 mm
- 4 bognárszeg, 20 mm

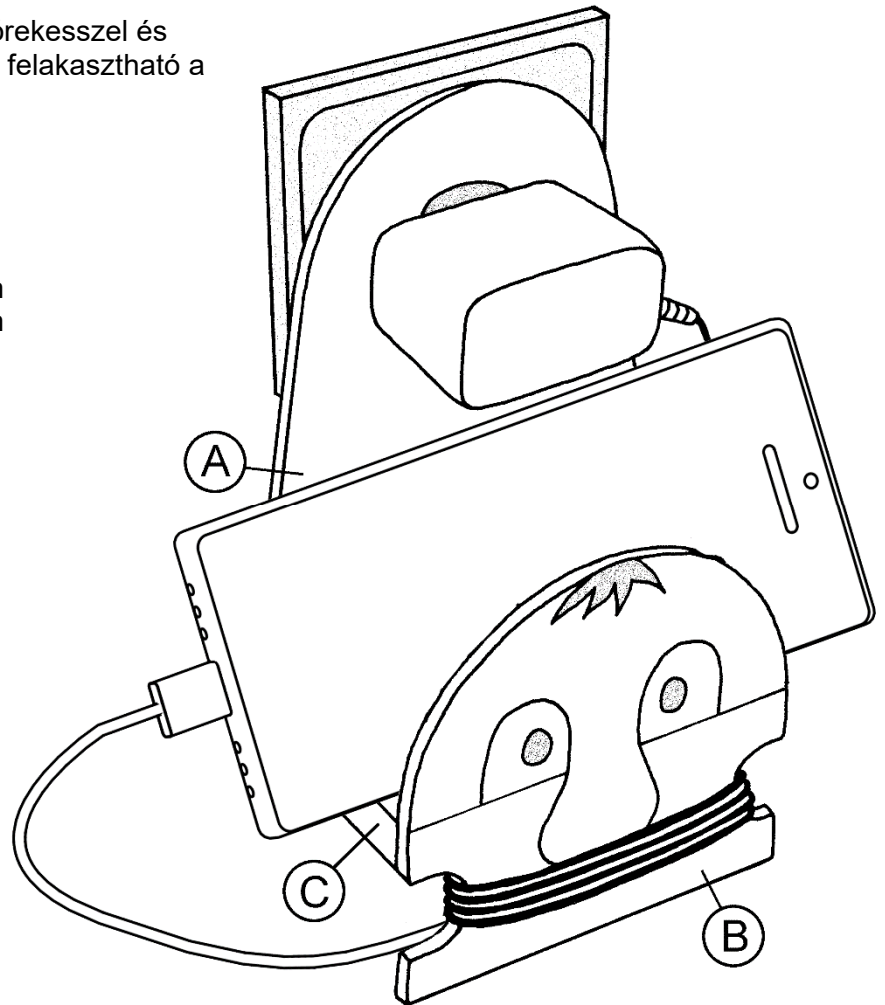


Munkaleírás:

- Vágjuk ki a sablonokat az (A) és (B) részekhez a 2. oldalról. Húzzuk meg ceruzával a rétegelt nyárfalemezre (260 x 100 x 4 mm) és szúrjuk elő a szegek helyeit egy szúróárral. A (B) sablon pontozott vonalai a kiszínezéshez mutatnak javaslatot. Egy golyóstollal átnyomkodhatjuk a falapra és utána meghúzzhatjuk ceruzával.

- Vágjuk ki a részeket egy lombfűrészszel és csiszoljuk le a fűrészelt éleket egy finom csiszolópapírral. Az (A) falap kör alakú kivágásait úgy fűrészeltethetjük ki, hogy a körön belül szúrunk egy lyukat szúróárral vagy egy szeggel, ebbe fűzzük bele a fűrészlapot. Ellenőrizzük miután kifűrészeltük, hogy a csatlakozó belefér-e, szükség esetén csiszoljuk le kissé egy finom csiszolópapírral.

- A (B) lap elejét saját elképzelés vagy a javaslat alapján lefesthetjük. A négy szeget üssük bele kicsit az (A) és (B) lapokba, a rajznak megfelelően rögzítsük utána enyvvvel és a szegekkel a (C)-(100 x 54 x 15 mm) lécre. A festetlen farészeket csiszoljuk le mégegyszer és kenjük le színtelen falazúrral vagy lakkal.

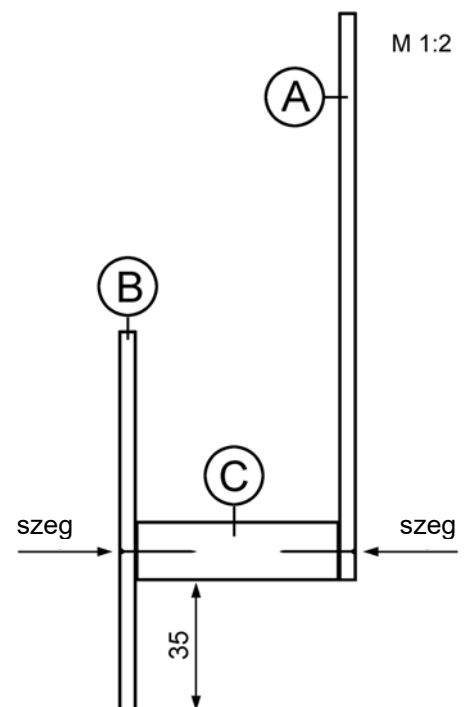

szeg

szeg

SABLONOK

szeg

szeg