
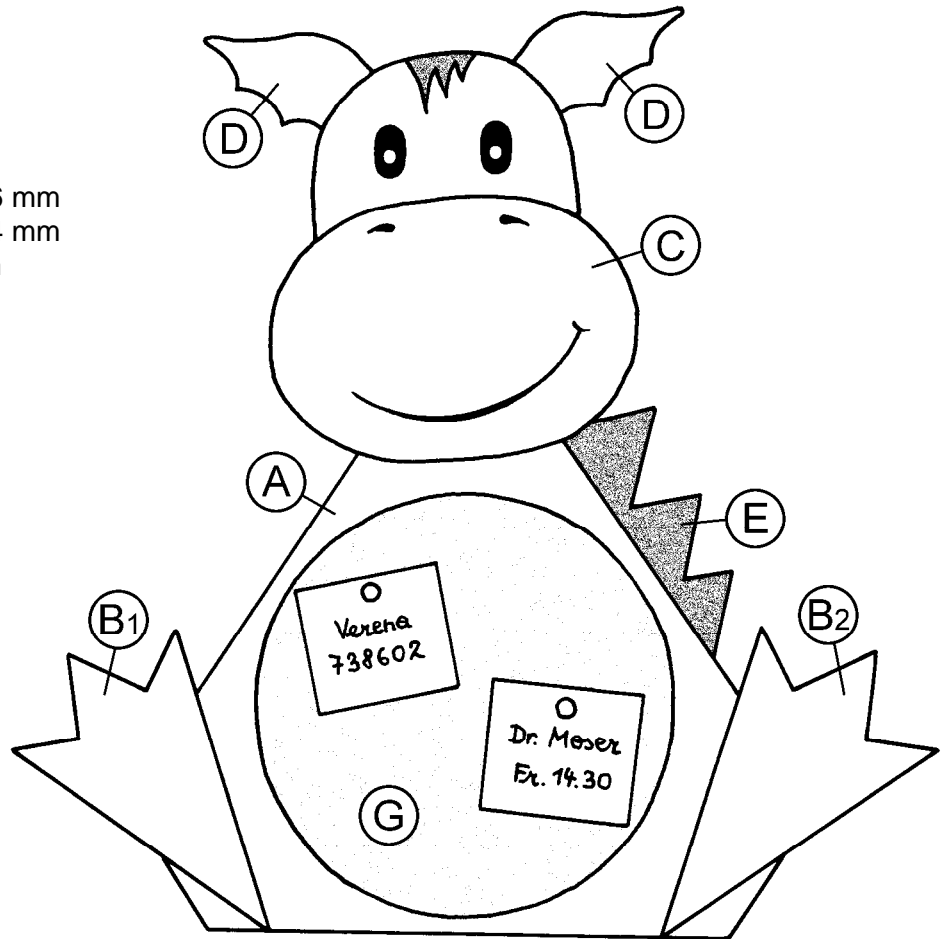


Anyaglista:

- 1 Nyárfafurnérlap 280 x 320 x 6 mm
- 1 Nyárfafurnérlap 300 x 210 x 4 mm
- 1 Parafakorong Ø 200 x 10 mm


**Munkafolyamat:**

1. Rajzold be az (A) részt a rajz alapján a furnérlapon (280 x 320 x 6 mm).
Fűrészeld le az (A) testet egy lombfűrészsel majd csiszolj át minden vágási felületet, sakor és peremet finom csiszolópapírral.

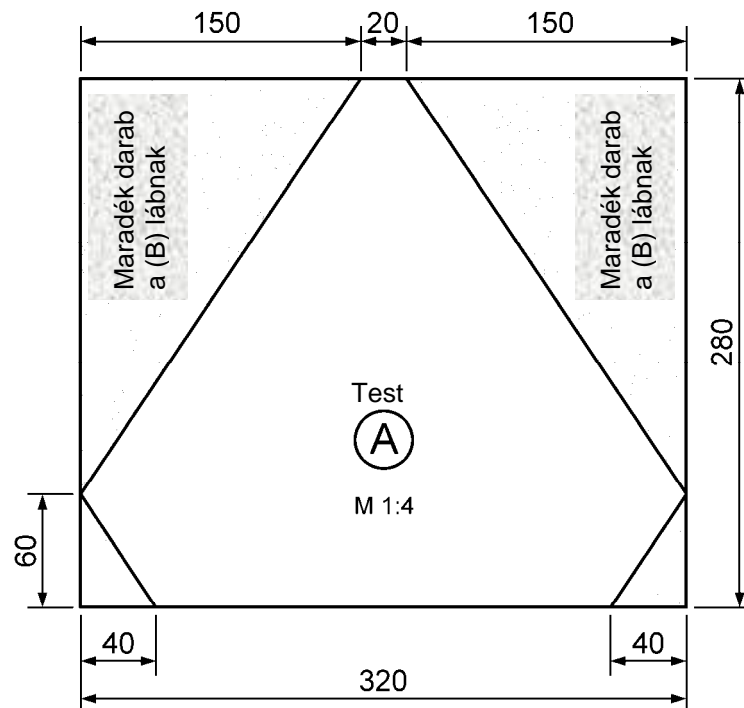


2. A két (B1) és (B2) láb a lefűrészelt 6 mm-es furnér-maradványokból készül. Vűgd ki ehhez a (B) sablont a 2. oldalról és másold rá a két maradék darabra. Vágd ki a (B) lábakat és tompítsd le a peremeit csiszolópapírral.


Tanulási modell didaktikai célokra, felnőttek felügyelete mellett használható. Figyelem: lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. © Winkler Iskolaszer Kft. | www.winkleriskolaszer.hu

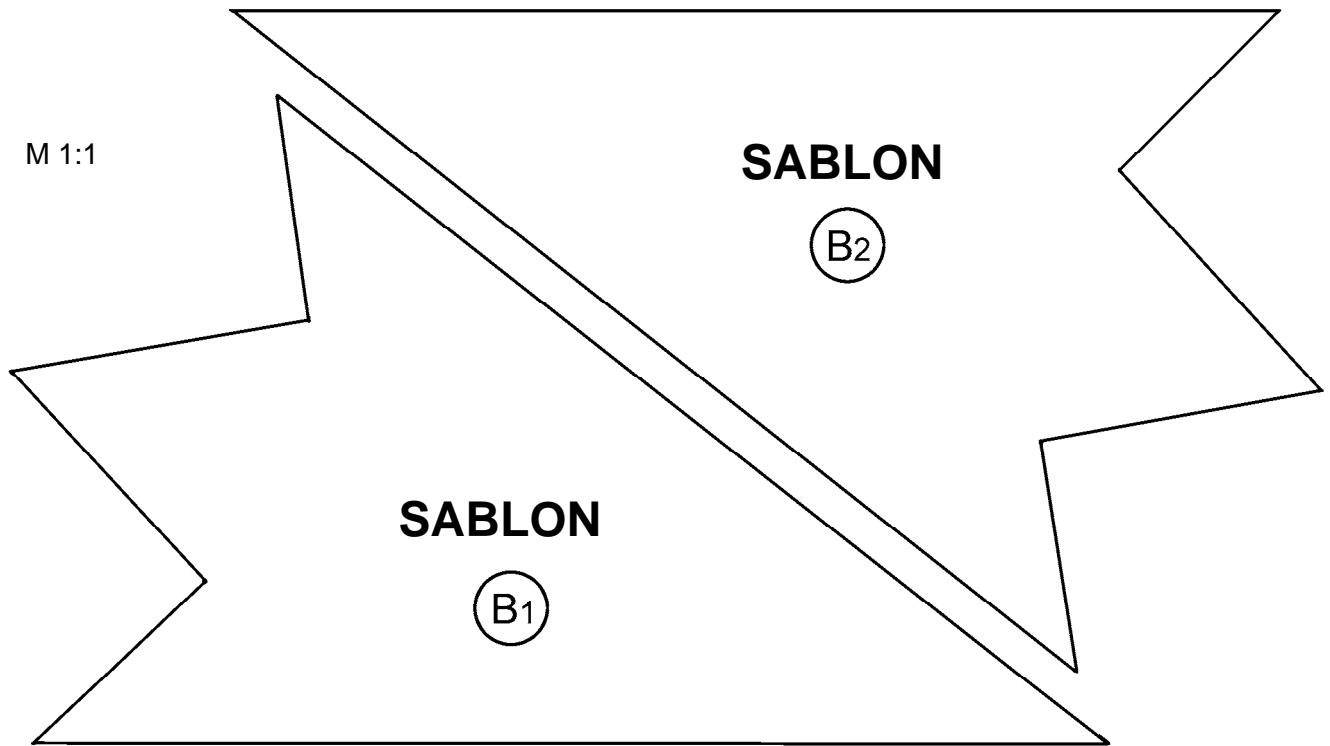

- Másold át az öt (C), (D), (E) és (F) részek sablonjait a 3. oldalról a furnérlapra (300 x 210 x 4 mm). Csiszold át ezeket a részeket is a fűrészelés után és fúrd ki az (F) akasztóberendezést egy Ø 6 mm-es fúróval.
- Most rakd össze provizórikusan a részeket és jelöld be a helyüket egy ceruzával. Most már lefestheted ill. lelakkozhatod a részeket. Ehhez iskolai vízfestéket, Plaka- vagy Acryllakkot ajánlunk.
Figyelem: A később ragasztási helyeket nem szabad lelakkozni!

- Ragaszd rá először a (B) lábat, a (G) parafakorongot és a (C) fejet az (A) testre. Fordítsd meg a figurát a ragasztó megkötése után és ragaszd rá a (D) füleket a (C) fej hátoldalára, az (E) taréjt és az (F) akasztóberendezést az (A) test hátoldalára.

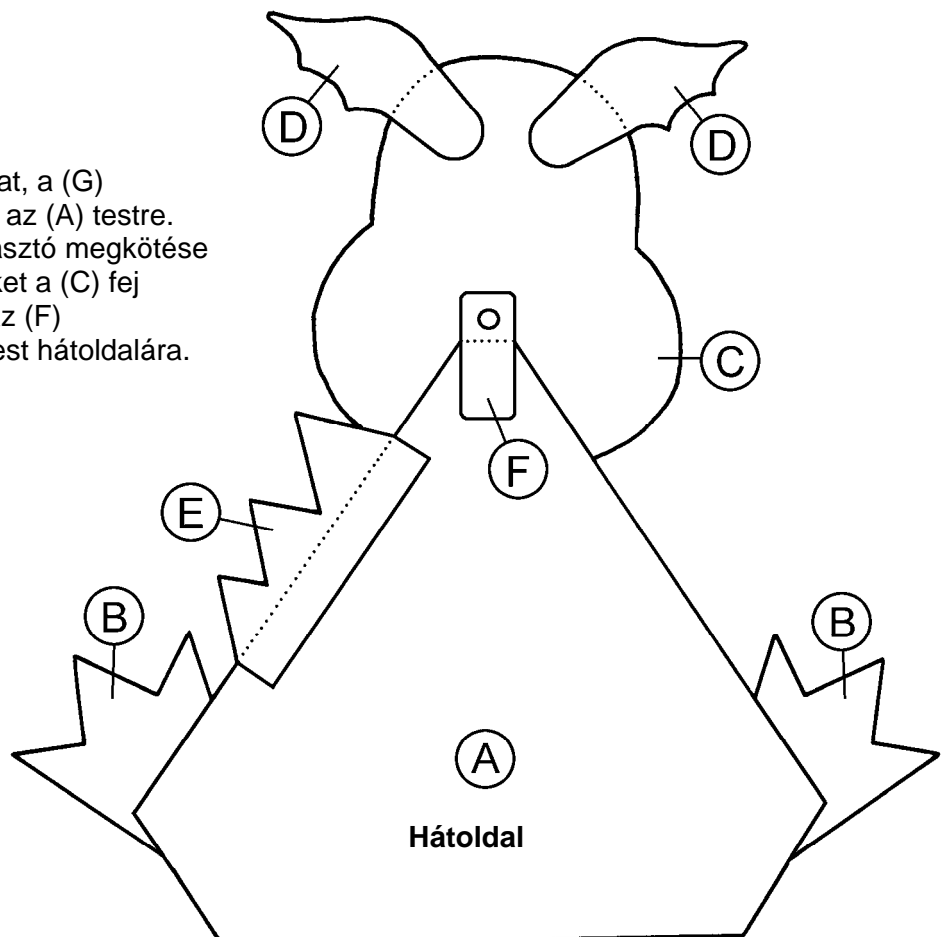

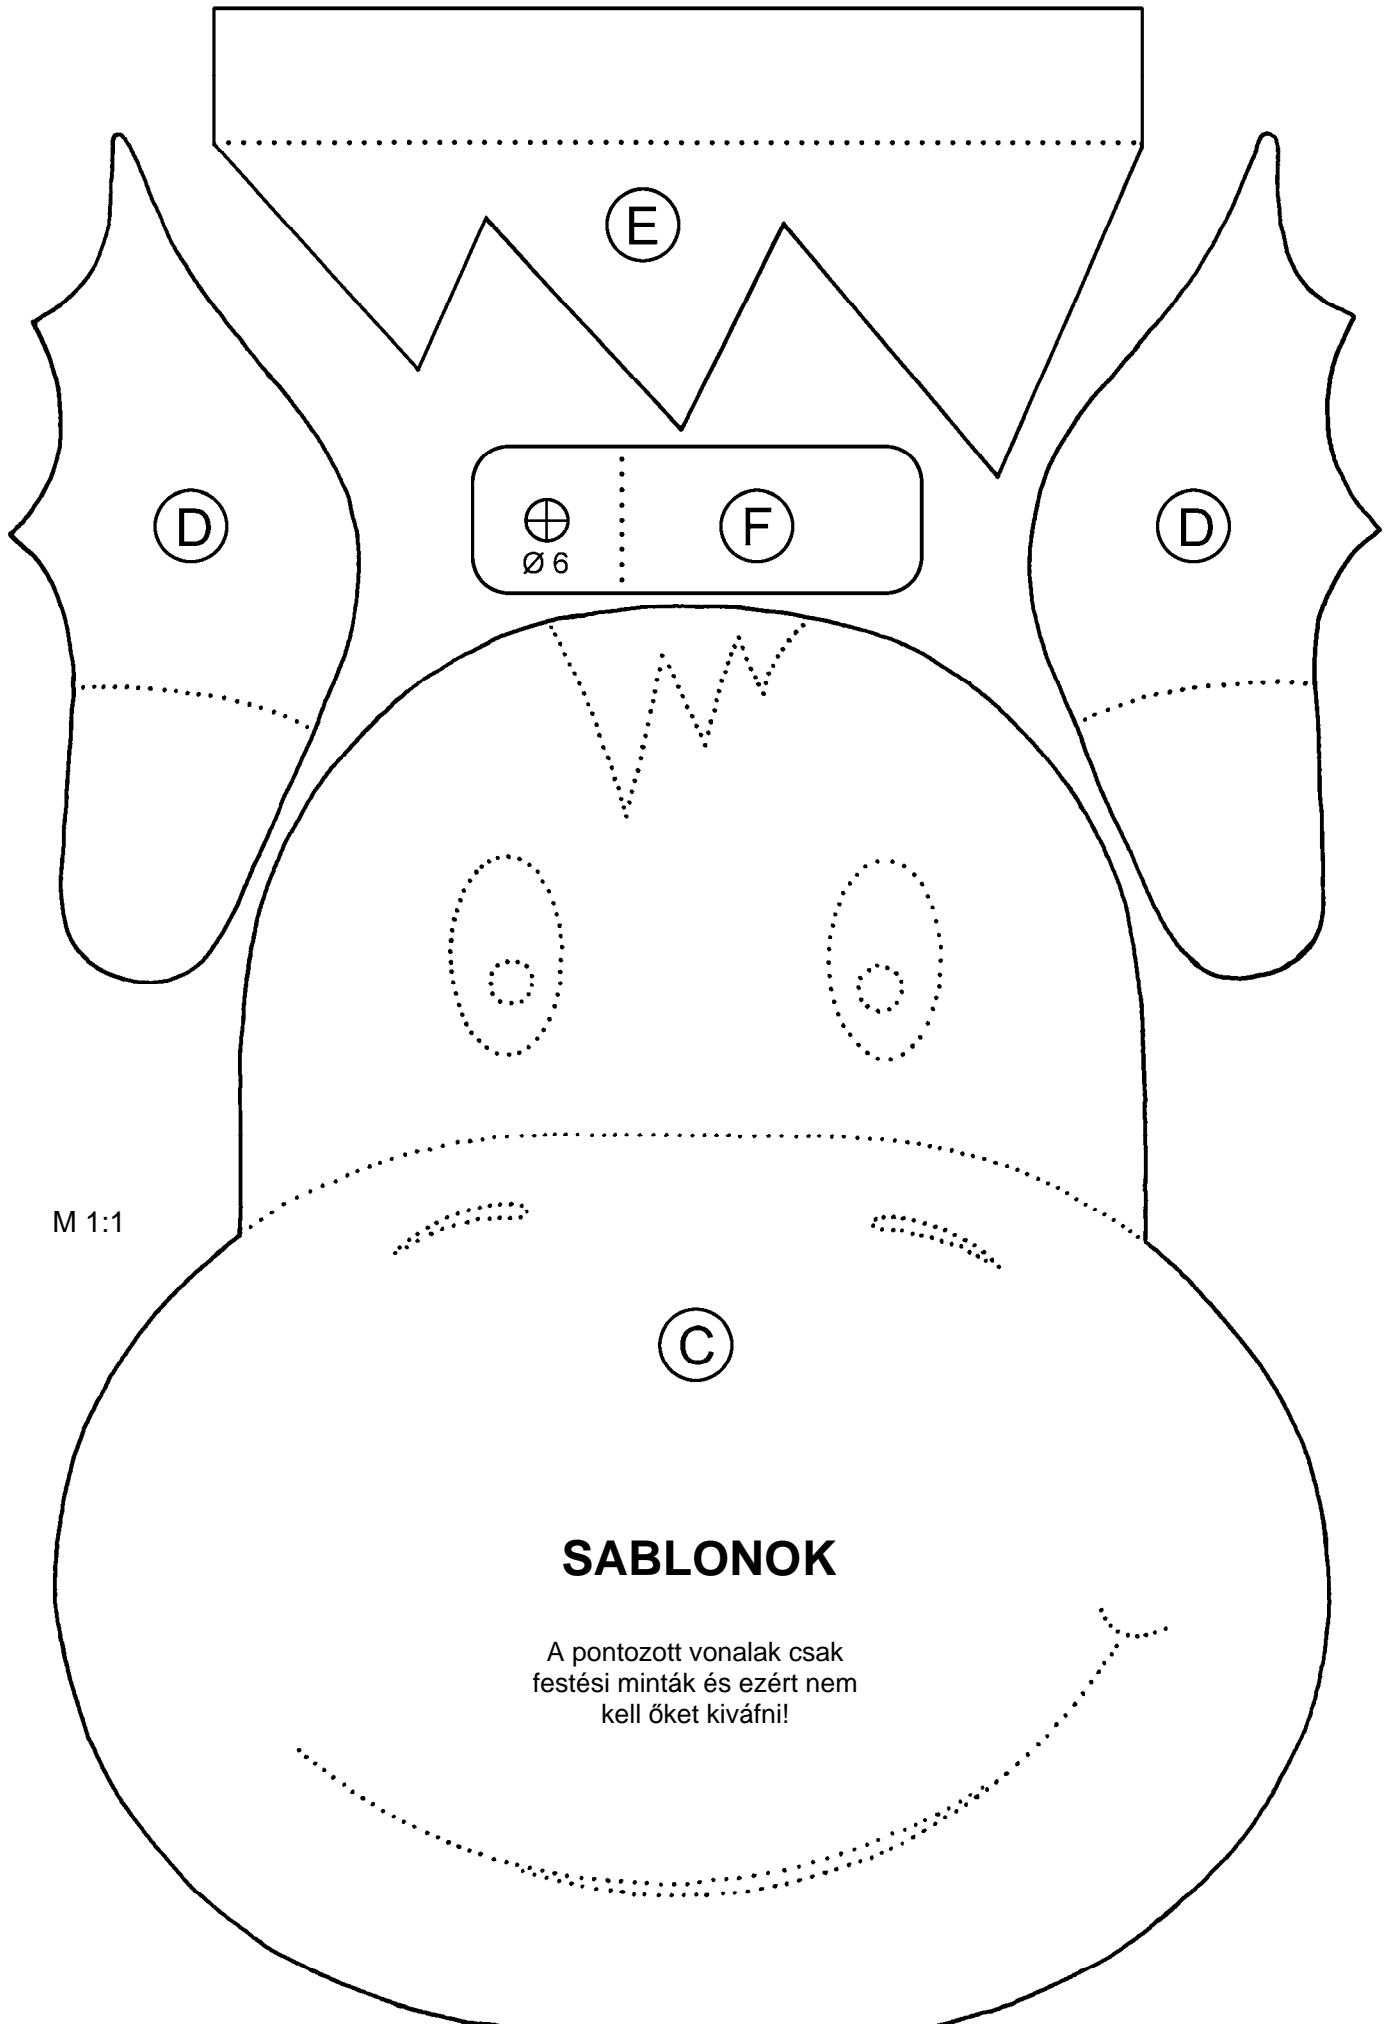

M 1:1

SABLONOK

A pontozott vonalak csak festési minták és ezért nem kell őket kivágni!