**Alapanyag:**


6 lucfenyőléc 160 x 15 x 15 mm

10 faoliva Ø 14 x 21 mm

1 akril fonal, natúr - Ø 3 mm, 800 mm

**Munkafolyamat:**

1. Rajzold meg ceruzával és háromszögű vonalzóval a két furatot a hat lucfenyőlécre (160 x 15 x 15 mm) az alábbi rajz alapján. Fúrj 5 mm Ø lyukakat a legegyszerűbben egy állítható fúróval. Egy 5 mm Ø központi hegygel rendelkező csigafúró és egy tiszta alátét használatát ajánljuk hozzá.

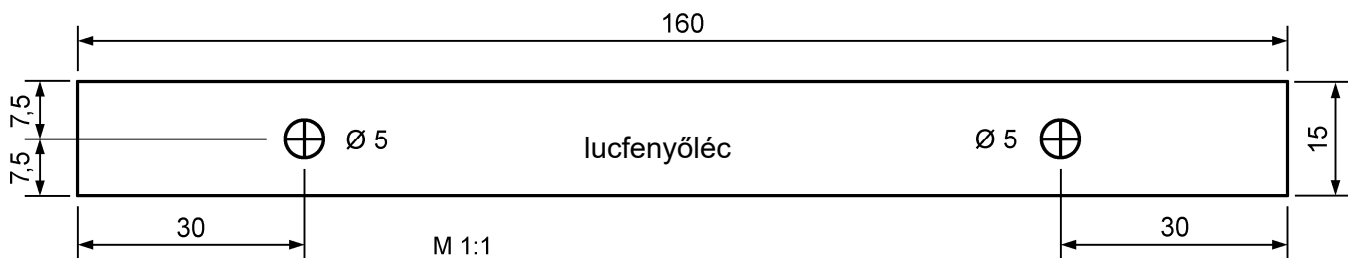

2. Csiszold le a hat fenyőléc sarkait és éleit egy finom csiszolópapírral. A felület védőlakkozáshoz a következő anyag használható: fa- és viaszlazúr, pác és színtelen akrillakk
3. A zsinórt fűzd át a lécek furatain és közöttük levő faolivákon. Az átfűzést megkönnyítheted, ha a zsinór mindkét végét egy kis darab ragasztószalaggal betekered. Végül csomózd össze a zsinór mindkét végét egymással, vágd le a felesleget és „rejtsd el” a csomót egy faléc furatában.
4. Ezt a praktikus edényalátétet használat után egyszerűen felakaszthatjuk vagy összetekerhetjük.