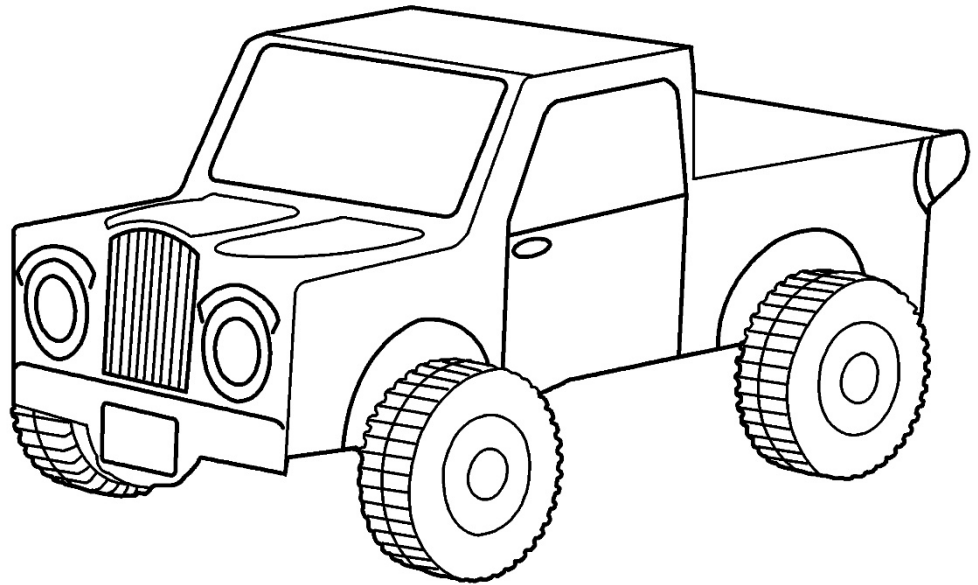


Anyaglista:

5 Teherautó – stancolt ív
10 Vasrúd/fémtengely - Ø 3 mm x 100 mm
20 Műanyag kerék - PE-LD Ø 37 mm

Szerszámlista:

- Barkácsragasztó
- Ruhacsipesz
- Festék és ecset

**Munkafolyamat:**

1. Pattintsuk ki a járművet a stancolt ívből.
2. Hajlítsuk meg a részeket az előírt barázdák mentén, majd tűzzük bele a fűleket az adott nyílásokba.
3. A fűlek felragasztásával előre és hátra a jármű megkapja a stabilitását.
TIPP: Rögzítsük a ragasztási pontokat ruhacsipesszel a ragasztó megkötéséig.
4. Fessük le a járművet saját elképzelésünk szerint. Néhány lehetőség:
 - Tűzoltó- vagy rendőrautó
 - Terepjáró / Szafari terepjáró
 - Utcai jármű
 - Teherautó
 - és számtalan más
5. Vezessük át a fémtengelyeket az ellentétes oldalon lévő, előstancolt furaton a kerekbe, majd helyezzük fel a műanyag kerekeket.
6. Kész. Jó szórakozást kívánunk a jármű használatához. A következőket teheted:
 - felpakolhatunk állatokat
 - szállíthatunk kavicsokat
 - készíthetünk egy kis papírdarut és rászerezhetjük
 - és számos más dolgot.....