


Alapanyag:


- 1 Nyárfafurnérlap 240 x 138 x 4 mm
- 2 Nyárfafurnérlap 150 x 138 x 4 mm
- 2 Nyárfafurnérlap 240 x 72 x 10 mm
- 1 Nyárfafurnérlap 100 x 118 x 10 mm
- 16 Wagnerszeg 15 mm
- 4 Wagnerszeg 25 mm

Alkalmas a hagyományos dobozos papírzsebkendőnek (230 x 115 x 70 mm).
A zsebkendőt a csomag nem tartalmazza!

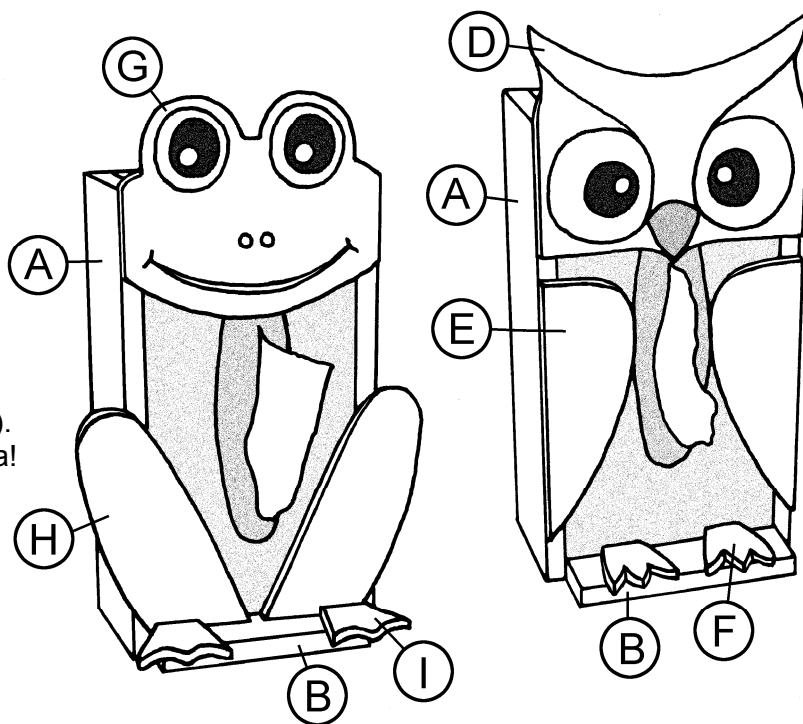



Munkafolyamat:

1. Szegezzük és ragasszuk rá a két oldalléceket (A)-(240 x 72 x 10 mm) a rajz alapján 2-2 Wagnerszeggel (25 mm) az alaplap (B)-(138 x 100 x 10 mm) oldalához. Rögzítsük végezetül a 2 hátlapot (C)-(240 x 138 x 4 mm) ragasztóval és nyolc Wagnerszeggel (15 mm) az (A) és (B) lécekhez.

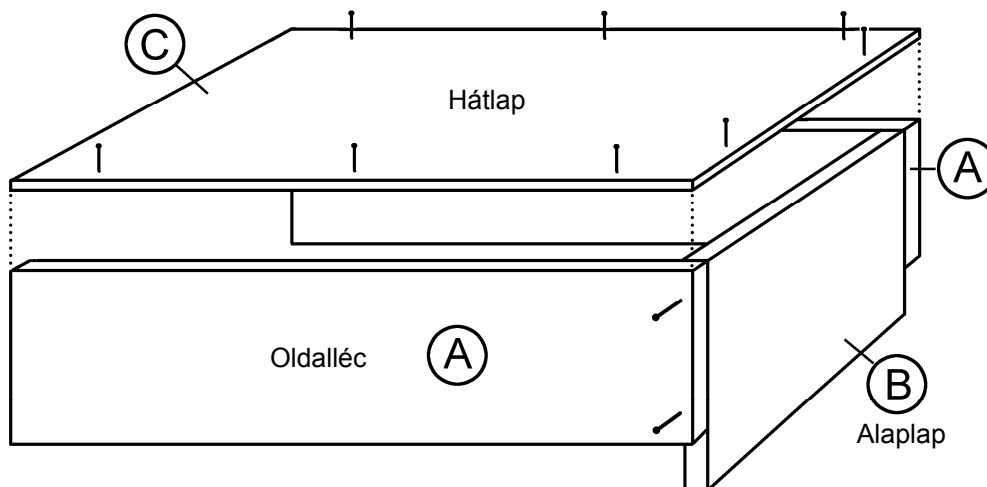

2. Az előlap elkészítése vagy saját ötlet alapján történik vagy a mellékelt sablon segítségével (bagoly vagy béka). Válasszunk ki egy elkészítési mintát, vágjuk ki a megfelelő sablont a 2. vagy a 3. oldalról, majd másoljuk át ceruzával a két furnérlapra 150 x 138 x 4 mm. A színezési javaslatokat (pontozott vonalak) egy golyóstollal átnyomkodva másoljuk át és húzzuk össze ceruzával. Fűrészeljük ki a részeket lombfűrészsel, majd csiszoljuk át őket finom csiszolópapírral.
3. Fessük le a részeket (D, E, F vagy G, H, I) iskolai vízfestékkel vagy gyorsan száradó akrillakkal.
Figyelem: A hátoldalát ne fessük ill. ne lakkozzuk le!
A festék száradása után most rögzíthetjük a részeket ragasztóval és esetleg kicsi Wagnerszegekkel (15 mm) A ház (A, B) elejéhez. Tompítsuk le a ház sarkait és éleit finom csiszolópapírral és kenjük le minden kezeletlen farészt viaszlazúrral vagy szintelen akrillakkal.
Szerezzünk be egy hagyományos dobozos papírzsebkendőt (230 x 115 x 70 mm), távolítsuk el a zárat és toljuk be felülről a kész zsebkendő adagolóba.

SABLONOK - BAGOLY

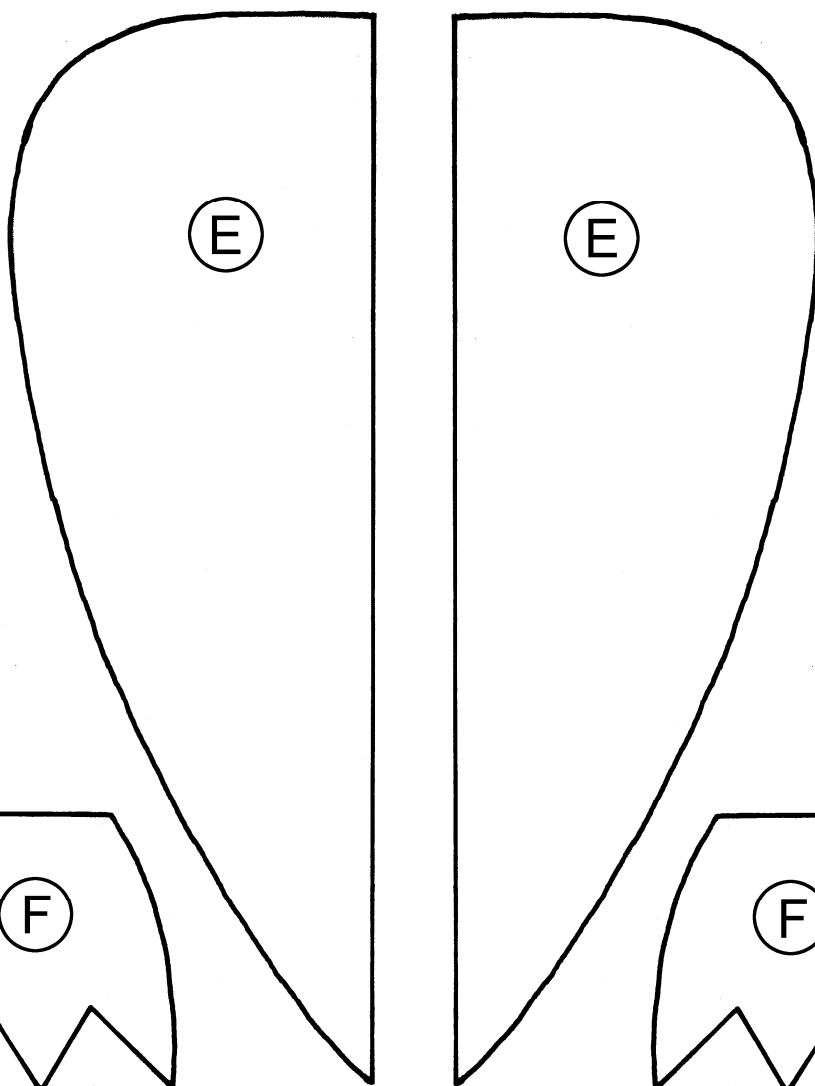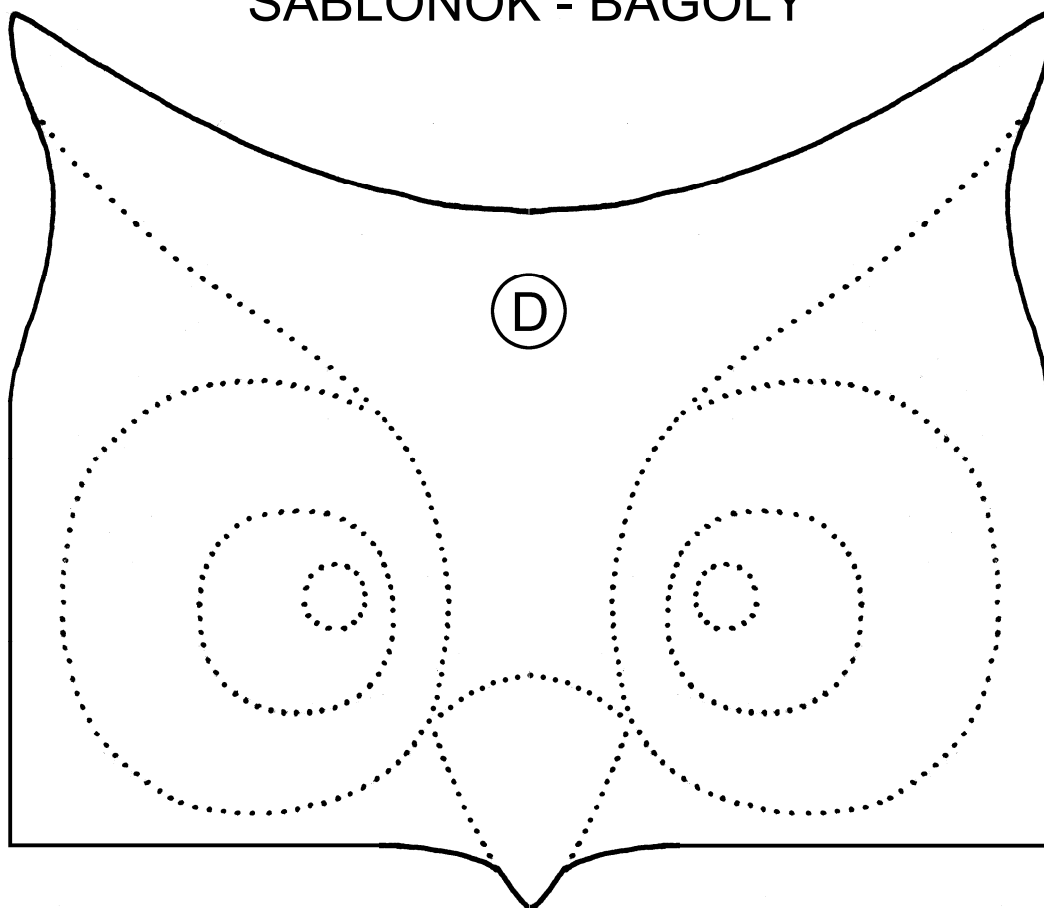

SABLONOK - BÉKA

